

B 28 Plus - B 38 Plus - B 46 Plus - B 70 Plus - B 86 Plus



104523-104538-104548-104583-104593













Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2021-12-10

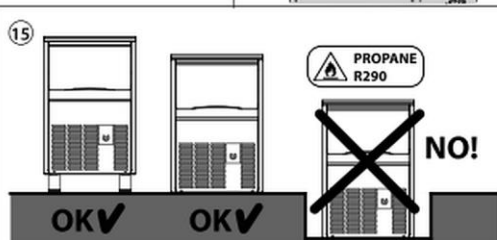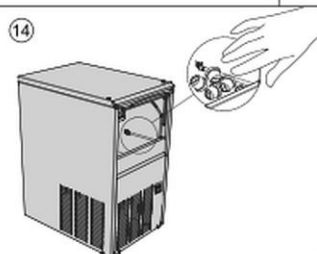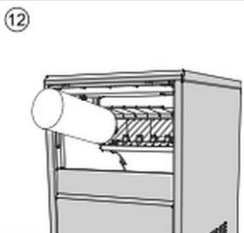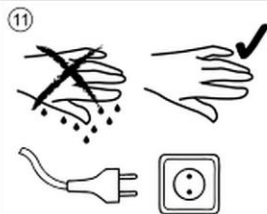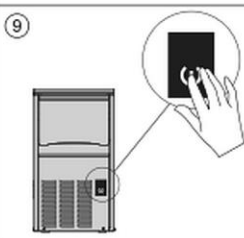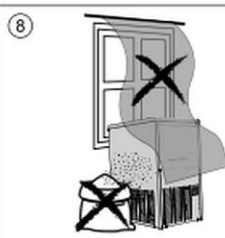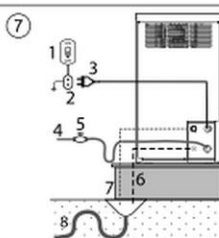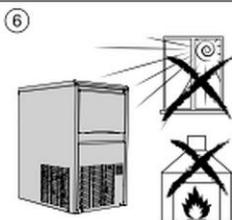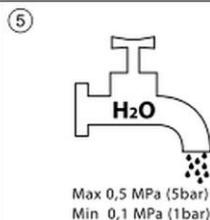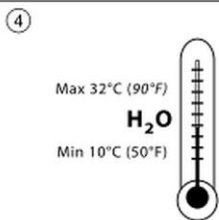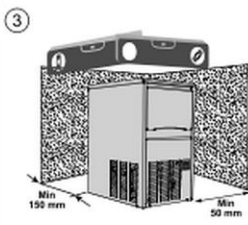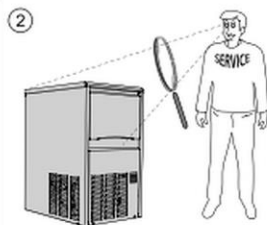

16




17



18



19

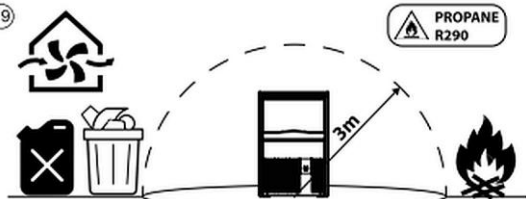

Verkorte instructie



AANRAKEN



3''



STOP
START



Bedrijfsmodus

Status LED-indicator

Standby

elke 30''

Het voorraadreservoir is vol

elke 10''

Begin van de productiecyclus

elke 0,5''

Ijsproductie


ON

Alarm Blackout

ON 5'' + OFF

Reinigingscyclus

ON 3'' + OFF

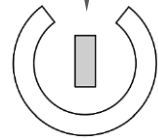

Bij alarm:

1. Om de zoemer uit te zetten, raakt u de bedieningsknop aan.
2. Raak de bedieningstoets opnieuw aan om het alarm te resetten (indien gestopt).

OPGELET! In geval van verdere alarmen, neem contact op met de service.



Afstellen gewicht ijsblokjes



Afstellen sonde van het voorraadreservoir

①

Ijsfase



3 - VOUDIG
AANRAKEN

①

Stand-by
fase



3 - VOUDIG
AANRAKEN

②



WIT ROOD



Wijzigingen van de
instelling door aan te
raken

②



WIT ROOD



Wijzigingen van de
instelling door aan te
raken

③



Na 60'' wordt de
instelling opgeslagen

③



Na 60'' wordt de
instelling opgeslagen

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid.....	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	5
1.4	Oneigenlijk gebruik	5
2	Algemeen	6
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring.....	6
2.2	Auteursrecht	6
2.3	Conformiteitsverklaring	6
3	Transport, verpakking en opslag	7
3.1	Transportinspectie	7
3.2	Verpakking.....	7
3.3	Opslag	7
4	Technische Gegevens	8
4.1	Technische Gegevens	8
4.2	Onderdelenoverzicht.....	13
4.3	Werkwijze	14
5	Installatie en bediening.....	14
5.1	Installatie.....	14
5.2	Bediening.....	18
6	Reiniging	22
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen	22
6.2	Reiniging.....	22
7	Mogelijke storingen.....	26
8	Verwijdering.....	29



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

NL

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandgevaar / Gevaar door brandbare materialen / Explosiegevaar!

- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen in de buurt van deze of andere apparaten. De gassen kunnen een brandgevaar opleveren of exploderen.
- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas in het apparaat. Containers gevuld met brandbare gassen en vloeistoffen kunnen bij lagere temperaturen een inhoud afgeven die kan ontbranden door vonken die worden gegenereerd door elektrische apparatuur. Explosiegevaar!
- In het geval van koelmiddellekken, trekt u de stekker uit het stopcontact. Verwijder alle ontstekingsbronnen in de buurt, ventileer de kamer en neem contact op met de klantenservice. Vermijd contact van het koelmiddel met de ogen, omdat dit ernstig oogletsel kan veroorzaken.
- Reinig het apparaat en de onderdelen niet met licht ontvlambare vloeistoffen. De gassen die daarbij ontstaan, kunnen brandgevaarlijk zijn of exploderen.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.
- Het ontdooiproces mag niet worden versneld door middel van mechanische apparaten of bronnen van thermische energie (kaarsen of kachels) of op een andere manier. De stoom die daarbij ontstaat kan kortsluiting veroorzaken en te hoge temperaturen kunnen het apparaat beschadigen.
- Tijdens de exploitatie moeten alle ventilatieopeningen van het apparaat open zijn.
- Het is verboden het koelsysteem van het apparaat te beschadigen.

Bedienend personeel

- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het bereiden van ijsblokjes.

Dit apparaat is alleen bestemd voor professioneel gebruik.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	IJsblokjesmaker B 28 Plus
Art. nr.:	104523
Materiaal:	roestvrij staal, kunststof, staal verzinkt
IJsblokjesversie:	conusvorm (massieve conus)
Aantal maten ijsblokjes:	1
Afmeting ijsblokjes (B x D x H) in mm:	35 x 37 x 32
Gewicht ijsblokjes in g:	20
IJsblokjesproductie / werkcyclus:	18
Productie max. in kg / uur:	28 / 24
Inhoud voorraadreservoir in kg / ijsblokjes, stuks:	6,5 / 325
Koelmiddel / hoeveelheid in kg:	R290 / 0,080
Klimaatklasse:	T
Wateraansluiting:	3/4"
Waterafvoer Ø in mm:	20
Aansluitingswaarde:	0,3 kW 220-240 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	340 x 485 x 625
Gewicht in kg:	28,2

Naam:	IJsblokjesmaker B 38 Plus
Art. nr.:	104538
Materiaal:	roestvrij staal, kunststof, staal verzinkt
IJsblokjesversie:	conusvorm (massieve conus)
Aantal maten ijsblokjes:	1
Afmeting ijsblokjes (B x D x H) in mm:	35 x 37 x 32
Gewicht ijsblokjes in g:	20
IJsblokjesproductie / werkcyclus:	28
Productie max. in kg / uur:	38 / 24
Inhoud voorraadreservoir in kg / ijsblokjes, stuks:	11,5 / 575
Koelmiddel / hoeveelheid in kg:	R290 / 0,070
Klimaatklasse:	T
Wateraansluiting:	3/4"
Waterafvoer Ø in mm:	20
Aansluitingswaarde:	0,59 kW 220-240 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	500 x 540 x 700
Gewicht in kg:	38,2

Naam:	IJsblokjesmaker B 46 Plus
Art. nr.:	104548
Materiaal:	roestvrij staal, kunststof, staal verzinkt
IJsblokjesversie:	conusvorm (massieve conus)
Aantal maten ijsblokjes:	1
Afmeting ijsblokjes (B x D x H) in mm:	35 x 37 x 32
Gewicht ijsblokjes in g:	20
IJsblokjesproductie / werkcyclus:	28
Productie max. in kg / uur:	46 / 24
Inhoud voorraadreservoir in kg / ijsblokjes, stuks:	15 / 750
Koelmiddel / hoeveelheid in kg:	R290 / 0,080
Klimaatklasse:	T
Wateraansluiting:	3/4"
Waterafvoer Ø in mm:	20
Aansluitingswaarde:	0,68 kW 220-240 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	500 x 580 x 800
Gewicht in kg:	42,6

Naam:	Ijsblokjesmaker B 70 Plus
Art. nr.:	104583
Materiaal:	roestvrij staal, kunststof, staal verzinkt
Ijsblokjesversie:	conusvorm (massieve conus)
Aantal maten ijsblokjes:	1
Afmeting ijsblokjes (B x D x H) in mm:	35 x 37 x 32
Gewicht ijsblokjes in g:	20
Ijsblokjesproductie / werkcyclus:	56
Productie max. in kg / uur:	70 / 24
Inhoud voorraadreservoir in kg / ijsblokjes, stuks:	42 / 2100
Koelmiddel / hoeveelheid in kg:	R290 / 0,100
Klimaatklasse:	T
Wateraansluiting:	3/4"
Waterafvoer Ø in mm:	20
Aansluitingswaarde:	0,88 kW 220-240 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	700 x 580 x 995
Gewicht in kg:	53,0

Naam:	IJsblokjesmaker B 86 Plus
Art. nr.:	104593
Materiaal:	roestvrij staal, kunststof, staal verzinkt
IJsblokjesversie:	conusvorm (massieve conus)
Aantal maten ijsblokjes:	1
Afmeting ijsblokjes (B x D x H) in mm:	35 x 37 x 32
Gewicht ijsblokjes in g:	20
IJsblokjesproductie / werkcyclus:	56
Productie max. in kg / uur:	86 / 24
Inhoud voorraadreservoir in kg / ijsblokjes, stuks:	42 / 2100
Koelmiddel / hoeveelheid in kg:	R290 / 0,090
Klimaatklasse:	T
Wateraansluiting:	3/4"
Waterafvoer Ø in mm:	20
Aansluitingswaarde:	0,98 kW 220-240 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	700 x 580 x 995
Gewicht in kg:	63,0


NL

Versie / eigenschappen

- Koeling: luchtgekoeld
- Vulstandsensoren
- Productie met behulp van een sproeisysteem
- Besturing: elektronisch
- Reinigingsfunctie
- schakelaar AAN/UIT
- Controlelampje
- Inbouwmogelijkheid
- Bestaande uit: 1 ijsschep

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

4.2 Onderdelenoverzicht

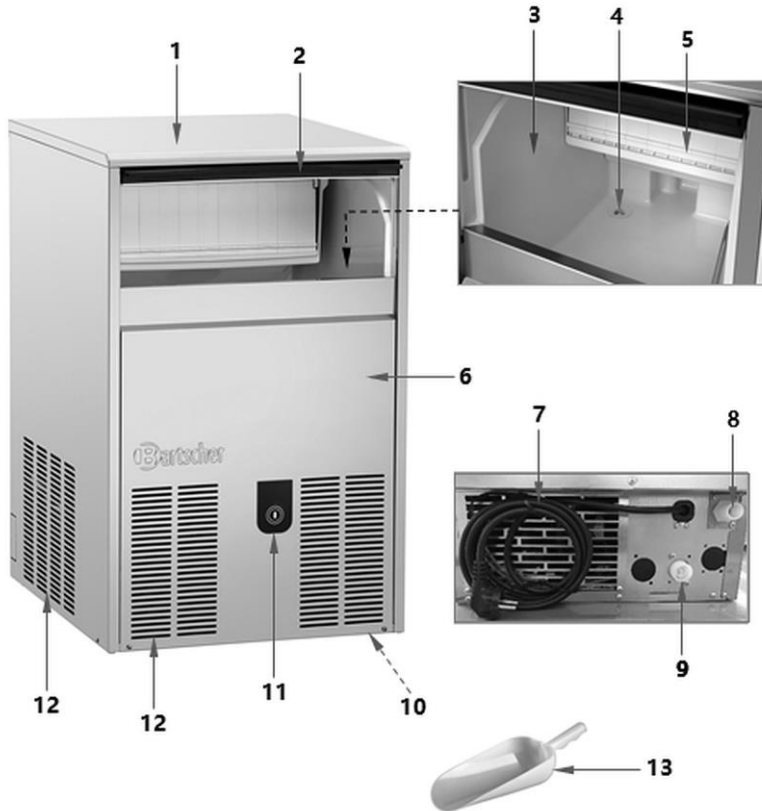

NL

- 1. Behuizing
- 2. Deksel voorraadreservoir
- 3. Voorraadreservoir
- 4. Waterafvoeropening
- 5. Lamellengordijn
- 6. Frontpaneel
- 7. Aansluitkabel met netstekker
- 8. Wateraansluiting
- 9. Afvoerpoort
- 10. Poten (4x)
- 11. Bedieningsknop
- 12. Ventilatie-openingen
- 13. Ijsblokjesschep

4.3 Werkwijze

Bij de productie van volle kegelijsblokjes met behulp van een sproeisysteem wordt het toegevoerde water met behulp van een pomp op een verdampersysteem (hier een soort waterbak) gespoten. Door het contact met het overeenkomstige verdampingselement befrist het water tot compacte, kristalheldere, vaste ijskegels. Door hun stevige vorm geven ze een langdurig verkoelend effect en zijn ze bijzonder geschikt om bijvoorbeeld van longdrinks te genieten, omdat ze langzaam smelten en de drank niet zo snel verdunnen.

De hoeveelheid ijsblokjes in het voorraadreservoir wordt gecontroleerd door een elektronische de sonde in het voorraadreservoir. Wanneer de ijsblokjes de sondehoogte bereiken, stopt het apparaat automatisch met het produceren van ijsblokjes. Wanneer de ijsblokjes worden verwijderd en de sonde wordt losgelaten, gaat de ijsblokjesproductie weer verder.

TIP!

Nadat de ijsblokjes uit het voorraadreservoir zijn verwijderd kan de sonde worden ontdaan van eventuele ijsresten, zodat het productieproces van ijsblokjes sneller weer op gang komt.

NL

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

AANWIJZING!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
 - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
 - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
 - goed bereikbaar
 - goede ventilatie.
- Het apparaat kan worden geladen en gelost met een vorkheftruck of pallettruck met een vork die langer is dan de helft van de lengte van het apparaat
- De hefinrichting moet worden gekozen op basis van de afmetingen van het verpakte apparaat / elementen en het gewicht van het apparaat.
- Neem bij het hanteren alle nodige voorzorgsmaatregelen om het apparaat niet te beschadigen.
- Verwijder de kartonnen verpakking van de houten basis waarop het apparaat staat.
- Til het apparaat vervolgens op met een geschikte hefinrichting (heftruck of iets dergelijks) en trek de houten basis eruit.

- Het apparaat op een geschikte plaats neerzetten.

Vereisten voor de installatieplaats

Bij het kiezen van de plaats om het apparaat te installeren, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- de omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan 10 °C (50 °F) en mag niet hoger zijn dan 43 °C (110 °F);
 - de watertemperatuur mag niet lager zijn dan 10 °C (50 °F) en mag niet hoger zijn dan 32 °C (90 °F) (afb. 4 aan het begin van de handleiding);
 - de druk van het toegevoerde water mag niet lager zijn dan 0,1 MPa (1 bar) en mag niet hoger zijn dan 0,5 MPa (5 bar). Als de druk hoger is dan 0,5 MPa, moet er een drukregelaar worden geïnstalleerd tussen de watertoevoer en het apparaat (afb. 5);
 - er mogen geen warmtebronnen in de buurt zijn,
 - het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht (afb. 6);
 - de plaats moet stofvrij zijn, aangezien de condensor van de koeleenheid snel verstopt kan raken (afb. 8);
 - de ventilator van de koeleenheid mag niet worden afgedekt (afb. 8);
 - het apparaat mag niet in verlaagde ruimten worden, omdat bij lekkage de koelvloeistof naar de bodem zakt (afb. 15);
 - binnen een straal van 3 m mogen zich geen brandstoffen, ontvlambare of explosieve materialen bevinden en er moet voldoende luchtcirculatie zijn (afb. 19).
- Houd een minimumafstand tot muren en andere voorwerpen aan van 150 mm aan de achterzijde en 50 mm aan de zijkant (afb. 3).
 - Zet het apparaat waterpas (afb. 3). Als het toestel niet waterpas staat, kunnen de werking en de waterafvoer nadelig worden beïnvloed.

NL

Watersaansluiting

1. Installeer het apparaat in de buurt van de watersaansluiting.

OPGELET!

Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwatersaansluiting. Anders moet een waterzuiveringsapparaat worden geïnstalleerd.

2. De watersaansluiting dient te worden gemaakt vóór de elektrische aansluitingen.
3. Sluit de meegeleverde 3/4" watertoevoerslang aan op de watersaansluiting.

Installatie en bediening

4. Sluit het andere uiteinde van deze slang aan op de wateraansluiting aan de achterkant van het apparaat.

TIP!

Om praktische en veiligheidsredenen raden wij aan om een afsluiter te installeren die niet bij de levering is inbegrepen (afb. 7):

1. Schakelaar; 2. Stopcontact; 3. Stekker; 4. Wateraansluiting; 5. Onderbrekingsventiel;
6. Condensorwaterafvoer: waterkoeling versie;
7. Waterafvoer uit het voorraadreservoir; 8. Waterafvoer in een open sifon.

Waterafvoer

1. Sluit de meegeleverde afvoerslang aan op de afvoeraansluiting aan de achterkant van het apparaat.
2. Stop het andere uiteinde van de afvoerslang in de open sifon (afb. 7).

TIP!

Om de perfecte afvoer te garanderen, moet de afvoerslang een helling van minimaal 3% hebben en moet u ervoor zorgen dat deze niet verstrikt of geknikt raakt.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- De maximaal toelaatbare tolerantie ten opzichte van het spanningsverschil is $\pm 10\%$ van de nominale waarde.
- Het elektrische circuit tussen het apparaat en de voedingsaansluiting moet worden uitgerust met een geschikte scheidingsschakelaar voor alle polen (afb. 7), die in staat is om de contactopeningsafstand te bieden die volledige ont koppeling mogelijk maakt onder de omstandigheden van overspanningscategorie III.
- Als de apparaat in de winter van buiten naar binnen wordt gebracht, moet deze enkele uren op kamertemperatuur worden gebracht voordat u hem inschakelt.
- Wacht 1 uur totdat het koelmiddel is bezonken voordat u het apparaat op de stroomvoorziening aansluit.

- Na een stroomstoring of na het verwijderen van de stekker uit het stopcontact, kan het apparaat na minimaal 5 minuten weer op de stroomvoorziening worden aangesloten.

5.2 Bediening

Vorbereiden van de heetwaterpan

1. Verwijder alle accessoires (watertoevoerslang, afvoerslang, ijsschep, documenten) uit het voorraadreservoir.
2. Reinig het apparaat vóór gebruik volgens de instructies in hoofdstuk 6 "Reiniging".
3. Droog het apparaat grondig.

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Als het apparaat wordt geïnstalleerd in gebieden waar het drinkwater een hoog zoutgehalte heeft, volg dan de instructies om mogelijke storingen te voorkomen.
- Om te voorkomen dat het ijs een onaangename geur of smaak krijgt, mag u nooit voedsel, flessen of iets anders in de lade bewaren.
- Laat de klep van het voorraadreservoir niet open staan tijdens normaal gebruik.

NL

Ingebruikname

1. Controleer vóór de inbedrijfstelling of de water- en elektriciteitsaansluitingen correct zijn uitgevoerd.
2. Controleer of de banden, bouten, bouten en klemmen goed vastzitten en niet zijn losgekomen tijdens het vervoer om waterlekkage of andere storingen tijdens het gebruik te voorkomen.
3. Open de wateraansluitkraan en de afsluitkraan.
4. Sluit het apparaat aan op een enkelvoudig stopcontact.

Het apparaat bevindt zich in de Standby modus. De bedieningsknop knippert elke 30 seconden.

5. Om de stand-by modus te verlaten en het apparaat in te schakelen, drukt u ten minste 3 seconden op de bedieningsknop (afb. 9) totdat het apparaat met een lange pieptoon begint te werken.

AANWIJZINGEN!

Wij raden u aan ijsblokjes uit de eerste 5 productiecycli niet te gebruiken voor dranken of voedsel.

Installatie en bediening

Sluit nooit de watertoevoer af terwijl het apparaat in werking is en bedek of blokkeer nooit de luchtinlaatopeningen.

De ijsblokjesmachine is uitgerust met een temperatuursonde in het voorraadreservoir (afb. 14), die de machine en de productie van ijsblokjes stopt wanneer de sonde in contact komt met het ijs dat zich in de bak heeft opgehoopt.

Nadat de ijsblokjes zijn genomen, reinigt u de temperatuursensor van eventuele ijsresten om het productieproces van ijsblokjes sneller weer op gang te brengen (afb. 14).

Instellen van de grootte van de ijsblokjes

Na verloop van tijd kunnen de grootte en het gewicht van de ijsblokjes veranderen als gevolg van veranderingen in de kamertemperatuur.

Om de grootte en het gewicht in te stellen, volgt u de onderstaande stappen:

1. Druk, terwijl het apparaat ingeschakeld is, binnen 2 seconden 3 keer op de bedieningsknop (afb. 9).

De bedieningsknop wordt wit of rood.

2. Om de grootte of het gewicht van de ijsblokjes te verhogen, drukt u op de bedieningsknop om de rode LED-kleur te verhogen.
3. Om de grootte of het gewicht van de ijsblokjes te verminderen, drukt u op de bedieningsknop totdat de LED-kleur wit wordt.

Als de bedieningsknop gedurende 5 seconden niet wordt ingedrukt, wordt de instelling opgeslagen en wordt de wijzigingsfase verlaten.

Het instellen van de sonde in het voorraadreservoir

Na verloop van tijd kan, door veranderingen in de omgevingstemperatuur, de ingestelde waarde van de temperatuursonde in het voorraadreservoir onvoldoende worden. Om deze waarde in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk, in de Stand-by-modus, binnen 2 seconden 3 keer op de bedieningsknop (afb. 9).

De bedieningsknop wordt wit of rood.

2. Om de ingestelde temperatuur te verhogen, drukt u op de bedieningsknop en probeert u de kleur van de rode LED te verhogen.
3. Om de temperatuur te verlagen, drukt u op de bedieningsknop totdat de kleur naar wit LED verandert.

Als de bedieningsknop gedurende 5 seconden niet wordt ingedrukt, wordt de instelling opgeslagen en wordt de wijzigingsfase verlaten.

Bedrijfsstatus / alarmstatusindicatoren

Indicator / alarm	ROOD	WIT
Alarm koelcyclus te lang	knippert 1x	ON 3"
Alarm afvoer pomp (optioneel)	knippert 1x	knippert 1x
Alarm voor tijdverlenging tussen twee productiecycli	knippert 2x	ON 3"
Alarm defecte sonde in het voorraadreservoir	knippert 3x	ON 3"
Upload / download HACCP-gegevens - software-update	knippert 3x	knippert 3x
Alarm defecte sonde van de condensor	knippert 4x	ON 3"
Alarm defecte sonde van de verdamper	knippert 5x	ON 3"
Alarm omgekeerde sonde van slib - verdamper	knippert 5x	knippert 2x
Alarm reiniging condensor	knippert 7x	ON 3"
Startfase	OFF	2 Hz lamp
Productie van ijsblokjes	OFF	ON
Storten van ijs	OFF	ON
Het voorraadreservoir is vol	OFF	knippert 10 sec.
Stand-by fase	OFF	knippert 30 sec.
Alarm reinigingscyclus	OFF	ON 3"
Alarm ozoncyclus (optioneel)	OFF	ON 1"
Alarm stroomuitval	OFF x 1"	ON 5"
Alarm hoge temperatuur condensor	ON	OFF

Indicator / alarm	ROOD	WIT
Alarm hoge druk	ON	OFF
Alarm van gaslaadfase	ON 1"	ON 1"
Alarm watertekort	ON 3"	knippert 1x
Alarm periodiek onderhoud	ON 3"	ON 3"
Alarm capacatieve sensor (optioneel)	ON 3"	knippert 3x

OFF: LED-indicator / kleur altijd uit

ON: LED-indicator / kleur altijd aan

Knipperen: LED-indicator / kleur aan gedurende 0,5 s en uit gedurende 0,5 s

Defecten

OPGELET!

Bij een storing moet het apparaat worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet en de watertoevoer. Neem contact op met een erkend servicecentrum, controleer het apparaat en laat het repareren.

- Controleer of de watertoevoerkraan open staat.
- Controleer of het apparaat stroom heeft: de stekker zit er goed in en de schakelaar staat aan.
- Zich ervan verzekeren, dat er geen abnormale trillingen worden veroorzaakt door losse bouten.
- Schakel bij werkzaamheden door waterverlies, aandraaien van bouten etc. altijd eerst het toestel uit en controleer of de afvoeren niet verstopt zijn.
- Als het apparaat te weinig ijs produceert, controleer dan of de condensor niet vuil is of dat er geen koelmiddel lekt.

- Controleer de werking van de sonde van het voorraadreservoir: door een ijsblokje op de sonde in het voorraadreservoir te plaatsen, moet de ijsblokjesmachine binnen 1 minuut stoppen en automatisch opnieuw starten kort nadat het ijsblokje is verwijderd.
- Tussen zomer en winter kan de sonde in het reservoir de maximaal hoeveelheid van de ijs doen variëren. Om de sonde-instelling te wijzigen, volgt u de instructies in het hoofdstuk „**Instelling van de sonde in het voorraadreservoir**“.

6 Reiniging

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

NL

Reiniging door de gebruiker

1. Aan het einde van de werkdag, maar ook na een langere periode van niet-gebruik, moet het apparaat grondig worden gereinigd.
2. Maak de behuizing schoon met een zachte doek die is bevochtigd met een chloorvrij reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
3. Reinig de binnenkamer met een spons of doek gedrenkt in lauw water en een beetje natriumbicarbonaat.
4. Spoel om met schoon water.
5. Droog de binnenkamer goed af.

Reiniging

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt:

- schakel het apparaat uit en koppel het los van de elektriciteits- en watertoevoer;
- verwijder het geproduceerde ijs uit het voorraadreservoir;
- laat het water volledig weglopen;
- voer een grondige reiniging uit;
- laat de deur (klep) van het voorraadreservoir lichtjes open staan.

Reiniging door een service

Condensator

De condensator, die zich achter het voordeksel van het toestel bevindt, moet regelmatig worden gereinigd om de prestaties en de levensduur van het toestel te behouden (fig. 16)

Ga als volgt te werk:

- schroef de bevestigingsschroeven van de voorste afdekking los,
- verwijder de voorklep,
- reinig de condensator met een zachte borstel of stofzuiger,
- bevestig de voorklep op het toestel met schroeven.

OPGELET!

Gebruik geen borstels of stompe voorwerpen om de condensator te reinigen.

NL

Waterinlaatfilter

Het waterinlaatfilter moet regelmatig worden gereinigd volgens de volgende instructies:

- het ventiel van de watertoevoer afsluiten;
- de watertoevoerslang losschroeven;
- gebruik een tang om het waterinlaatfilter uit zitting zitting op de inlaat van de magneetklep te trekken;
- het waterinlaatfilter reinigen onder een straal water;
- het waterinlaatfilter plaatsen;
- de watertoevoerslang vastdraaien.

Reinigings- en ontsmettingscyclus

Om problemen te voorkomen die worden veroorzaakt door de hardheid van het water en dus de vorming van onzuiverheden op onderdelen en componenten die in contact komen met water, is de ijsblokjesmachine uitgerust met de „Self Cleaning”functie.

Deze functie verwijdert, dankzij de reinigende werking van citroenzuur, kalkaanslag en vuil uit het toestel.

Voor een goede reiniging van de ijsblokjesmaker raden wij aan deze reinigungs- en desinfectiecyclus ten minste 3 - 4 keer per jaar uit te voeren (afhankelijk van de waterhardheid).



Neem bij het werken met citroenzuur (water + citroenzuur, zie onderstaande tabel) de nodige voorzorgsmaatregelen door het dragen van beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

De reinigungs- en ontsmettingscyclus moet worden uitgevoerd volgens de onderstaande instructies:

1. De ijsblokjesmachine uitschakelen.
2. Het apparaat loskoppelen van de watertoevoer (sluit de afsluitkraan).
3. Verwijder de ijsblokjes uit het voorraadreservoir.
4. Bereid een oplossing van water en citroenzuur in een geschikt vat. Beschouw de kwantitatieve gegevens voor de verschillende modellen in de tabel hieronder.

Model	Hoeveelheid citroenzuur (per 1 liter water)
B28 Plus	200 g.
B38 Plus	250 g
B46 Plus	350 g.
B70 Plus - B86 Plus	500 g.

5. Los de benodigde hoeveelheid citroenzuurpoeder op in 1 liter lauw water (max. 40 °C). Zorg ervoor dat het citroenzuur volledig oplost.
6. Giet de bereide oplossing van water en citroenzuur in de verdampingskamer van het toestel (afb. 17).
7. Schakel het apparaat in met behulp van de bediening-knop (afb. 9).
8. Schakel het toestel in Standby modus (als het zich nog niet in Standby modus bevindt) door de bedieningstoets langer dan 3 seconden in te drukken.
9. Houd de bedieningsknop in stand-by gedurende ten minste 9 seconden ingedrukt om de reinigungs- en desinfectiecyclus te starten.

Reiniging

Tijdens de reinigings- en desinfectiecyclus knippert de bedieningsknop (wit) als volgt: uit gedurende 1 seconde, dan aan gedurende 3 seconden.

Wanneer de reinigings- en desinfectiecyclus voltooid is, schakelt het toestel over op de stand-by modus.

10. Verwijder de stop van de waterbak van de verdamper en maak deze leeg door het water af te tappen (afb. 18). Vervolgens de plug terugplaatsen.
11. Giet vers drinkwater in de verdamperbak tot deze vol is.
12. Herhaal de reinigings- en ontsmettingscyclus (dit keer zonder toevoeging van citroenzuur) om eventueel achtergebleven citroenzuur uit de wateroplossing te verwijderen.
13. Het toestel uitschakelen
14. Verwijder de plug uit het verdampercompartiment en leeg de verdamperbak door deze leeg te laten lopen (afb. 18). Plaats de plug terug.
15. Open de watertoevoer (open de afsluitkraan).
16. Spoel de bak aan het einde van de reinigings- en desinfectiecyclus grondig met schoon water.

OPGELET!

Als de reinigings- en desinfectiecyclus per ongeluk wordt gestart (door de knop langer dan 9 seconden ingedrukt te houden), zijn er twee mogelijkheden om het proces te voltooien:

1. na ca. 1 uur 40 minuten: door 3 seconden op de bedieningsknop te drukken, keert het toestel terug naar de stand-by-modus, door nogmaals 3 seconden op de bedieningsknop te drukken, start de productiecyclus;
2. Na 2 uur en 30 min. gaat het apparaat automatisch in stand-by en van daaruit kan door 3 seconden op de bedieningsknop te drukken de productiecyclus worden gestart.

7 Mogelijke storingen

OPGELET!

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Deze storingen mogen alleen worden verholpen een gekwalificeerde koeltechnicus.

Vermeld aub het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Fout alarm	Apparaatstatus	Verwijdering
Alarm koelcyclus te lang		Controleer de ventilatie van de condensor
		Controleer het koelcircuit op verlies van koelmiddel
		Verkleining van de ijsblokjesgrootte
Alarm bij verandering in tijdsduur tussen twee productiecycli	De tijd tussen twee productiecycli is veranderd	De netheid en de ventilatie van de condensor controleren
		De ventilator van de condensor controleren
		Het circuit controleren op verlies van koelmiddel
		Verkleining van de ijsblokjesgrootte
Alarm watertekort	Het apparaat stopt of wacht op de volgende automatische startpoging	De watertoevoer controleren
		Het watercircuit op waterlekage controleren
		De werking van de waterinlaatklep controleren, reinigen indien nodig


Mogelijke storingen

Fout alarm	Apparaatstatus	Verwijdering
Alarm niveausensor	Het apparaat stopt	De aansluiting van de sonde op de printplaat controleren
		De integriteit van de sonde controleren
		Een beschadigde sonde vervangen
Alarm periodiek onderhoud	Het apparaat werkt verder	Neem contact op met de service (Reset het alarm door de bedieningsknop 10 seconden ingedrukt te houden)
Alarm hoge temperatuur condensor	Het apparaat stopt, de ventilator van de condensor blijft ingeschakeld, om de temperatuur van de condensor te verlagen	De netheid en de ventilatie van de condensor controleren
		De werking van de ventilator controleren
Alarm sonde van de condensor	Het apparaat stopt	De aansluiting van de sonde van de condensor op de printplaat controleren
		Een beschadigde sonde vervangen
Alarm sonde van de verdamper	Het apparaat stopt	De aansluiting van de verdampersonde op de printplaat controleren
		Een beschadigde sonde vervangen
Alarm stroomuitval	Het apparaat stopt	De elektrische aansluitingen en de voeding controleren
Alarm hoge druk	Het apparaat stopt, de ventilator van de condensor blijft ingeschakeld, om de temperatuur van de condensor te verlagen	De netheid en de ventilatie van de condensor controleren
		Controleren of de condensorventilator draait

Fout alarm	Apparaatstatus	Verwijdering
Alarm afvoerpomp (indien beschikbaar)	Verstopte afvoeruitlaat	Het apparaat controleren op verstopping van de afvoer
	Beschadigde waterafvoerpomp	Vervang de waterafvoerpomp
Alarm capacatieve sensor (indien beschikbaar)	Het apparaat stopt	De stroomtoevoer controleren
		De sensor vervangen
Alarm reiniging condensor	Het apparaat werkt verder	Het luchtfilter en de condensor reinigen
Alarm omgekeerde sonde van slib - verdamper	Het apparaat stopt	De bedrading op de sensorprint controleren, indien nodig de sensorprint vervangen.

8 Verwijdering

Elektrische apparaten

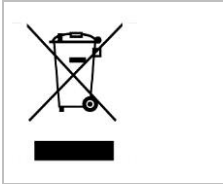

Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.

Koelmiddel

Het drijfmiddel in het apparaat is brandbaar. De utilisatie van dit brandbaar materiaal moet in overeenstemming met de nationale richtlijnen worden gedaan.