



TB20 / 100203



TB40 / 100204

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

| | |
|---|------------|
| 1. Veiligheid | 110 |
| 1.1 Veiligheidsaanwijzingen | 110 |
| 1.2 Symboolverklaring | 114 |
| 1.3 Reglementair gebruik | 115 |
| 2. Algemeen | 116 |
| 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring | 116 |
| 2.2 Auteursrecht | 116 |
| 2.3 Verklaring van Conformiteit | 116 |
| 3. Transport, verpakking en bewaring | 117 |
| 3.1 Controle bij aflevering | 117 |
| 3.2 Verpakking | 117 |
| 3.3 Bewaring | 117 |
| 4. Specificaties | 118 |
| 4.1 Overzicht van onderdelen | 118 |
| 4.2 Technische Gegevens | 120 |
| 5. Installatie en bediening | 120 |
| 5.1 Installatie | 120 |
| 5.2 Bediening | 121 |
| 6. Reiniging | 125 |
| 7. Afvalverwijdering | 126 |

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen.
Verstikkingsgevaar!
- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen. Gebruik hiervoor de handgrepen van het apparaat.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Plaats geen gereedschappen of bestek in het apparaat. Contact met de metalen onderdelen kan leiden tot kortsluiting en elektrische schokken. Bovendien kunnen de verwarmingselementen en mechanische onderdelen beschadigd raken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen; houd ze niet onder stromend water of en was de onderdelen van het apparaat niet af in de afwasmachine.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Het apparaat worden tijdens het gebruik erg heet! Vermijd contact met de hete oppervlakten van het apparaat om verbrandingen van de vingers en hand te voorkomen. Gebruik altijd de bedieningselementen van het apparaat.
- Ook na het uitschakelen blijft de oppervlakte het apparaat nog enige tijd heet. Wacht daarom tot het voldoende is afgekoeld voordat u begint met schoonmaken, verschuiven of verplaatsen van het apparaat.

- Houd tijdens de werking **nooit** uw gezicht, handen of andere lichaamsdelen in de buurt van de openingen van de toaster.
- Wees bij het uitnemen van de toasts bijzonder voorzichtig, omdat de metalen onderdelen van het apparaat en de toasts heet zijn.



WAARSCHUWING! Brandgevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Sneetjes brood en andere bakkerijproducten kunnen verbranden in het apparaat. Gebruik het apparaat nooit onder hangende kastjes, rekken, laag opgehangen lampen of in de buurt van gordijnen, tafeldecoraties of andere brandbare materialen of vloeistoffen als benzine, spiritus, alcohol, etc.
- Om persoonlijk letsel te vermijden als gevolg van brand, hitte of elektrische schokken mag u tijdens de werking geen doekjes, papier, karton, kunststof of andere voorwerpen op het apparaat plaatsen.
- De sleuven van de toaster nooit bedekken met aluminiumfolie of andere voorwerpen.
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen en hete oppervlakten (bv. radiator, open vuur, oven, grill).
- Gebruik het apparaat nooit zonder de kruimellade. Leeg hem regelmatig. Zorg ervoor dat de kruimellade op de juiste manier is geplaatst.
- Wanneer tijdens de werking rook ontstaat moet u onmiddellijk stoppen met toasten. Druk op de knop "**Onderbreken**"  en koppel het apparaat los van het stopcontact. Verwijder de oorzaak.
- Haal **nooit** vastzittende toast, brood, bolletjes uit het apparaat met behulp van een mes, vork of andere voorwerpen. Wanneer deze in aanraking komen met geleidende onderdelen kan dit leiden tot elektrische schokken. Plaats **nooit** uw handen in de sleuven van de toaster als het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet. Koppel het apparaat los van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!) en wacht tot het is afgekoeld, voordat u het sneetje brood uit het apparaat haalt. Probeer de toasts nooit met geweld uit het apparaat te halen.
- Gebruik het apparaat nooit als warmtebron.

- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.

Opgelet: Blus het vuur nooit met water als de stekker nog in het stopcontact zit. **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is niet bestemd voor continu industrieel gebruik.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren en andere vergelijkbare werkplekken;
- landbouwbedrijven;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfasts.

De **toaster** is **alleen** bestemd voor het **roosteren** of **opwarmen** van brood of andere geschikte broodproducten.

De **toaster** mag onder andere **niet** worden gebruikt voor:

- het bakken van broodjes;
- het roosteren van besmeerde boterhammen (bv. sandwiches), gevulde broodjes of brood met beleg (bv. jam of glazuur).



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere verbeteringen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



TIP!

Indien u de verpakking wilt weggooiden, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.


4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

100203



Bedieningselementen

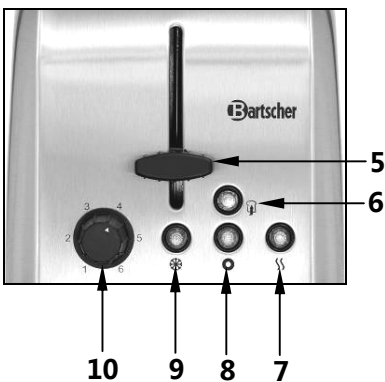






- 1 Zelfinstellende toastgeleiders
- 2 Uitzonderlijk brede toastsleuven (2)
- 3 Behuizing
- 4 Uitneembare kruimellade
- 5 Bedieningshendel
- 6 Knop „Onderbreken“ ⚡
- 7 Knop „Verwarmen“ ☄
- 8 Knop „Bagel“ ●
- 9 Knop „Ontdooien“ ❄
- 10 Regelaar bruiningsniveau

100204

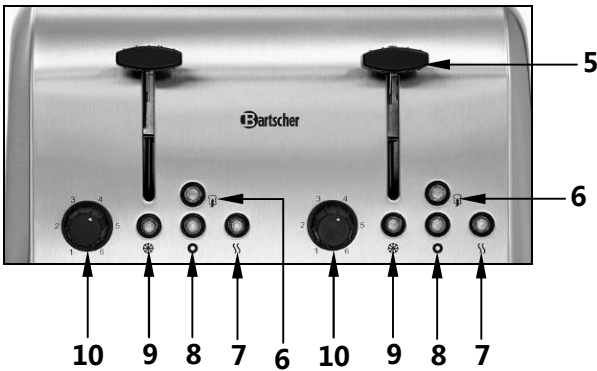

Bedieningselementen



- | | |
|--|---|
| 1 Zelfinstellende toastgeleiders | 6 Knop „Onderbreken“  |
| 2 Uitzonderlijk brede toast sleuven (4) | 7 Knop „Verwarmen“  |
| 3 Behuizing | 8 Knop „Bagel“  |
| 4 Uitneembare kruimellade | 9 Knop „Ontdooien“  |
| 5 Bedieningshendel | 10 Regelaar bruiningniveau |

4.2 Technische Gegevens

| Naam | Toaster TB20, 2 sneetjes | Toaster TB40, 4 sneetjes |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Art. nr.: | 100203 | 100204 |
| Materiaal: | roestvrijstaal, geborsteld | |
| Aansluitwaarden: | 0,88 kW / 230 V 50 Hz | 1,48 kW / 230 V 50 Hz |
| Bruiningsniveaus: | 1 - 6 | |
| Afmetingen: | B 195 x D 300 x H 200 mm | B 330 x D 300 x H 200 mm |
| Sleufgrootte | 14 x 3,5 cm | |
| Uitrusting: | 1 kruimellade | 2 kruimellades |
| Gewicht: | 1,85 kg | 3,1 kg |

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



VOORZICHTIG!

- Verwijder **nooit** het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- De opstelplaats moet makkelijk toegankelijk en voldoende groot zijn. Zorg voor een afstand tot wanden, kastjes, ed. van minimaal 20 cm aan alle kanten, zodat u het apparaat ongehinderd kunt gebruiken en de lucht vrij kan circuleren.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen! Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige gearde stopcontacten.

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.

5.2 Bediening

Vorbereitung van het apparaat

- Voordat u begint het apparaat te gebruiken, moeten controleren of in de toastersleuven geen verpakkingsmateriaal of andere voorwerpen zitten.
- Maak het apparaat schoon in overeenstemming met de aanwijzingen uit hoofdstuk 6 „Reiniging“.
- Tijdens het eerste gebruik kan er rook ontstaan als gevolg van het verwarmen van productieresten. Dat is geen storing. Verwarm het apparaat de eerste keer zonder toasts bij het middelste bruiningsniveau. Zorg voor voldoende ventilatie op de plaats waar het apparaat is opgesteld.

Kruimellade



VOORZICHTIG!

Gebruik altijd de kruimellade om beschadiging of vervuiling van het apparaat te voorkomen.



- De uitneembare kruimellade bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. De toaster met 4 sleuven heeft 2 kruimelladen.
- Leeg de kruimellade regelmatig. Haal hiervoor de kruimellade uit het apparaat en verwijder de kruimels. Maak de kruimellade schoon met een vochtig doekje en droog hem af.
- Let er op dat de hele lade zich bevindt in de hiervoor bestemde sleuf.

Belangrijke aanwijzingen voor optimale toastresultaten

- Het toastresultaat bij hetzelfde ingestelde bruiningsniveau is afhankelijk van de verschillende eigenschappen van het brood (vochtgehalte, broodsoort, grootte en dikte van de sneetjes).
- Voor droog brood, kleine en dunne sneetjes of het roosteren van één sneetje stelt u het laagste bruiningsniveau in.
- Het toosten van dikkere sneetjes brood vereist meer tijd. Stel daarom een hoger bruiningsniveau in of rooster ze 2 keer.
- Voor een gelijkmatig toastresultaat moet de snijoppervlakte van het brood zo glad mogelijk zijn. Kruiden of uitstekende bestanddelen van het brood (bv. zaden of rozijnen) moet u verwijderen voordat u begint met roosteren, zij kunnen namelijk verbranden.
- Brood met een ongelijke oppervlakte vereist een hoger bruiningsniveau.
- Bagels moet u halveren voordat u ze gaat roosteren.
- Rooster maar één broodsoort tegelijk per paar toastsleuven om een beter resultaat te bereiken.
- Houd er rekening mee dat bij meerdere keren roosteren achter elkaar, het apparaat heter wordt en de latere toasts donkerder zullen zijn. U kunt indien noodzakelijk bij latere toastbeurten een lager bruiningsniveau kiezen.
- U kunt het bruiningsniveau ook tijdens het toosten wijzigen door de regelaar voor het bruiningsniveau te verzetten.

Roosteren van toasts

1. Plaats steeds maar één sneetje brood in één opening.
2. Doe de stekker in het stopcontact.

Aanwijzing: De toaster voor 4 sneetjes is uitgerust met aparte bedieningselementen voor elk paar toastsleuven. De onderstaande werkfasen betreffen beide paren toastsleuven.



3. Zet de regelaar voor het bruiningsniveau op het gewenste niveau binnen het bereik van 1 – 6.



TIP!

- Draai de regelaar met de richting van de klok mee voor een bruiner resultaat, en tegen de richting van de klok in voor een lichtere kleur.
- Bij het model met 4 toastsleuven kunt u verschillende typen brood roosteren per paar toastsleuven. Stel beide regelaars hiertoe apart in.
- Na ieder toastproces moet u het apparaat ca. 20 seconden laten afkoelen voordat u nieuwe sneetjes in het apparaat plaatst.



4. Druk de bedieningshendel naar beneden zodat hij wordt geblokkeerd. Het toastproces begint. Tijdens het roosteren brandt het controlelampje van de knop „Onderbreken“ .
5. Na afloop van het toastproces springt de bedieningshendel automatisch omhoog. Het controlelampje van de knop „Onderbreken“  dooft en u kunt de toast uit het apparaat halen.








WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Wees bij het uitnemen van de toasts bijzonder voorzichtig, omdat de metalen onderdelen van het apparaat en de toasts bijzonder heet kunnen zijn.


6. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

Opwarmen van geroosterd brood

1. Voor de fasen 1 – 4 uit de paragraaf „Roosteren van toasts“ uit.
2. Druk op de knop „Verwarmen“ . Het toastproces begint en de controlelampje van de knoppen „Onderbreken“  en „Verwarmen“  gaan branden.
3. Na afloop van het verwarmingsproces springt de bedieningshendel naar boven en de controlelampjes van de knoppen „Onderbreken“  en „Verwarmen“  doven. U kunt nu de toasts uitnemen.



TIP!

- Als u het toastproces eerder wilt beëindigen drukt u op de knop „Onderbreken“ . De bedieningshendel springt omhoog en u kunt de toasts uitnemen.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Wees bij het uitnemen van de toasts bijzonder voorzichtig, omdat de metalen onderdelen van het apparaat en de toasts bijzonder heet kunnen zijn.

4. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).



Roosteren van bagels



1. Snij de bagels met een scherp mes doormidden en plaats iedere helft in een aparte sleuf, met het snijvlak naar binnen.
 2. Doe de stekker in een geaard, enkelvoudig stopcontact.
 3. Zet de regelaar voor het bruiningsniveau op het gewenste niveau binnen het bereik van 1 – 6.
 4. Druk de bedieningshendel naar beneden zodat hij wordt geblokkeerd.
5. Druk op de knop „**Bagel**“ . Het toastproces begint. Tijdens het roosteren branden de controlelampjes van de knoppen „**Onderbreken**“  en „**Bagel**“ .



TIP!

- Als u kiest voor deze functie wordt het alleen de binnenkanten en niet de buitenkanten van de bagel geroosterd.
6. Na afloop van het roosterproces springt de bedieningshendel naar boven en de controlelampjes van de knoppen „**Onderbreken**“  en „**Bagel**“  doven. U kunt nu de bagels uitnemen.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!


Wees bij het uitnemen van de bagels bijzonder voorzichtig, omdat de metalen onderdelen van het apparaat en de bagels bijzonder heet kunnen zijn.

7. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

Roosteren van bevroren brood

1. Voor de fasen 1 – 4 uit de paragraaf „**Roosteren van toasts**“ uit.
2. Druk op de knop „**Ontdooien**“ . Het toastproces begint en de controlelampjes van de knoppen „**Onderbreken**“  en „**Ontdooien**“  gaan branden.
3. Na afloop van het roosterproces springt de bedieningshendel naar boven en de controlelampjes van de knoppen „**Onderbreken**“  en „**Ontdooien**“  doven. U kunt nu de toasts uitnemen.



- Bij uitvoering van deze functie duurt het toastproces langer dan bij normaal roosteren.
- Als u het toastproces eerder wilt beëindigen drukt u op de knop „Onderbreken“ . De bedieningshendel springt omhoog en u kunt de toasts uitnemen.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Wees bij het uitnemen van de toasts bijzonder voorzichtig, omdat de metalen onderdelen van het apparaat en de toasts bijzonder heet kunnen zijn.

4. Na afloop van het ontdooiproces springt de bedieningshendel naar boven en de controlelampjes van de knoppen „Onderbreken“  en „Ontdooien“  doven. U kunt nu de toasts uitnemen.
5. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

6. Reiniging



VOORZICHTIG!

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken. Wacht tot het apparaat is afgekoeld.

Het apparaat is niet geschikt om met een directe waterstraal af te spoelen.

In verband hiermee mag u geen hogedruk waterstraal gebruiken om het apparaat te reinigen! Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

Reiniging

- Gebruik voor het schoonmaken van het apparaat **nooit** ruwe materialen, schuursponsjes van staal, metalen voorwerpen, desinfecterende middelen of oplosmiddelen.
- Schuif de **kruimellade** uit het apparaat, leeg hem en maak hem schoon met een vochtig doekje. Droog hem vervolgens goed af.
- Draai het apparaat 180° en schudt hem licht zodat de kruimels uit het binnenste vallen. Gebruik voor het verwijderen van broodrestjes uit de sleuven nooit scherpe voorwerpen.
- Veeg de behuizing van de toaster af met een zacht, vochtig doekje met een schoonmaakmiddel. Maak de behuizing vervolgens goed droog met een zacht doekje.
- Laat het apparaat enige tijd staan om volledig droog te worden voordat u de kruimellade plaatst en het apparaat opnieuw gaat gebruiken.

Opslag

- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.