

Bartscher Compact



700274

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**
www.bartscher.com



Έκδοση: 1.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2023-01-09

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	6
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	6
2	Γενικές πληροφορίες	7
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	7
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	7
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	7
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	8
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	8
3.2	Συσκευασία	8
3.3	Αποθήκευση	8
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
4.2	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	11
4.3	Λειτουργίες συσκευής	11
5	Εγκατάσταση και χρήση	12
5.1	Εγκατάσταση	12
5.2	Χρήση	18
6	Καθαρισμός και συντήρηση	21
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	21
6.2	Καθαρισμός	21
7	Πιθανές δυσλειτουργίες	24
8	Ανακύκλωση.....	26



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Κίνδυνος πυρκαγιάς / κίνδυνος από εύφλεκτα υλικά / κίνδυνος έκρηξης!

- Στο εσωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια ή υγρά κοντά σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Τα αέρια μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Μην βάζετε μέσα στην συσκευή οποιαδήποτε εκρηκτικά, όπως αερολύματα γεμάτα με εύφλεκτα προωστικά αέρια. Από τα δοχεία που είναι γεμάτα με εύφλεκτα αέρια και υγρά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να εκρέει το περιεχόμενο που μπορεί να αναφλεγεί από σπινθήρες που παράγονται από ηλεκτρικές συσκευές. Κίνδυνος έκρηξης!
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου, τραβήξτε το φιν από την πρίζα. Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά, αερίστε το δωμάτιο και επικοινωνήστε με το σέρβις. Αποφύγετε την επαφή του ψυκτικού με τα μάτια, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα στα μάτια.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής ή των εξαρτημάτων του. Τα προκύπτοντα αέρια μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να εκραγούν.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.
- Η διαδικασία απόψυξης δεν πρέπει να επιταχύνεται με μηχανικές συσκευές ή με πηγές θερμικής ενέργειας (κεριά ή θερμαντήρες) ή με άλλο τρόπο. Ο ατμός που προκύπτει μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και οι υπερβολικές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
- Κατά τη λειτουργία, όλες οι οπές εξαερισμού της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτονται.
- Μην προκαλέσετε ποτέ βλάβη στο σύστημα ψύξης στη συσκευή.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά της ηλικίας από 8 χρονών καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες καθώς και με λίγη εμπειρία και/ή γνώση, αν βρίσκονται υπό εποπτεία ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής και την έχουν καταλάβει. Τα παιδιά δεν επιτρέπονται να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών μπορούν να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν το φυγείο.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν μπορούν να πραγματοποιούνται από παιδιά.
- Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να βρίσκονται μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της.

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.
- Μην τρυπάτε οπές στη συσκευή ή μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω σε αυτήν.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Ψύξη και αποθήκευση κατάλληλων ποτών και προϊόντων διατροφής.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε περιβάλλον με μέγιστη θερμοκρασία 32 °C και σχετική υγρασία 65%.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών και αντικειμένων, όπως αιθέρας, κηροζίνη ή κόλλες,
- Αποθήκευση εκρηκτικών, όπως αερολύματα γεμάτα εύφλεκτα προωθητικά,
- Αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων ή διατηρημένου αίματος,
- Αποθήκευση ζωντανών ζώων.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθθέντων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

Η περίοδος εγγύησης για αυτήν τη συσκευή είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Ψυγείο αποθήκευσης Bartscher Compact
Κωδ. προϊόντος	700274
Υλικό:	ατσάλι, βαμμένο
Υλικό εσωτερικά:	πλαστικό
Χωρητικότητα σε l:	122
Εύρος θερμοκρασίας από - έως σε °C:	0 - 8
Ρύθμιση θερμοκρασίας, βαθμίδες:	5
Θερμοκρασία περιβάλλοντος από - έως σε ° C:	16 - 32
Ψυκτικό μέσο / ποσότητα σε kg:	R600a / 0,012
Κλιματική κλάση:	N
Ενεργειακή κλάση:	F (EU Nr. 2019 / 2016)
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος:	112
Ποσότητα πορτών:	1
Αριθμός ενδιάμεσων επιφανειών αποθήκευσης:	3
Διαστάσεις ενδιάμεσων επιφανειών αποθήκευσης (πλάτος x βάθος) σε mm:	2x 455 x 320 1x 465 x 263
Απόσταση ανάμεσα στις συρταρωτές υποδοχές σε mm:	40 80
Στοιχεία σύνδεσης:	0,1 kW 220-240 V 50 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	560 x 635 x 855
Βάρος σε kg:	25,4

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!


Έκδοση / Ιδιότητες

- Ψύξη: συμπιεστής
- Θερμοστάτης
- Ρύθμιση θερμοκρασίας: χειροκίνητη
- Έλεγχος: χειροκίνητος
- Εξάτμιση νερού συμπύκνωσης
- Τύπος πόρτας: με φύλλα
- Μεντεσές πόρτας: αριστερά, με τη δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης ανοίγματος
- Μόνωση: αφρός πολυουρεθάνης
- Εσωτερικός φωτισμός
- Είδος ραφιών: σχάρες
- Ράφια με ρύθμιση ύψους:
 - 2 ράφια ναι
 - 1 ράφι όχι
- Πόδια με ρύθμιση ύψους
- Ρυθμιζόμενο ύψος: 0 - 15 mm

GR

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας www.bartscher.com ή στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2016 στη βάση δεδομένων προϊόντων στη διεύθυνση <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Εισαγάγετε τον κωδικό προϊόντος για τον συγκεκριμένο μοντέλο.

4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

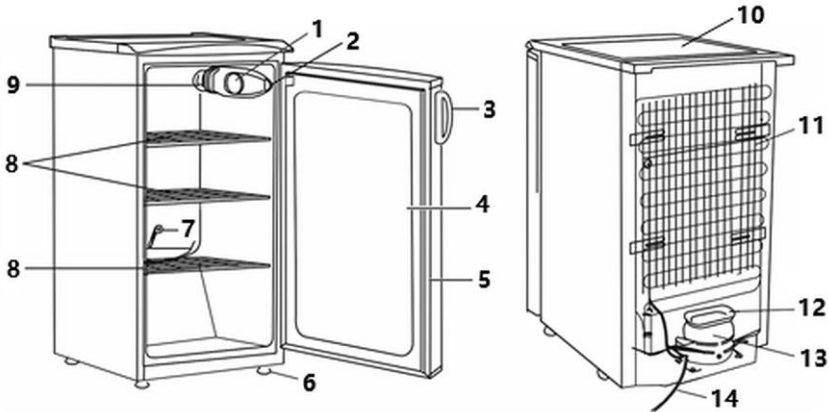

Εικ. 1

- | | |
|---|--|
| 1. Ελεγκτής θερμοκρασίας | 2. Διακόπτης εσωτερικού φωτισμού LED |
| 3. Λαβή πόρτας | 4. Πόρτα συσκευής |
| 5. Παρέμβυσμα πόρτας | 6. Πόδια (4x) |
| 7. Όργανο καθαρισμού του δίσκου στάγδην για συμπυκνωμένο νερό | 8. Ράφια (3x): |
| 9. Εσωτερικός φωτισμός LED | 10. Περιβλήμα |
| 11. Πυκνωτής | 12. Δίσκος στάγδην για συμπυκνωμένο νερό |
| 13. Συμπιεστής | 14. Καλώδιο τροφοδοσίας |

4.3 Λειτουργίες συσκευής

Το ψυγείο αποθήκευσης προορίζεται για την ψύξη και την αποθήκευση κατάλληλων προϊόντων διατροφής σε συσκευασίες ή δοχεία.

Το συμπανές ψυγείο προσφέρει αποθήκευση σε μικρό χώρο. Τα αποθηκευμένα προϊόντα παραμένουν καλά παγωμένα ακόμα και όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη.

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
 - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
 - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
 - εύκολα προσβάσιμη
 - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (κουζίνα, θερμάστρα, συσκευές θέρμανσης κ.λπ.). Οι πηγές θερμότητας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και επίσης να περιορίσουν τις λειτουργίες της συσκευής.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με σωλήνες θέρμανσης, αερίου και αποχέτευσης ή να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο και στεγνό δωμάτιο, η θερμοκρασία περιβάλλοντος του οποίου αντιστοιχεί στην κλάση κλίματος για την οποία προορίζεται η συσκευή. Η κλιματική κλάση υποδεικνύεται στην πινακίδα

Εγκατάσταση και χρήση

τεχνικών χαρακτηριστικών (στο εσωτερικό ή στο πίσω μέρος της συσκευής) και στην ενότητα «**Τεχνικά στοιχεία**» των οδηγιών χρήσης.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μη θερμαινόμενα δωμάτια ή σε μπαλκόνι.
- Για να αποφύγετε ζημιά στον συμπιεστή, μην περιστρέψετε τη συσκευή σε γωνία μεγαλύτερη των 30° κατά την εγκατάσταση ή τη μεταφορά.
- Εάν η συσκευή πρόκειται να μετακινηθεί σε άλλο μέρος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 - τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα,
 - αφαιρέστε το περιεχόμενο της συσκευής,
 - κολλήστε όλα τα χαλαρά μέρη σταθερά στον εσωτερικό θάλαμο και κολλήστε την πόρτα,
 - η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται μόνο σε όρθια θέση.

ΟΔΗΓΙΑ!


Απαιτούνται δύο άτομα για την τοποθέτηση της συσκευής!

- Αφαιρέστε το ξεχωριστό εξάρτημα από πολυστυρένιο (προστασία μεταφοράς) ανάμεσα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής και τη μεταλλική σχάρα του συμπυκνωτή (εάν υπάρχει).
- Αφαιρέστε το ψυγείο από το αφρώδες επίθεμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι χειρολαβές θυρών, οι σωλήνες συμπυκνωτή ή η μονάδα συμπιεστή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση ή τη μετακίνηση της συσκευής.

- Αφαιρέστε τις κολλητικές ταινίες από τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλα τα κόκκινα αντικειμετοχεία από τα ράφια.
- Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις από τις πηγές θερμότητας:
 - από ηλεκτρικές εστίες και γκαζιού κ.λπ.: 3 cm,
 - από καμίνους πετρελαίου ή άνθρακα: 30 cm,
 - από εντοιχισμένους φούρνους: 5 cm.
- Εάν δεν είναι δυνατό να διατηρηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλη μονωτική πλάκα για να αντανakλά τη θερμική ακτινοβολία.

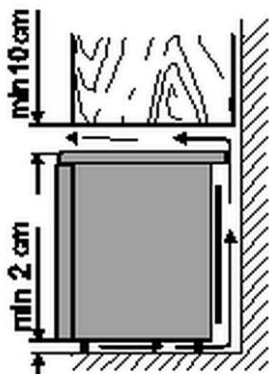

Εικ. 2: Πλαϊνή όψη

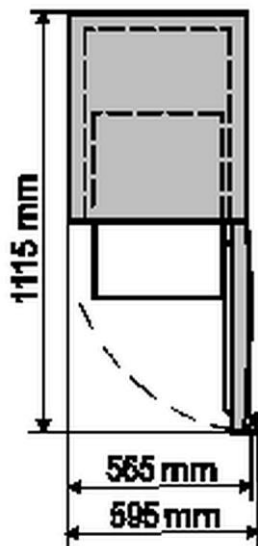

Εικ. 3: Κάτοψη με ανοιχτή την πόρτα της συσκευής

GR

- Το άνοιγμα εξαερισμού στο πάνω μέρος του ψυγείου δεν πρέπει να καλύπτεται, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα.
- Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και τυχόν αντικειμένων πάνω από αυτήν (π.χ. ντουλάπι) (εικ. 2).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν δεν διατηρηθούν τα καθορισμένα διαστήματα, η κατανάλωση ισχύος αυξάνεται ή ο συμπιεστής υπερθερμαίνεται.

- Εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε γωνία, αφήστε ένα πλευρικό διάκενο τουλάχιστον 60 mm (εικ. 3) ώστε η πόρτα της συσκευής με λαβή να μπορεί να ανοίξει πλήρως.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε ομοιόμορφη επιφάνεια και να μην ακουμπά στον τοίχο.

Εγκατάσταση και χρήση

- Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε το ύψος στρέφοντας τα μπροστινά πόδια (εικ. 4):
 - δεξιόστροφα το μπροστινό μέρος της συσκευής υψώνεται,
 - αριστερόστροφα το μπροστινό μέρος της συσκευής χαμηλώνεται,
- Εάν το ψυγείο έχει κλίση πολύ ελαφρώς προς τα πίσω, η πόρτα θα κλείσει αυτόματα.



Εικ. 4

ΟΔΗΓΙΑ!

Και τα δύο μπροστινά πόδια πρέπει να έχουν το ίδιο ύψος.

Αλλαγή της κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας


- Ο μεντεσέ της πόρτας των ψυγείων μπορεί να αλλάξει από δεξιά προς αριστερά, όπως απαιτείται.
- Σας συνιστούμε να σας βοηθάει ένα ακόμη άτομο για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας.
- Χρειάζεστε τα ακόλουθα εργαλεία: επίπεδο κλειδί 8 και 10, εγκάρσιο κατσαβίδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν αλλάξετε την κατεύθυνση του ανοίγματος της πόρτας, αποσυνδέστε τη συσκευή, τραβήξτε το φισ από την πρίζα.

Για την αλλαγή της κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια θέση.

- Προσέχετε πάντα τον αριθμό των ροδέλων στους πείρους του ρούλεμαν και τα μπουλόνια.
- Ευθυγραμμίζετε πάντα την πόρτα προσεκτικά, ώστε να κλείνει καλά.
- Κατά την προσαρμογή, προχωρήστε ως εξής.

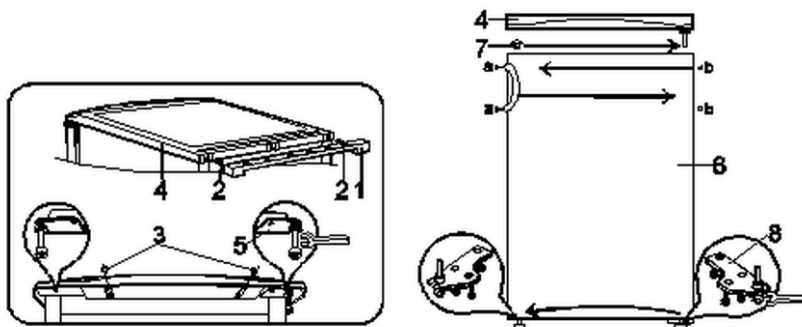

Εικ. 5

GR

1. Αφαιρέστε το στήριγμα (1, εικ. 5) και αφαιρέστε τα μπουλόνια (2).
2. Αφαιρέστε και τα δύο μπουλόνια (3) που συγκρατούν την επάνω πλάκα της συσκευής.
3. Αφαιρέστε την επάνω πλάκα (4).
4. Αφαιρέστε το στήριγμα (5) μαζί με τον πείρο συγκράτησης με τις ροδέλες στη θέση τους.
5. Αφαιρέστε τον πείρο συγκράτησης με ροδέλες από το στήριγμα (5) και βιδώστε τον ξανά σε μια άλλη τρύπα στο στήριγμα (5).
6. Αφαιρέστε την πόρτα (6) της συσκευής.
7. Αφαιρέστε το πώμα κλεισίματος (7) από την πόρτα και σπρώξτε το στην οπή στην αντίθετη πλευρά.
8. Αφαιρέστε το κάτω στήριγμα (8) μαζί με τον πείρο συγκράτησης με τις ροδέλες στη θέση τους. Ξεβιδώστε τον πείρο συγκράτησης αριστερόστροφα. Περιστρέψτε το στήριγμα (8) 180° και βιδώστε ξανά τον πείρο συγκράτησης. Στερεώστε το στήριγμα στην αντίθετη πλευρά.
9. Τοποθετήστε την πόρτα του ψυγείου στον πείρο συγκράτησης (8). Βιδώστε το στήριγμα (5) μαζί με τον πείρο συγκράτησης με τις ροδέλες στη θέση τους.
10. Τοποθετήστε την πάνω πλάκα (4).
11. Σφίξτε καλά τις βίδες (2) και (3).
12. Τοποθετήστε τα στηρίγματα (1) στους οδηγούς στο πάνω μέρος του πίσω τοίχου.

Εγκατάσταση και χρήση

13. Αφαιρέστε τα βιδωτά καπάκια (a) και τα πώματα κλεισίματος (b). Αφαιρέστε τα μπουλόνια των χειρολαβών της πόρτας. Μετακινήστε τις χειρολαβές της πόρτας στην αντίθετη πλευρά. Βιδώστε τις ξανά. Σπρώξτε τα πώματα κλεισίματος στις τρύπες που έχουν μείνει στην πόρτα, καλύψτε τα μουλόνια με τα καπάκια του καλύμματος.

Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.
- Εάν η συσκευή έχει γείρει περισσότερο από 30° κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί αστοχία του συμπιεστή.
- Αφού απενεργοποιηθεί (για καθαρισμό, επισκευές, μετακίνηση σε άλλη θέση κ.λπ.), η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά έως 15 λεπτά.

5.2 Χρήση

Οδηγίες για το χρήστη

- Οι ενδιάμεσες επιφάνειες αποθήκευσης μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα ύψη. Θα πρέπει να είναι διατεταγμένα ανάλογα με τα ποτά/τα δοχεία με φαγητά για τη βέλτιστη χρήση του εσωτερικού χώρου.
- Τοποθετήστε τα ποτά ή τα φαγητά σε κατάλληλα δοχεία στα ράφια, ώστε να υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ τους για να εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα μέσα στη συσκευή. Πολύ μικρές αποστάσεις επηρεάζουν το φαινόμενο ψύξης.
- Για να μειωθεί η απώλεια ψυχρού αέρα, ο χρόνος ανοίγματος της πόρτας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Επιπλέον, οι πόρτες δεν πρέπει να ανοίγουν πολύ συχνά.
- Σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής ρεύματος, αν είναι δυνατό, μην ανοίγετε τη γυάλινη συρόμενη πόρτα για να αποφύγετε την απώλεια ψυχρού αέρα από το εσωτερικό της ψυχόμενης βιτρίνας.
- Οι θάλαμοι ψύξης δεν πρέπει ποτέ να παραμείνει χωρίς την παροχή ρεύματος για περισσότερο από 10 λεπτά.
- Εάν η συσκευή θα είναι απενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πόρτα του θαλάμου πρέπει να παραμείνει ανοιχτή.

GR


Διατήρηση προϊόντων διατροφής / ζώνες στο ψυγείο

Τα διαμερίσματα της συσκευής που είναι τα πιο κατάλληλα για την αποθήκευση ορισμένων τύπων τροφίμων έχουν ταξινομηθεί ως εξής, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κατανομές θερμοκρασίας στα διάφορα διαμερίσματα της συσκευής:

- **πάνω ζώνη:** για αποθήκευση τροπικών φρούτων, κονσέρβων, ποτών, αυγών, σάλτσων, μαρινάδων, βουτύρου και μαρμελάδων·
- **κεντρική ζώνη - κρύα περιοχή:** για αποθήκευση τυριών, γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, προϊόντων *delicatessen*, γιαουρτιών·
- **κάτω ζώνη - η πιο κρύα περιοχή:** για αποθήκευση αλλαντικών, επιδορπίων, κρεάτων και ψαριών, τσιζκέικ, φρέσκων ζυμαρικών, κρέμων γάλακτος, σάλτσων πέστο/ντομάτας, σπιτικών φαγητών, κρέμων ζαχαροπλαστικής, πουτίγκων και τυριών κότατζ·
- **θήκη φρούτων και λαχανικών** στο κάτω μέρος του θαλάμου του ψυγείου: για αποθήκευση λαχανικών και φρούτων (εκτός από τροπικά φρούτα).

Πριν από την πρώτη χρήση

1. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τον εξοπλισμό της καθαρίστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 «**Καθαρισμός**».
2. Στεγνώστε πλήρως τη συσκευή και τα αξεσουάρ.

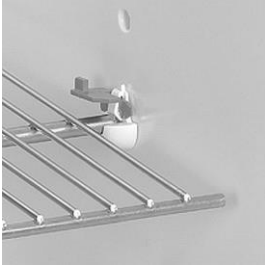

Εικ. 6

3. Τοποθετήστε τα ράφια στη συσκευή στο επιθυμητό ύψος.
4. Στερεώστε τα ράφια με τους συνδετήρες που παρέχονται.

5. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.
6. Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «**Έλεγχος θερμοκρασίας**».
7. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
8. Πριν από την πρώτη χρήση, πριν τοποθετήσετε οποιοδήποτε ποτό ή προϊόντα διατροφής στη συσκευή, η συσκευή θα πρέπει να φτάσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.

Αυτό διαρκεί κατά μέσο όρο 1 έως 2 ώρες.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία της συσκευής ρυθμίζεται με την περιστροφή του ρυθμιστή της θερμοκρασίας (εικ. 7) στον εσωτερικό θάλαμο της συσκευής. Η θερμοκρασία υποδεικνύεται από το σημείο ρύθμισης δίπλα στο κουμπί θερμοκρασίας.



Εικ. 7

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε κλίμακα από 0 έως 5:

0 - ο συμπιεστής έχει αποσυνδεθεί

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή είναι ακόμη συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια.

1 - η υψηλότερη θερμοκρασία (η ασθενέστερη ψύξη)

5 - η χαμηλότερη θερμοκρασία (η ισχυρότερη ψύξη)

ΟΔΗΓΙΑ!

Εάν τα προϊόντα στο ψυγείο είναι πολύ κρύα, ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στις βαθμίδες 1 - 2. Εάν τα προϊόντα δεν έχουν ψυχθεί επαρκώς, επιλέξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας 3, 4 ή 5.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την ποσότητα και τη θερμοκρασία του φαγητού και πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα.

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, το ψυγείο κρύνει λιγότερο, επομένως η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να αυξηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τη θερμοκρασία χαμηλότερα χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή θερμοκρασίας.

Εσωτερικός φωτισμός LED

Ο εσωτερικός φωτισμός LED ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα της συσκευής ενεργοποιώντας τον διακόπτη στη μονάδα ελέγχου.

Όταν η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή, ο εσωτερικός φωτισμός LED είναι σβηστός.

Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας θα πρέπει να περιστραφεί στη θέση «0» (2, εικ. 1).
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος (τραβήξτε το φως από την πρίζα!).

6 Καθαρισμός και συντήρηση

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγωγίμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.


6.2 Καθαρισμός

1. Να πλένετε τη συσκευή τακτικά.
2. Αφαιρέστε από τη συσκευή όλα τα αντικείμενα και αποθηκεύστε τα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε δροσερό χώρο.
3. Αφαιρέστε τις ενδιάμεσες επιφάνειες από τη συσκευή.
4. Καθαρίστε τα ράφια με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι και ζεστό νερό.
5. Ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί για να τα στεγνώσετε.

4. Οι εσωτερικές επιφάνειες της συσκευής και όλων των πλαστικών εξαρτημάτων πρέπει πάντα να προστατεύονται από γράσο, οξέα και σάλτσες. Εάν φτάσουν σε αυτές τις επιφάνειες, καθαρίστε την περιοχή αμέσως με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καυτό νερό για να καθαρίσετε τη συσκευή!

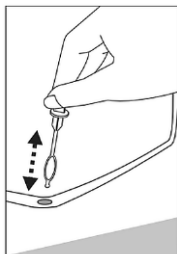

Εικ. 8

5. Καθαρίζετε τακτικά το άνοιγμα αποστράγγισης της δεξαμενής συλλογής νερού συμπύκνωσης με το παρεχόμενο εργαλείο καθαρισμού.
6. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί. Κατά ανάγκη χρησιμοποιήστε ένα απαλό απορρυπαντικό.

7. Καθαρίστε τακτικά την πόρτα της συσκευής και τη σφράγιση της πόρτας με ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό.
8. Περάστε τις καθαρισμένες επιφάνειες με ένα πανί εμποτισμένο με καθαρό νερό.
9. Τέλος στεγνώστε καλά όλες τις επιφάνειες που έχετε πλύνει.
10. Μετά τον καθαρισμό, αφήστε την πόρτα ανοικτή έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να στεγνώσει τελείως.



Εικ. 9

11. Πρέπει να σκουπίζετε τη σκόνη που έχει συσσωρευτεί στο πίσω μέρος του ψυγείου και του συμπιεστή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Ένας βρώμικος συμπιεστής επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία της συσκευής και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποτέ μην καθαρίζετε τον συμπιεστή με νερό!


12. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή στεγνή βούρτσα, ένα ηλεκτροστατικό πανί ή ηλεκτρική σκούπα.

Εξάτμιση νερού συμπύκνωσης

Σταγονίδια πάγου που σχηματίζονται στο πίσω μέρος του θαλάμου ψυγείου λιώνουν κατά τη διάρκεια των θραύσεων του συμπιεστή και το προκύπτον νερό τήγματος ρέει μέσω της λεκάνης συλλογής του νερού συμπύκνωσης στο δοχείο αποστράγγισης του νερού συμπύκνωσης στον συμπιεστή όπου εξατμίζεται.

Αντικατάσταση της λάμπας του εσωτερικού φωτισμού LED

1. Για να αντικαταστήσετε την λάμπα του εσωτερικού φωτισμού LED, προχωρήστε ως εξής:

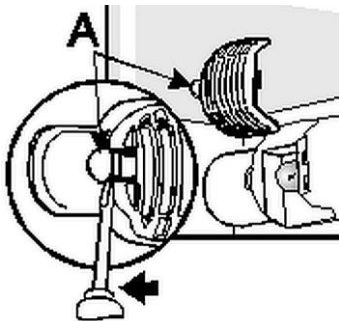

Εικ. 10

- απενεργοποιήστε το ψυγείο τραβώντας το φως από την πρίζα,
- με ένα επίπεδο κατασβίδι **A** πιέστε ελαφρά τη λαβή του προστατευτικού εσωτερικού φωτισμού και με το άλλο χέρι τραβήξτε το προστατευτικό προς το μέρος σας,
- αφαιρέστε τη φθαρμένη λάμπα LED από την πρίζα,
- αντικαταστήστε τη με λάμπα του ίδιου τύπου,
- αφού αντικαταστήσετε τη λάμπα LED, επανατοποθετήστε το προστατευτικό και πιέστε το ελαφρά μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

GR

2. Συνδέστε ξανά το ψυγείο στην παροχή ρεύματος.

7 Πιθανές δυσλειτουργίες

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Αναφέρετε τον κωδικό προϊόντος, το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Έλλειψη λειτουργίας	Λάθος συνδεδεμένο βύσμα	Τραβήξτε το βύσμα και τοποθετήστε το σωστά στην πρίζα
	Ελαττωματική ή ασφάλεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας	Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε τη συσκευή αφού τη συνδέσετε σε μια άλλη πρίζα
	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
Ανεπαρκής ικανότητα ψύξης	Ο συμπυκνωτής είναι φραγμένος λόγω σκόνης	Καθαρίστε σχολαστικά τον συμπυκνωτή
	Απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή κοντινές πηγές θερμότητας	Μετακινήστε τη συσκευή μακριά από τις πηγές θερμότητας
	Κακή κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση από τοίχους ή άλλα αντικείμενα
	Η πόρτα δεν είναι κλειστή καλά ή είναι ανοιχτή για πολύ ώρα	Κλείστε την πόρτα καλά, περιορίστε τον χρόνο ανοίγματος της πόρτας στο ελάχιστο
	Η τσιμούχα της πόρτας είναι κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη	Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
	Υπάρχουν πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ των πραγμάτων μέσα στη συσκευή ή πάρα πολλά πράγματα βρίσκονται στη συσκευή	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ των πραγμάτων στη συσκευή, αφαιρέστε τα περιττά αντικείμενα
	Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά	Ρυθμίστε σωστά τον ρυθμιστή θερμοκρασίας

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Το επίπεδο θορύβου της συσκευής αυξάνεται	Η συσκευή δεν στέκεται σε επίπεδο έδαφος	Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια
	Η συσκευή αγγίζει τοίχους ή άλλα αντικείμενα	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση από τοίχους ή άλλα αντικείμενα
	Τα αντικείμενα στο ψυγείο αγγίζουν το ένα το άλλο	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ των αντικείμενων
Το νερό συλλέγεται στο δίσκο στάγδην για το νερό συμπύκνωσης αλλά δεν αποστραγγίζεται σωστά	Το άνοιγμα αποστράγγισης του δίσκου στάγδην για νερό συμπύκνωσης έχει μπλοκαριστεί	Χρησιμοποιήστε το εργαλείο καθαρισμού για να καθαρίσετε το άνοιγμα αποστράγγισης του δίσκου στάγδην για νερό συμπύκνωσης
Η τσιμούχα της πόρτας διογκώνεται όταν ανοίγει η πόρτα	Η τσιμούχα της πόρτας μολυσμένη με κολλώδη τρόφιμα (λίπος, σιρόπι κ.λπ.)	Καθαρίστε τη τσιμούχα της πόρτας με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό και στεγνώστε την καλά
Νερό κάτω από το ψυγείο	Ο δίσκος στάγδην για νερό συμπύκνωσης έχει γλιστρήσει από τον συμπιεστή	Τοποθετήστε το δίσκο στάγδην για νερό συμπύκνωσης πίσω στον συμπιεστή
Η επιφάνεια του ψυγείου είναι θολωμένη	Η υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα είναι πάνω από 55%	Αερίστε το δωμάτιο όπου βρίσκεται το ψυγείο και αφαιρέστε την πηγή υγρασίας

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν σημαίνουν δυσλειτουργία:

- Διάφοροι θόρυβοι που εξέρχονται από το θάλαμο ψύξης είναι φυσιολογικοί και δεν υποδεικνύουν δυσλειτουργία.
- Οι ήχοι πιτσιλίσματος, γουργουρητού και ο θόρυβος προέρχονται από το ψυκτικό μέσο που κυκλοφορεί στο σύστημα ψύξης.
- Το πιτσίλισμα, το γαργάρισμα και οι θόρυβοι προέρχονται από το ψυκτικό που κυκλοφορεί στο ψυκτικό σύστημα

8 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Ψυκτικό μέσο

Το προωστικό αέριο που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι εύφλεκτο. Η διάθεσή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.