

Deluxe II



370165

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πίνακας περιεχομένων

1. Ασφάλεια	282
1.1 Επεξήγηση συμβόλων.....	282
1.2 Οδηγίες χρήσης.....	283
1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό	287
2. Γενικές πληροφορίες.....	288
2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση	288
2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων	288
2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης.....	288
3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	289
3.1 Έλεγχος παράδοσης	289
3.2 Συσκευασία	289
3.3 Αποθήκευση.....	289
4. Τεχνικές προδιαγραφές.....	290
4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής	290
4.2 Τεχνικά στοιχεία	291
5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής	292
5.1 Εγκατάσταση.....	292
5.2 Χρήση.....	293
6. Καθαρισμός και συντήρηση.....	297
7. Πιθανές βλάβες.....	299
8. Ανακύκλωση.....	300



Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επτομένως να τις διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιμο χώρο!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και της συντήρησής της, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο οδηγό. Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής.

Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισμοί που αφορούν την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφαλείας κατά την εργασία.

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες στα άτομα που καταγίνονται με την χρήση της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισμό της.

Όταν η συσκευή να μεταδοθεί δε έναν τρίτο, πρέπει να του μεταδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης.

1. Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται ακατάλληλη ή μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση.

Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις και τις συμβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

1.1 Επεξήγηση συμβόλων

Σημαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήματα σημειώνονται στον οδηγό με κατάλληλα σύμβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, καθώς και υλικές ζημιές, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει άμεσο κίνδυνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει σημαντικά τραύματα ή θάνατο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά τραύματα ή θάνατο,



ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!

Το σύμβολο προειδοποιεί για τη ζεματιστή επιφάνεια της συσκευής κατά τη λειτουργία της. Παραμέληση της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε έγκαυμα!



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύματα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας και/ή καταστροφή της συσκευής.



ΟΔΗΓΙΑ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει συμβουλές και πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρακολουθήσετε με σκοπό την αποτελεσματική και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής.

1.2 Οδηγίες χρήσης

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή ούτε την ενεργοποιούν.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί, **ΠΟΤΕ** μη την αφήνετε χωρίς εποπτεία!
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- Δεν προβλέπεται συνεργασία της συσκευής με κανέναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή διάταξης τηλεελέγχου.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ασφαλή για χρήση. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα (αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα), και ενημερώτο σέρβις.
- Εμποδίστε πρόσβαση στα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και εξαρτήματα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα παιδιά. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

- Την διατήρηση και επιδιόρθωση μπορούν να πραγματοποιούν μόνο και μόνο οι ειδικοί, χρησιμοποιώντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. **Απαγορεύονται οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από μη ειδικούς.**
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζημιές της συσκευής ή σωματικές βλάβες ατόμων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης.
- Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισμοί που δεν έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής νε έχει επαφή με τις πηγές θερμότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεμιέται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να μην πατηθεί ούτε να μην μπερδευτεί από κανέναν.
- Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισμένο, μπερδεμένο, συμπιεσμένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκληρώως φτερωμένο. Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μη καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται πάνω στον τόπο εργασίας και δεν επιτρέπεται να βυθιστεί μέσα στο νερό ή σε άλλα υγρά.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να

αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας μόνο το φισ.
- Ποτέ μη μεταφέρετε, μη σύρετε και μην ανυψώνετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις λαβές τις συσκευής.
- Μη βάλετε μέσα στη συσκευή εργαλεία ή μαχαιροπήρουνα. Επαφή με μεταλλικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία. Επιπλέον μπορεί να προκαλέσει βλάβη θερμάστρας και άλλων μηχανικών εξαρτημάτων.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά και πρέπει να προσέχετε το νερό για να μη διαπεράσει μέσα στη συσκευή.
- Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή με μουσκεμένα χέρια ή στεκόμενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ενέργειας.
 - όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
 - όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της συσκευής,
 - πριν από καθαρισμό της συσκευής.



ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύματος!

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- Κατά τη χρήση της συσκευής οι πλάκες ψησίματος και οι εξωτερικές τους επιφάνειες ζεσταίνονται πολύ. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε τις επιφάνειες αυτές και να πιάνετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της μόνο από τις λαβές και εξαρτήματα χειρισμού.

- Τ να αγγίξετε τα ζεστά ζυμαρικά με γυμνά χέρια ή δάκτυλά μπορείτε να προκαλέσετε εγκαύματα χεριών και δακτύλων. Για αν βγάλετε έτοιμα ζυμαρικά πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο ξύλινη ή πλαστική σπατούλα ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία.
- Ακόμη μετά να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αυτή παραμένει ζεστή αρκετό καιρό τότε πριν να αρχίσετε να καθαρίζετε τη συσκευή να την μεταφέρετε ή να αλλάξετε τη θέση της πρέπει να παραμείνετε να ψύξει.
- **Ποτέ** μη μεταφέρετε τη συσκευή όταν λειτουργεί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης!

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- Με σκοπό να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και να μην βλάψετε τη συσκευή όταν η συσκευή λειτουργεί ποτέ μη βάλετε πετσέτες, χαρτί κλπ. πάνω στις πλάκες ψησίματος.
- Για να αποφύγετε το κίνδυνο πυρκαγιάς και τη βλάβη της συσκευής, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της **ποτέ** μην τοποθετείτε πάνω στην επιφάνεια ψησίματος κουζίνα σκεύη, πετσέτες, χαρτιά κλπ.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε τα κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, βγάλτε τι φισ από την πρίζα. Διασφαλίστε επαρκή ροή φρέσκου αέρα. **Προσοχή:** Ποτέ μη σβήσετε την πυρκαγιά με το νερό όταν το φισ είναι συνδεδεμένο με την πρίζα.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη μόνο για βιμηχανική χρήση και μέσα στις κουζίνες πρέπει να τη διχαιρίζεται μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η ασφαλής χρήση της συσκευής παρέχεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της.

Όλες οι τεχνικές εργασίες, ακόμη και η συναρμολόγηση και η συντήρησης μπορεί να εκτελεστούν αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τμήμα σέρβις.

Βαφλιέρα προορίζεται μόνο για ψήσιμο βαφλών.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισμό χρήση της συσκευής απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισμό της.

Αποκλείονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των συνεργατών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα χρήσης αντίθετης με τον προορισμό της συσκευής.

Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής με τρόπο αντίθετο στον προορισμό της έχει μόνο και μόνο χρήστης.

2. Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν με βάση έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και με τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών.

Επίσης οι οδηγίες χρήσης μεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της μετάφρασης. Γι' αυτό είναι καθαριστική χρήση η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερμανικά.

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού μοντέλου ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε μπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά με τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης!

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- Το να μην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισμού της συσκευής,
- το να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον τρόπο άλλο από τον προορισμό της συσκευής,
- το να τροποποιήσετε τις αλλαγές,
- Το να χρησιμοποιήσετε μην προβλεπόμενα ανταλλακτικά.

Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμες για όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμώσουμε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειμένου να βελτιώνονται οι χαρακτηριστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν.

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές περιέχουν προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών ή μέρους αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η χρήση του ή/και διανομή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωμάτων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.



ΟΔΗΓΙΑ!

Τα στοιχεία, κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον οδηγό προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κάθε μη νόμιμη χρήση τιμωρείται.

2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης



Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιβεβαιώνουμε στη Δήλωση Συμμόρφωσης WE.
Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουμε την κατάλληλη Δήλωση Συμμόρφωσης.

3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ολοφάνερες ζημιές λόγω μεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή μπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους.

Τον χαρακτήρα της ζημιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής του μεταφορέα. Επομένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας.

Αόρατες ζημιές πρέπει να δηλώσετε αμέσως μετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις αποζημιώσεων μπορούν να υποβάλλονται μόνο την προβλεπόμενη για απαιτήσεις απαιτήσεις.

3.2 Συσκευασία

Παρακαλούμε να μη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.



Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που μπορούν να ξαναχρησιμοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε.

Παρακαλούμε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν κάποια εξαρτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.3 Αποθήκευση


Η συσκευασία πρέπει να παραμένει κλειστή μέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας.

Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

- μην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους,
- να την αποθηκεύετε στο ξηρό μέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη,
- μην την εκθέτετε σε δράση των επιθετικών συνθήκων,
- να την προστατεύετε από τον ήλιο,
- να αποφευχθούν οι μηχανικές διαταραχές,
- σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί.

4. Τεχνικές προδιαγραφές

4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής

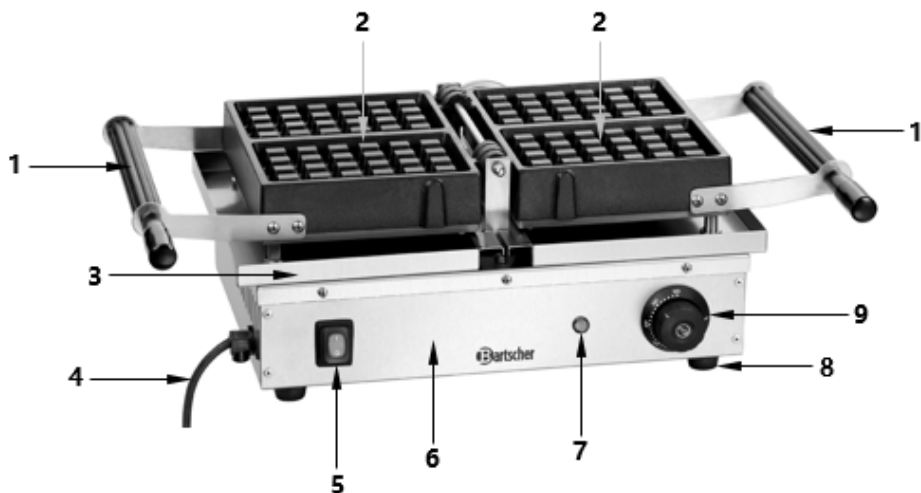

- 1 Μεμονωμένες λαβές χειρισμού (2)
- 2 Πλάκες ψησίματος (2)
- 3 Δοχεία συλλογής (2) αφαιρούμενα
- 4 Καλώδια τροφοδοσίας
- 5 Διακόπτης ON/OFF με λυχνία ελέγχου
- 6 Περίβλημα
- 7 Λυχνία θέρμανσης - λυχνίες ελέγχου
- 8 Ποδαράκια (4)
- 9 Πόμολο ρυθμιστή θερμοκρασίας.

4.2 Τεχνικά στοιχεία

Όνομασία	Βαφλιέρα «Deluxe II»
Κωδ. είδους:	370165
Υλικό:	Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας. Πλάκες ψησίματος Χυτευμένο αλουμίνιο
Κατασκευή:	<ul style="list-style-type: none">▪ Πλήθος μονάδων ψησίματος: 1▪ Πλάκες ψησίματος: σταθερά συναρμολογημένες▪ Περιστροφή της πλάκας ψησίματος: 180° περιστροφή δεξιά/αριστερά▪ Τύπος βάφλα: Βάφλα Βρυξελλών▪ Διαστάσεις βάφλας: Π 100 x Β 165 x Υ 25 mm▪ Ελεγκτής θερμοκρασίας: θερμοστάτης▪ Έλεγχος: ηλεκτρονικός, περιστροφικό χειριστήριο▪ Διακόπτης με λυχνία ελέγχου λειτουργίας (πράσινη)▪ Λυχνία ελέγχου θέρμανσης (πορτοκ/1)▪ Δοχεία συλλογής (2) αφαιρούμενα
Κατηγορία προστασίας:	IPX3
Ισχύς σύνδεσης:	1,5 kW 220-240 V 50/60 Hz
Εύρος θερμοκρασίας:	50 °C έως 300 °C
Διαστάσεις δοχείων συλλογής:	Π 215 x Β 285 x Υ 18 mm
Διαστάσεις συσκευής:	Π 525 x Β 340 x Υ 250 mm
Βάρος:	13,6 kg

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής

5.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης και συντήρησης σχετικές με τη συσκευή μπορεί να ακτελεστούν από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις ισχυούσες διεθνείς, εθνικές και τοπικές διατάξεις.

Τοποθέτηση

- Αποσυνεχάστε τη συσκευή και διαθέτετε όλο το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις διατάξεις ισχύουσες στη χώρα εγκατάστασης της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ίσια, σταθερή και αδιάβροχη βάση η οποία είναι ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία.
- **Ποτέ** μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε εύφλεκτη επιφάνεια.
- **Ποτέ** μην τοποθετήσετε τξ συσκευή σε περιβάλλον υγρό ή με υγρασία,
- Τόπος που βρίσκεται η συσκευή πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση και να είναι αρκετά μεγάλος έτσι ώστε να χειριστείτε τη συσκευή άνετα και να έχει καλό εξαερισμό.
- **Ποτέ** μην τοποθετήσετε τη συσκευή άμεσα δίπλα σε τοίχους, έπιπλα ή άλλα αντικείμενα τα οποία είναι κατασκευασμένα από εύφλεκτα υλικά. Κρατήστε τουλάχιστον τη απόσταση 20 cm γύρω και από πίσω της συσκευής από τοίχους και άλλα αντικείμενα. Λάβετε υπόψην τις ισχυούσες διατάξεις περί πυρκαγιών.
- Αν δεν είναι δυνατόν να διασφαλίσετε την προαναφερόμενη απόσταση πρέπει να αναλάβετε κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. φύλο από το υλικό ανθεκτικό σε ευψηλή θερμοκρασία) τα οποία θα διασφαλίσουν να κρατήσετε τη θερμοκρασία τοίχου σε ασφαλές επίπεδο.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής από την ηλεκτρική ενέργεια αν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Πριν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή βγάλτε το προστατευτικό φύλλο από τη συσκευή. Πρέπει να βγάλετε το φύλλο προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Αφαιρέστε πιθανά υπολείμματα κόλλας χρησιμοποιώντας κατάλληλο διαλυτικό.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Ποτέ μην αφαιρέσετε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τις επισημάνσεις κινδύνου.

Σύνδεση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή μπορεί να προκαλέσει τραύματα!

Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στοιχεία του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα).
Συνδέστε τη συσκευή μόνο αν αυτά είναι πλήρως συμβατά!
Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε κατάλληλα εγκατεστημένες μονές πρίζες με τον επαφέα ασφάλειας.

- Ηλεκτρικό κύκλωμα υποδοχών πρέπει να προστατευτεί από 16A. Να συνδέετε τη συσκευή μόνο αμέσως σε μια πρίζα τοίχου, δε μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολύπριζες ή πολλαπλές πρίζες.

5.2 Χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση

- Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να την καθαρίσετε καλά. Λάβετε υπόψιν τις οδηγίες που αναφέρονται **στην παράγραφο 6 «Καθαρισμός και συντήρηση»**.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή τοποθετήστε το δοχείο συλλογής.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να είναι σωστά τοποθετημένα τα δοχεία συλλογής.




- Τοποθετήστε τα δοχεία συλλογής στο περιβλήμα κάτω από τις δύο πλάκες ψησίματος.
- Τα απομεινάρια του ψησίματος και το λήπος θα ρέουν κατά τη διάρκεια του ψησίματος στα δοχεία συλλογής (3). Πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά και να αδειάζονται.

Πριν από την πρώτη χρήση οποσδήποτε πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα. **ΝΑ** ακολουθείτε τις οδηγίες από τα το κεφάλαια «Εκκίνηση της συσκευής» και «Ρυθμίσεις»:


1. Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος.
2. Συνδέστε τη συσκευή στη μόνη πρίζα με γείωση.
3. Τα πόμολα του ελεγκτή της θερμοκρασίας στρέψτε στους 300 ° C και αφήστε τη συσκευή να είναι ενεργοποιημένη **χωρίς ζύμη** για ½ ώρα με ανοικτές τις πλάκες ψησίματος. Λόγω υπαρχόντων υπολοίπων εργοστασίου όταν ζεσταίνετε τη συσκευή μπορεί να δημιουργηθεί καπνός. Αυτό δεν σημαίνει βλάβη στη συσκευή και κατά τη διάρκεια της περαιτέρω χρήσης το καπνός δεν θα υπάρχει. Κατά το πρώτο ζέσταμα πρέπει να διασφαλίσετε καλό εξαερισμό του δωματίου.
4. Στη συνέχεια, γρασάρετε τις πλάκες ψησίματος με ηλιέλαιο ή ψεκάσετε τις τρεις έως τέσσερις φορές με το σπρέι που αποτρέπει την κόλληση στις πλάκες κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Χάρη σ' αυτό κλείνουν οι μεγάλοι πόροι στη χυτευμένη πλάκα και δημιουργείται το δικό της στρώμα. Αφήστε τη συσκευή κλειστή και ενεργοποιημένη στη θερμοκρασία 250 ° C επί περ. 20 λεπτά.
5. Επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται στο βήμα 4.
6. Ψήστε (χωρίς επιπλέον λίπος/έλαιο) 2-4 βάφλες στους 220 ° C - 230 ° C και πετάξτε τις πρώτες βάφλες.
7. Κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στο έδαφος 6 της διαδικασίας μπορεί να φανεί ότι κάθε επόμενη βάφλα γίνεται καλύτερη, και μετά από αρκετές διαδικασίες ψησίματος θα έχετε καθαρές και εύκολα αφαιρούμενες από τη συσκευή βάφλες.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Ετοιμάστε τη ζύμη βάφλας παρακολουθώντας τη συνταγή που έχετε ή σύμφωνα με την πρότασή μας (κεφάλαιο "Οδηγίες και συμβουλές").
- Κλείστε την επάνω πλάκα ψησίματος χρησιμοποιώντας τη λαβή χειρισμού.
- Συνδέστε τη συσκευή στη μόνη πρίζα με γείωση.

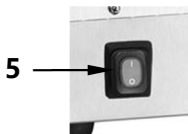

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τη χρήση του διακόπτη ON/OFF (5) (εικ. αροστερά). Στο διακόπτη ανάβει η πράσινη λυχνία λειτουργίας.

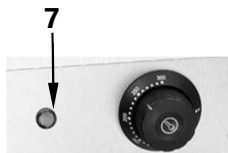


- Ανάβει η κόκκινη λυχνία ελέγχου (7) που δείχνει ότι η συσκευή ζεσταίνεται.

ΟΔΗΓΙΑ

Για βέλτιστο αποτέλεσμα, πριν από το ψήσιμο της βάφλας η συσκευή πρέπει να θερμανθεί μέχρι την κατάλληλη θερμοκρασία.

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας

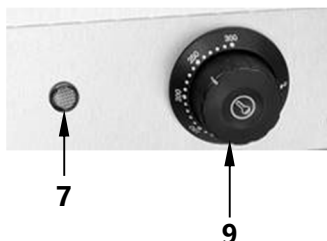

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία με τη βοήθεια του ελεγκτή της θερμοκρασίας (9) (εικ. αριστερά). Ρύθμιση θερμοκρασίας γίνεται μέσα στο φάσμα από 50 °C ως 300 °C. Ιδανική θερμοκρασία ψησίματος είναι 200 °C - 250 °C. Χρόνος θέρμανσης περ. 30 λεπτά. Η πράσινη λυχνία ελέγχου (7) ανάβει όταν προθερμαίνεται η συσκευή και σβήνει μετά την επίτευξη της καθορισμένης θερμοκρασίας..

Ψήσιμο βαφλών



ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύματος!

Κατά τη χρήση της συσκευής οι πλάκες ψησίματος και οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής ζεσταίνονται πολύ. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε τις επιφάνειες αυτές και να πιάνετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της μόνο από τις λαβές και εξαρτήματα χειρισμού.

- Ανοίξτε τη θερμαινόμενη συσκευή χρησιμοποιώντας λαβές χειρισμού



ΟΔΗΓΙΑ

Μη χρησιμοποιείται επιπλέον λάδι ή σπρέι ψησίματος!

- Μέσω μιας κουτάλας ή κουταλιού πάνω στην κάτω πλάκα ψησίματος βάλτε την προετοιμασμένη ζύμη, η οποία, ξεκινώντας από το κέντρο και ομοιόμορφα διανέμοντας προς τις άκρες της πλάκας. Δώστε προσοχή στην ποσότητα της ζύμης, επειδή από τα άκρα της συσκευής μπορεί να χύνεατι η περίσσεια.
- Κλείστε τη συσκευή και γυρίστε την πλάκα ψησίματος επί 180° χρησιμοποιώντας τις λαβές, έτσι ώστε η ζύμη να απλωθεί ομοιόμορφα.
- Ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό ψησίματος ,ψήστε τη ζύμη περίπου 2 – 6 λεπτά.
- Χρησιμοποιώντας τις λαβές ανοίξτε τη συσκευή και αφαιρέστε προσεκτικά έτοιμες βάφλες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος!

Το να αγγίζετε τις ζεστές βάφλες με γυμνά χέρια ή δάκτυλα μπορείτε να προκαλέσετε εγκαύματα χεριών και δακτύλων. Για να βγάλετε έτοιμες βάφλες πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία.

- **Ποτέ** μη χρησιμοποιείτε κανένα κοφτερό, μυτερό ή μεταλλικό αντικείμενο γιατί αυτά μπορούν να χαλάσουν τις πλάκες ψησίματος.
- Τοποθετήστε έξω την έτοιμη βάφλα πάνω σε μια σχάρα για να κρυώσει.
- Αμέσως μετά να βγάλετε τη βάφλα μπορείτε να γεμίσετε τη συσκευή με ζύμη. Ψήστε τη σχεδιασμένη ποσότητα βαφλών σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή κατά τα διαλείμματα στη χρήση.

Απενεργοποίηση συσκευής

- Μετά την ολοκλήρωση της βάφλας βάλτε το τριών σταδίων πόμολο θερμοκρασίας στη θέση «0» και απενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη ON. / OFF. Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (βγάλετε το βύσμα!).

Οδηγίες και συμβουλές

- Πρέπει να βάλετε και να αφήσετε τα συστατικά της ζύμης στη θερμοκρασία δωματίου, Μόνο μετά πέρασμα χρόνου μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε τη ζύμη.
- Η ζύμη να είναι πιο σπογγώδης αν το αλεύρι είναι κοσκινισμένο.
- Δαιχωρίστε το ασπράδι από τον κρόκο. Πρώτα προσθέστε τον κρόκο στη ζύμη. Χτυπήστε το ασπράδι και στο τέλος προσθέστε προσεκτικά τον αφρό και να μην αναμείψετε τη ζύμη. Έτσι η ζύμη και επομένως και οι βάφλες να είναι πιο σπογγώδεις.
- Μην λειώσετε το βούτυρο στην υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Προσθέστε το μέσα στη ζύμη όταν είναι λίγο πιο κρύο.
- Όταν έχετε τη συνταγή με το γάλα μπρείτε να βάλετε το αεριούχο νερό στη θέση του. Έτσι να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε λιγότερο ποσό τεχνητή ζύμη γιατί το αεριούχο νερό περιέχει πολύ διοξείδιο του άνθρακα και λειτουργεί όπως η τεχνητή ζύμη.
- Αφήστε τη ζύμη τουλάχιστον για μισή ώρα και μετά το πέρασμα αυτού του χρόνου αρχίστε να βάζετε τη ζύμη στη συσκευή. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλη τη ζύμη μόνο μια φορά. Μην αποθηκεύετε τη ζύμη πολύ καιρό.
- Τα πρόσθετα όπως καρύδια, αρωματική ύλη κλπ. προσθέτονται στη ζύμη στο τέλος.
- Οι βάφλες έχουν την καλύτερη γεύση αμέσως όταν τις βάζετε από το σίδερο γαι βάφλες. Μπορείτε να τις σερβίρετε με π.χ. ζάχαρη, μέλι, σιρόπι, παγωτά κλπ.

- Για να λάβετε τραγανιτές βάφλες πρέπει να τα βάζετε σε μια σχάρα να ψύξουν μια διπλή στην άλλη. Όταν βάζετε τις βάφλες μια πάνω στην άλλη μπορούν να γίνουν μαλακές.
- Μπορείτε να καταψύξετε τις έτοιμες, κρύες βάφλες. Για να μην κολληθούν πρέπει να βάλετε το χαρτί για ψήσιμο μεταξύ τους ή ένα ειδικό χαρτίδιφθέρα και επομένως να τις καταψύξετε στα κατάλληλα δοχεία.
- Μετά βγάλτε τις βάφλες από το ψυγείο και να τις αποψύξετε στη θερμοκρασία δωματίου. Πριν να σερβίρετε τις βάφλες να τις ζεστάνετε στο φούρνο στη θερμοκρασία περίπου 100 °C. Πρέπει να τα βάλετε στο δοχείο με καπάκι ή να τις τυλίξετε με φύλλο αλουμινίου. Τότε οι βάφλες να γίνουν ξηρές στη υψηλή θερμοκρασία.

Συνταγή για τραγανιστές βάφλες (περίπου 10 τεμάχια)

500 g	αλεύρι
300 g	ζάχαρη
400 g	βούτυρο
6 τεμ.	αυγά
2 πακέτο	ζάχαρη με άρωμα βανίλιας
½ κουτάλι	τεχνητή ζύμη ή σόδα μεγειρικής
πρέζα	αλάτι

Αναμείξτε σε ένα κύπελλο το αλεύρι, τη τεχνητή ζύμη (ή τη σόδα μεγειρικής), το αλάτι, τη ζάχαρη και τη ζάχαρη με άρωμα βανίλιας και κάντε μέσα του μείγματος μαι τρύπα.

Λειώστε το βούτυρο και να το αναμείξετε με τα αυγά. Επομένως να το βάλετε όλο μέσα στη τρύπη της ζύμης και να το αναμείξετε μέχρι να λάβετε όμαλη ζύμη.

Πριν να χρησιμοποιήσετε τη ζύμη αφήστε τη για τουλάχιστον μισή ώρα.

Να ψήσετε τι βάφλες στη θερμοκρασία 200 °C κατά. 2 - 3 λεπτά.

6. Καθαρισμός και συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν αρχίσετε να καθαρίζετε τη συσκευή απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη ON/OFF και αποσυνδέστε τη από την ηλεκτρική ενέργεια (βγάλτε το βύσμα!). Περιμένετε η συσκευή να κρυώσει.

Μην καθαρίζετε το μηχάνημα με πίδακα νερού υψηλής πίεσης!

Προσέξτε το νερό να μην διαπεράσει μέσα στη συσκευή.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Για τον καθαρισμό των πλακών ψησίματος μη χρησιμοποιείτε ποτέ χοντρόκοκκα ή λειαντικά μέσα καθαρισμού, σφουγγάρια ή σκληρά σφουγγάρια για τον καθαρισμό σκευών ούτε μεταλλικά ή αιχμηρά αντικείμενα.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά, καθαριστικά οικιακής χρήσης, ξίδι ή σπρέι.

Καθαρισμός

- Καθαρίστε τη συσκευή καθημερινά για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία των πλακών ψησίματος.
- Πριν από τον καθαρισμό περιμένετε πάντα η συσκευή, τα δοχεία συλλογής και το περιεχόμενό τους εντελώς να κρυώσουν.
- Ανοίξτε τη συσκευή και αφαιρέστε την περίσσεια ζύμη, στη συνέχεια, όταν η συσκευή είναι ακόμα **ζεστή**, με μία χαρτοπετσέτα σκουπίστε τα υπολείμματα από τις πλάκες ψησίματος.
- **Την πάνω και την κάτω πλάκα ψησίματος καθαρίστε από μέσα** με ένα μαλακό υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Στεγνώστε τις πλάκες ψησίματος και αλείψτε τις με λίγο φυτικό λάδι. Βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό της συσκευής δεν έχει περάσει υγρασία, λάδι ή λάιπος.
- Αφαιρέστετα **δοχεία συλλογής** από τη συσκευή, αδειάστε τα και πλύνετε με ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό. Στεγνώστε καλά τα δοχεία συλλογής πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
- Καθαρίστε **το περίβλημα και τις λαβές** με ένα μαλακό πανί ποτισμένο με απορρυπαντικό πιάτων. Να το σκουπίσετε με καθαρό και υγρό πανί. Τέλος στεγνώστε τη συσκευή καλά.

Συντήρηση

- Σας προτείνουμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να αναθέσετε τη συντήρηση της συσκευής σε μια εξειδικευμένη υπηρεσία συντήρησης. Όλες οι εργασίες που επεμβαίνουν στη συσκευή μπορεί να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Αποθήκευση

- Αν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό πρέπει να την καθαρίσετε σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και να τη φυλάξετε σε μέρος στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από το πάγο, τον ήλιο και τα παιδιά. Μη τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

7. Πιθανές βκλάβες

Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Με βάση την παρακάτω πίνακα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης διαταραχής λειτουργίας πριν να καλέσετε την υπηρεσία σέρβις ή να επικοινωνήσετε με τον πελάτη.

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η πράσινη λυχνία τροφοδοσίας δεν ανάβει και οι πλάκες ψησίματος δεν θερμαίνονται.	<ul style="list-style-type: none">• Δεν υπάρχει ρεύμα.• Ενεργοποιήθηκε προστασία της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορές.• Ελέγξτε την ασφάλεια, συνδέστε τη συσκευή σε μια διαφορετική πρίζα
Αν και η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί, οι πλάκες ψησίματος δεν θερμαίνονται.	<ul style="list-style-type: none">• Χαλασμένος θερμοστάτης.• Χαλασμένη τουλάχιστον μία θερμάστρα.	<ul style="list-style-type: none">• Επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις.• Επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις.
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν είναι δυνατή ρύθμιση θερμοκρασίας.	<ul style="list-style-type: none">• Βλάβη στον ελεγκτή θερμοκρασίας.	<ul style="list-style-type: none">• Επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις.
Η λυχνία λάμπει παρά που οι πλάκες ψησίματος δεν θερμαίνονται.	<ul style="list-style-type: none">• Βλάβη στη λυχνία.	<ul style="list-style-type: none">• Επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις.
Βάφλες δεν είναι ωεπαρκώς ψημμένες από πάνω.	<ul style="list-style-type: none">• Πάρα πολύ λίγη ζύμη (δεν έχει επαφή με την πάνω πλάκα ψησίματος).• Η ζύμη δεν μεγαλώνει πολύ (πάρα πολύ λίγη σκόνη ζύμης).• Η βαφλιέρα είναι ανοιχτή για πάρα πολύ καιρό, οι πλάκες ψησίματος κρυώνουν πάρα πολύ.	<ul style="list-style-type: none">• Βάλτε περισσότερη ζύμη.• Προσθέστε περισσότερη σκόνη στη ζύμη.• Συντομεύσετε το χρόνο οπότε η συσκευή είναι ανοιχτή.

Αν όμως δεν δύναται αν αφαιρέσετε τα προβλήματα:

- μην ανοίξετε το σώμα της συσκευής,
- ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής ενώ πρέπει να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:
 - τύπος δυσλειτουργίας,
 - κωδικό του προϊόντος και της σειράς (αναγνωρίστε τα από την αναγνωριστική πινακίδα που βρίσκεται από πίσω της συσκευής).

8. Ανακύκλωση

Παλιές συσκευές

Όταν θα τερματιστεί η χρήση της συσκευής, το παλιό προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με διατάξεις ισχύουσες στη συγκεκριμένη χώρα. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με ειδική εταιρία ή να έρθετε σε επαφή με υπεύθυνους δήμου στο θέμα της ανακύκλωσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις και κίνδυνοι, πρέπει, πριν παραδώσετε τη συσκευή για την ανακύκλωση, να εξασφαλίσετε να μην μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρισμού και να κόψετε το καλώδιο.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!



Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης πρέπει να τηρούνται κατάλληλοι κρατικοί ή τοπικοί κανονισμοί.