

S702



100529

**Gebruiksaanwijzing binnen handbereik
van het product bewaren!**

NEDERLANDS
Vertaling
van de originele handleiding

1. Algemeen	86
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing	86
1.2 Symboolverklaring.....	86
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring	87
1.4 Auteursrecht.....	87
1.5 Verklaring van Conformiteit	87
2. Veiligheid	88
2.1 Algemeen	88
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat	88
2.3 Reglementair gebruik	89
3. Transport, verpakking en bewaring.....	90
3.1 Controle bij aflevering.....	90
3.2 Verpakking	90
3.3 Bewaring	90
4. Specificaties	91
4.1 Overzicht van onderdelen	91
4.2 Technische Gegevens.....	92
5. Installatie en bediening.....	92
5.1 Veiligheidsvoorschriften	92
5.2 Installatie en Aansluiting.....	93
5.3 Bediening	94
6. Reiniging en onderhoud	97
6.1 Veiligheidsvoorschriften	97
6.2 Reiniging	97
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud	98
7. Afvalverwijdering	98

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volg u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt!

De fabrikant is niet aansprakelijke voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPGELET!

- Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Het apparaat alleen in gesloten ruimtes gebruiken.

2.3 Reglementair gebruik



OPGELET!

Dit apparaat is uitsluitend bestemd en geconstrueerd voor professioneel gebruik en moet worden bediend door gekwalificeerd gastronomisch personeel.

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

De **salamander** is alleen bestemd voor het **bakken, grillen, opwarmen en op temperatuur houden van gerechten**.



OPGELET!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

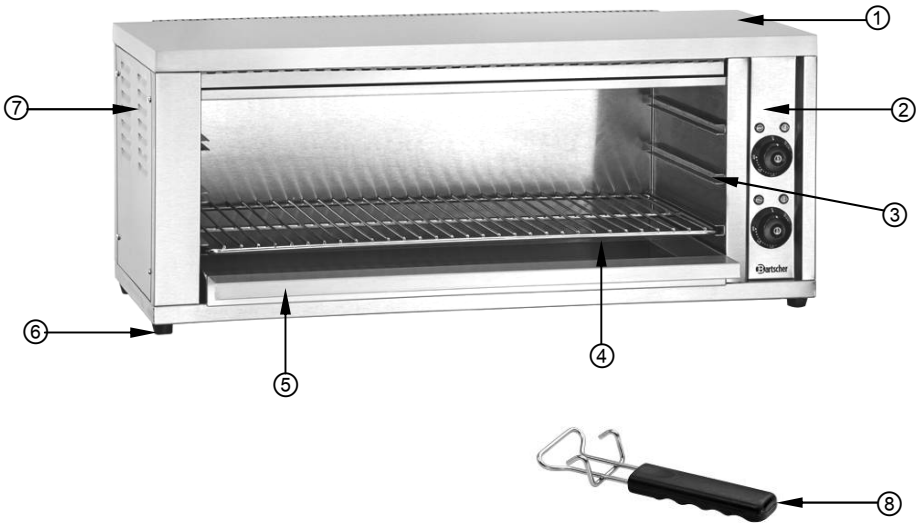

- ① Behuizing
- ② Bedieningspaneel
- ③ Geleiders voor het rooster
- ④ Grillrooster met kantelbeveiliging
- ⑤ Vetopvangbak
- ⑥ Voetjes
- ⑦ Ventilatieopeningen
- ⑧ Handgreep voor het grillrooster

4.2 Technische Gegevens

Naam	Elektrische salamander S702 met twee verwarmingszones
Art. nr.:	100529
Behuizing:	chromnikkelstaal
Temperatuurregeling:	50 °C tot 300 °C
Aansluitwaarden:	4,4 kW 3/N/PE AC 400 V 50 Hz
Afmetingen:	B 910 x D 370 x H 385 mm
Gewicht:	26,8 kg
Accessoires:	1 grillrooster, B 710 x H 345 mm 2 handgrepen voor manipulatie van het grillrooster

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Veiligheidsvoorschriften

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Tijdens de werking kunnen de buitenoppervlakten van het apparaat erg heet worden. Raak deze oppervlakten niet aan om verbrandingen te voorkomen!

5.2 Installatie en Aansluiting



OPGELET!

De installatie en aansluiting van het apparaat mag uitsluitend door een gekwalificeerd installatiebedrijf worden uitgevoerd.

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en die niet gevoelig is voor warmte.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Plaats het apparaat **nooit** direct tegen wanden, of andere voorwerpen van brandbaar materiaal. Zorg aan de linker- en rechterkant voor afstand van minimaal 10 cm en aan de achterkant van 20 cm.
- Wanneer u het apparaat direct naast een muur of meubelen wilt plaatsen, moeten deze bestand zijn tegen temperaturen van 60 °C. Wanneer hun constructie brandbare materialen bevat, moet u er een warmteisolerende laag op aanbrengen.
- Zet het apparaat niet op plaatsen waar een hoge luchtvochtigheid voorkomt. Te hoge luchtvochtigheid kan beschadiging van het apparaat veroorzaken.
- Plaats het apparaat **nooit** op vochtige of natte plaatsen.
- Plaats het apparaat alleen in goed geventileerde ruimten.
- Plaats **geen** zware voorwerpen op het apparaat.
- De ventilatieopeningen van het apparaat **nooit** bedekken. Bedek het apparaat nooit met handdoeken of tafelkleden en hang er geen voorwerpen aan.
- Verwijder de beschermingsfolie voorzichtig van het apparaat. Indien er lijmresten zijn achtergebleven, kunt u deze verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- De salamander moet onder een afzuigkap staan, zodat volledige afvoer van de dampen en geuren die ontstaan tijdens de bereiding van de gerechten verzekerd is.

Aansluiting



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!

Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).

Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

- De aansluiting op het lichtnet moet overeenstemmen met de geldende internationale, nationale en lokale voorschriften en worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit op het lichtnet, of de spanningswaarden en de frequentie van de bestaande elektrische installatie overeenkomen met de waarden die staan vermeld op het typeplaatje.
Een maximale afwijking van de spanning van $\pm 10\%$ is toelaatbaar.
- Tussen het apparaat en de elektrische installatie moet een meerpolige schakelaar worden toegepast die geschikt is voor het vermogen van het apparaat. Deze schakelaar, met een afstand tussen de contacten van minimaal 3 mm, moet makkelijk toegankelijk zijn.

5.3 Bediening

Vorbereiding van het apparaat

- Maak het apparaat voor het eerste gebruik grondig schoon in overeenstemming met de aanwijzingen uit hoofdstuk **6.2 "Reiniging"**.
- Plaats het grillrooster en de vetopvangbak in het apparaat.




OPGELET!

Zorg ervoor dat u tijdens de werking van het apparaat altijd de vetopvangbak onder het rooster plaatst, zodat het lekkende vet tijdens de bereiding van de gerechten wordt opgevangen.

- Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Het groene controlelampje lichtnet gaat branden.

Bedieningspaneel

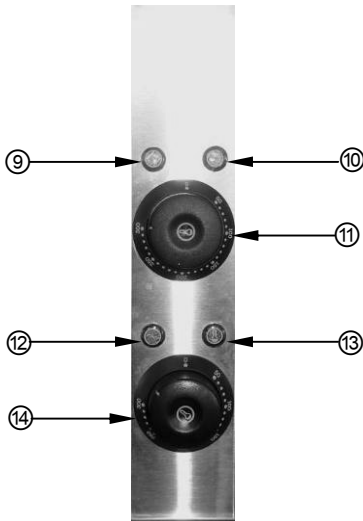

- ⑨ Groen controlelampje linker verwarmingselement
- ⑩ Oranje controlelampje werking linker verwarmingselement
- ⑪ Temperatuurregelaar linker verwarmingselement
- ⑫ Groen controlelampje rechter verwarmingselement
- ⑬ Oranje controlelampje werking rechter verwarmingselement
- ⑭ Temperatuurregelaar rechter verwarmingselement

Instellingen

- In het bovengedeelte van het apparaat bevinden zich 2 apart regelbare verwarmingselementen. U bestuurt deze verwarmingselementen met behulp van 2 regelaars die een aparte temperatuurinstelling mogelijk maken, afhankelijk van de bereidingswijze van de gerechten. De verwarmingselementen zijn uitgerust met verwarmingsweerstand die worden gecontroleerd door een energieregelaar.
- Met behulp van de temperatuurregelaars kunt u de temperatuur van de verschillende verwarmingselementen instellen binnen het bereik van **50 °C - 300 °C**.
- Kies voor **bakken** en **grillen** de hoogste temperatuur, voor **opwarmen** of **warmhouden** - lagere temperatuurwaarden.
- Plaats de draaiknop op de positie **“0” (UIT)** om het apparaat uit te zetten.

Het bereiden van gerechten

- Doe het gerecht in geschikt vaatwerk (borden, vormen etc.) en plaats ze op het grillrooster onder het gewenste verwarmingselement. Kies de juiste geleiders voor het rooster (onder, midden, boven), afhankelijk van de bereidingswijze of de hoogte van de schalen. **Zorg ervoor dat de gerechten de verwarmingselementen niet raken!**



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct op het grillrooster bereiden van gerechten. Gebruik altijd geschikt hittebestendig vaatwerk (containers).

- Stel de gewenste temperatuur in (van 50 °C tot 300 °C) voor de gekozen verwarmingszone door de betreffende temperatuurregelaar met de klok mee te draaien.
- Het oranje controlelampje werking van het verwarmingselement gaat branden. Na het bereiken van de ingestelde temperatuur dooft het oranje controlelampje. Dit gaat opnieuw branden wanneer de temperatuur in het apparaat daalt beneden de ingestelde waarde en de regelaar het verwarmingselement opnieuw inschakelt. Dit proces herhaalt zich totdat u de temperatuurregelaar in de positie "0" (UIT) zet.



OPGELET!

Laat het apparaat niet zonder toezicht werken, omdat eventuele storingen kunnen leiden tot oververhitting of beschadiging van het apparaat!

- Haal de gerechten uit het apparaat en serveer ze.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Tijdens de werking van het apparaat worden het apparaat en het vaatwerk voor de gerechten erg heet.

Draag beschermende handschoenen die bestand zijn tegen hoge temperaturen om verbrandingen van handen en armen te voorkomen.

- Gebruik de meegeleverde handgrepen om het grillrooster uit het apparaat te halen of van positie te veranderen tijdens de werking van het apparaat. Op de afbeelding rechts ziet u hoe u de handgrepen vastmaakt. Met behulp van de handgrepen kunt u het grillrooster verplaatsen op de verschillende geleiders.
- Plaats een heet grillrooster altijd op een ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Als u het apparaat niet meer gebruikt, zet u de temperatuurregelaar in de positie "0" en koppelt u het los van het lichtnet.
- Laat het apparaat afkoelen.
- Verwijder indien nodig de vetopvangbak, leeg hem en maak hem schoon met een borsteltje of een zacht, vochtig doekje. Maak de bak goed droog, voordat u hem weer terugplaatst in het apparaat.



6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Zowel voor reiniging als voor reparatie onderbreek voordat u het apparaat de stroomtoevoer en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hoogdruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging

- Het apparaat moet uit hygiënisch oogpunt en om storingen te voorkomen aan het eind van elke werkdag worden schoongemaakt.
- Haal het grillrooster en de vetopvangbak uit het apparaat en maak ze schoon met een mild schoonmaakmiddel. Spoel ze daarna grondig af met schoon water. Droog de schoongemaakte elementen af voordat u ze terugplaatst in het apparaat.
- Maak de binnen- en buitenkant van het apparaat schoon met een in de handel verkrijgbaar ontvettend schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat de gebruikte schoonmaakmiddelen zijn toegelaten voor gastronomisch gebruik. Spoel het apparaat af met schoon water en droog het met een zacht doekje.



AANWIJZING!

Houd u aan de aanbevelingen van de producent van het schoonmaakmiddel!

- Zorg ervoor dat de oppervlakte van het apparaat niet langdurig in aanraking komt met geconcentreerde zuren, azijn, oplossingen van keukenzout en kruidenmengsels in aanraking komt. Verwijder deze substanties zo snel mogelijk, om beschadiging van de beschermlaag te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend een zacht doekje of een sponsje, pas **nooit** schurende of agressieve middelen toe die het oppervlak van het apparaat kunnen bekrassen.
- Controleer regelmatig de ventilatieopeningen van het apparaat en maak ze indien noodzakelijk schoon om te voorkomen dat de luchttoevoer in het apparaat verstoord raakt. Gebruik voor het schoonmaken een kunststof borsteltje.
- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande omschrijving en bewaar het op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en kinderen.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120