

## FP 1000



150148

**NEDERLANDS**
**Vertaling**
**van de originele gebruiksaanwijzing**


**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

<b>1. Algemeen .....</b>	<b>110</b>
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing .....	110
1.2 Symboolverklaring .....	110
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	111
1.4 Auteursrecht .....	111
1.5 Verklaring van Conformiteit .....	111
<b>2. Veiligheid .....</b>	<b>112</b>
2.1 Algemeen .....	112
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat .....	112
2.3 Reglementair gebruik .....	113
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>114</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	114
3.2 Verpakking .....	114
3.3 Bewaring .....	114
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>115</b>
4.1 Technische Gegevens .....	115
4.2 Overzicht van onderdelen .....	116
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>117</b>
5.1 Veiligheidsvoorschriften .....	117
5.2 Installatie en aansluiting .....	118
5.3 Bediening .....	119
<b>6. Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>124</b>
6.1 Veiligheidsvoorschriften .....	124
6.2 Reiniging .....	124
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud .....	125
<b>7. Mogelijke storingen .....</b>	<b>125</b>
<b>8. Afvalverwijdering .....</b>	<b>126</b>

Bartscher GmbH  
 Franz-Kleine-Str. 28  
 D-33154 Salzkotten  
 Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
 Fax: +49 (0) 5258 971-120

## 1. Algemeen

### 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

### 1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



#### **WAARSCHUWING!**

*Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volg u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.*



#### **WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

*Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.*



#### **OPGELET!**

*Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.*



#### **AANWIJZING!**

*Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.*

### 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **AANWIJZING!**

***Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.***

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **AANWIJZING!**

***De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.***

### 1.5 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

### 2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

### 2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

De gebruiker is ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



#### **OPGELET!**

- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.
- **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

## 2.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- personeelskeukens van winkels, kantoren of andere dienstverlenende bedrijven;
- landgoederen;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfast.

**Dit apparaat is niet bestemd voor permanent professioneel gebruik.**

**De foodprocessor is bestemd voor mixen, het maken van shakes, het bereiden van purees of dranken, alsmede voor het snijden, hakken, schaven en raspens van fruit en groenten.**



### **OPGELET!**

***Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.***

***Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.***

***Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.***

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



#### **AANWIJZING!**

***Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.***

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties


### 4.1 Technische Gegevens

<b>Naam</b>	<b>Foodprocessor FP 1000</b>
Art.-Nr:	<b>150148</b>
Materiaal:	Sokkel: aluminium, mengbeker: glas mengkom: kunststof
Aansluitwaarden:	1,0 kW / 230-240 V~ 50 Hz
Aantal omwentelingen per minuut:	max. 18000
Snelheden:	2 + pulsfunctie
Afmetingen:	B 230 x D 250 x H 435 mm
Inhoud mengbeker	1,6 liter
Inhoud mengkom:	2,0 liter
Gewicht:	6,35 kg
Accessoires:	1 sikkelmes van edelstaal voor pureren en hakken; 1 sikkelmes van kunststof voor het pureren van gare gerechten; 1 snijschijf voor het snijden in plakjes met 2 snijdikten: 2 mm en 3 mm 1 raspschijf met een raspdikte van 0,3 mm; 1 raspschijf met een 2 raspdiktes van 1 en 3,5 mm;

Wijzigingen voorbehouden!



## 4.2 Overzicht van onderdelen

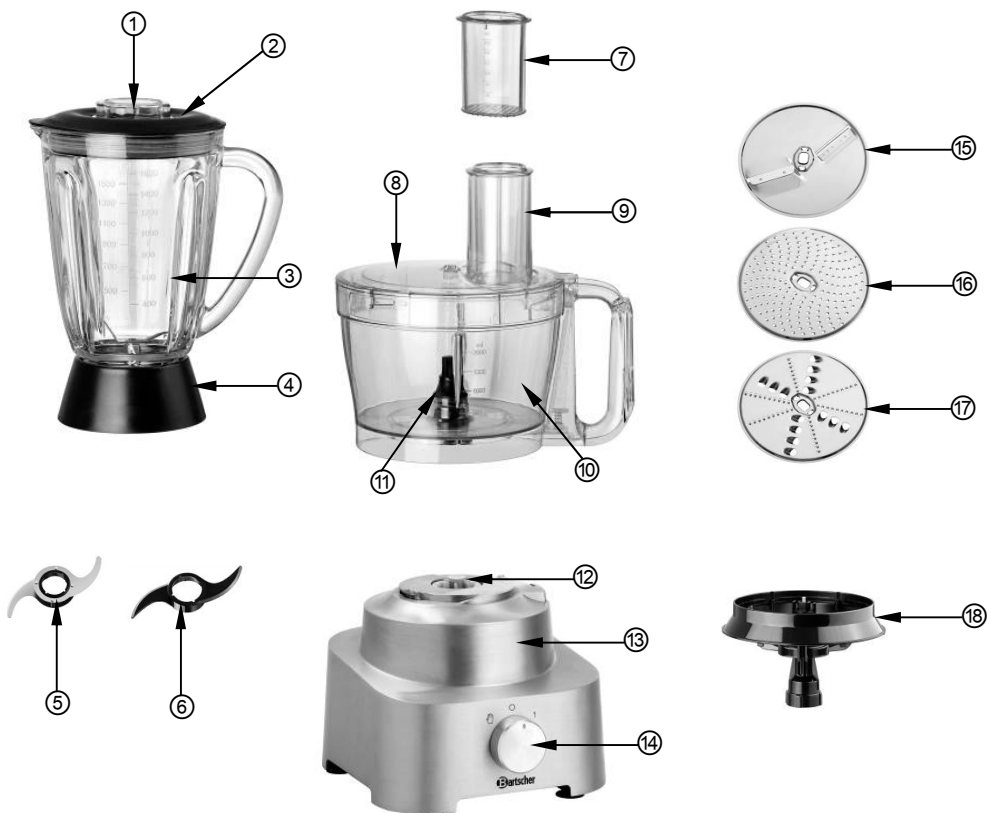

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ① Mengbeker blender       | ⑩ Mengkom  |
| ② Deksel van de mengbeker | ⑪ Mesadapterhouder   |
| ③ Mengbeker               | ⑫ Aandrijvingsaansluiting  |
| ④ Sokkel mengbeker        | ⑬ Motorblok  |
| ⑤ Sikkelmes van edelstaal | ⑭ Regelaar draaisnelheid   |
| ⑥ Kunststof sikkelmes     | ⑮ Snijmes voor het snijden in plakjes met 2 snijdikten: 2 mm en 3 mm |
| ⑦ Naduwstop               | ⑯ Raspschijf met een raspdikte van 0,3 mm                            |
| ⑧ Deksel van de mengkom   | ⑰ Raspschijf met 2 raspdiktes van 1 en 3,5 mm                        |
| ⑨ Vulschacht              | ⑱ Mesadapter   |

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Veiligheidsvoorschriften



#### **WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

***Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, eenvoudige geaarde stopcontacten.***

***Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.***

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze

kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.

- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen.
- Steek tijdens de werking van het apparaat **nooit** uw handen of keukengerei in de kom.
- Voordat u het apparaat inschakelt moet u er altijd voor zorgen dat het apparaat volledig en naar behoren is gemonteerd.

## Beveiligingsmechanismen

### Beveiligingsfunctie

Dankzij deze functie kan het apparaat alleen worden ingeschakeld wanneer de mengbeker of mengkom juist op het motorhuis is gemonteerd.

Zodra de mengkom of mengbeker van het motorblok gehaald wordt, schakelt de motor uit.

### Bescherming tegen oververhitting

Wanneer het apparaat oververhit raakt door te lange werking of bij overbelasting, dan schakelt deze beveiliging het apparaat automatisch uit en na afkoeling (ca. 15 minuten) schakelt hij het automatisch weer in.

## 5.2 Installatie en aansluiting

- Pak het apparaat uit en verwijder het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen.
- Gebruik het apparaat op een gladde, schone en droge oppervlakte, waar de zuignapjes op de onderkant van het apparaat zich aan vast kunnen zuigen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.



**WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken!**

**Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).**

**Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!**

**De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!**


- De stroomkring van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Verbind het apparaat uitsluitend rechtstreeks met het wandstopcontact. Gebruik van verlengsnoeren en verdeelstekkers is verboden.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.

## 5.3 Bediening

### Vorbereitung van het apparaat

- Maak het apparaat en zijn accessoires voor het eerste gebruik grondig schoon in overeenstemming met de aanwijzingen uit hoofdstuk 6.2 „Reiniging”.
- Plaats het motorblok op een vlakke en stabiele oppervlakte.


### Toepassing van de mengkom en accessoires

- Plaats de mengkom op het motorblok en draai hem met de wijzers van de klok mee om hem vast te zetten.
- Gebruik de meegeleverde accessoires op de volgende manier:
  - gebruik het sikkelmes van edelstaal voor pureren en hakken;
  - gebruik het sikkelmes van kunststof voor het pureren van gare gerechten;
  - gebruik de raspschijven voor het snijden, schaven en raspen van vruchten en groenten.
- Monteer de mesadapter op de mesadapterhouder in de mengkom en zorg ervoor dat hij verticaal staat.
- Monteer het gewenste mes, afhankelijk van welk voedingsmiddel u op welke wijze wilt voorbereiden.
- Plaats het gewenste sikkelmes op de mesadapter.
- Wanneer u een snijschijf gebruikt moet u eerst de houder voor dit type mes op de mesadapter plaatsen en daarop de snijschijf.
- Plaats het deksel op de mengkom en blokkeer hem.
- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact.
- Controleer de werking van het apparaat door de snelheidsregelaar kort op de positie voor de pulsfunctie te zetten . Als het apparaat niet werkt, moet u het loskoppelen van het stopcontact en de uitrusting juist op het motorblok monteren.



### **OPGELET!**

**Het apparaat kan alleen worden ingeschakeld wanneer de mengkom juist op het motorhuis is gemonteerd. Zodra de mengkom van het motorblok gehaald wordt, schakelt de motor uit.**

- Bereid de gewenste voedingsmiddelen voor. Was de groeten of de vruchten en snijd ze in stukjes die passen in de vulschacht.
- Stel de snelheid in met behulp van de regelaar:
  - Trap „1” voor lage snelheid;
  - Trap „2” voor hoge snelheid;
  - Pulsfunctie  (gebruik deze functie als de ingrediënten slechts kort verwerkt moeten worden).

De positie „0” dient voor het uitschakelen van het apparaat.



- Plaats na de keuze voor een snelheid de vruchten of groenten in de vulschacht en duw ze met de naduwstop naar beneden.



## **WAARSCHUWING! Gevaar voor verwondingen!**

**Duw de vruchten en groenten nooit met de vingers of keukengerei naar beneden. Gebruik hiervoor altijd de hiervoor bestemde naduwstop!**



## **OPGELET!**

**Laat het ingeschakelde apparaat nooit zonder voedingsmiddelen draaien, zelfs wanneer de accessoires juist zijn gemonteerd.**



## **Werktijd**



## **OPGELET!**

**Het apparaat mag niet langer dan 1 minuut ononderbroken werken. Hierna moet u een pauze van 3 minuten inlassen.**

**U mag hoogstens 5 werkingscycli direct na elkaar uitvoeren. Daarna moet u het apparaat laten afkoelen tot kamertemperatuur.**

**Wanneer er sprake is van oververhitting vanwege te lange werking of overbelasting, dan treedt de beveiliging tegen oververhitting in werking, de motor wordt automatisch uitgeschakeld en het schakelt pas na afkoeling opnieuw in (ca. 15 minuten).**

Houd u aan onderstaande gegevens over werkingstijd en hoeveelheden voedingsmiddelen voor de verschillende gereedschappen om oververhitting te voorkomen:

<b>Sikkelmes van edelstaal</b>	<b>30 seconden tot 1 minuut</b>
chocolade	≤ 200 g
kaas	≤ 350 g
metworst	≤ 800 g
groenten, kruiden	100 - 150 g
vruchten	300 - 500 g
ui	≤ 800 g

**Kunststof sikkelmes 20 tot 30 seconden**

meel en zachte kaas	≤ 800 g
ei	≤ 10 stuks

**Attentie!** Ga bij deegbereiding uit van de volgende verhouding: 1:0,6 (100 g meel: 60 g water of andere vloeistof). De optimale verwerkingstijd bedraagt 30 seconden.

**Snijschijf voor het snijden in plakjes max. 1 minuut**

Plaats de snijschijf van de gewenste dikte (2 mm of 3 mm) met het mes naar boven op de mesadapter en doe vervolgens het deksel op de mengkom en blokkeer hem. Begin met de verwerking van de gekozen producten. Voeg producten toe via de vulschacht en druk ze aan met behulp van de naduwstop.

**Gebruik** hiertoe **niet veel kracht**.

Stel voor zachte producten de snelheid in op laag „1”, en voor harde producten op hoog „2”.

**Snijschijf voor raspen max. 1 minuut**

Plaats een van de meegeleverde raspschijven (afhankelijk van het product en de gewenste grofheid) op de mesadapter en doe vervolgens het deksel op de mengkom en blokkeer hem. Begin met de verwerking van de gekozen producten.

Voeg producten toe via de vulschacht en druk ze aan met behulp van de naduwstop.



**OPGELET!**

**Wanneer het niet lukt om de producten binnen de gestelde tijd te verwerken, moet u het apparaat uitschakelen (zet de snelheidsregelaar in de positie „O”) en enige tijd laten afkoelen voordat u verdergaat met het snijden/raspen.**

- Wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat, zet de snelheidsregelaar dan in de stand „O” en trek de stekker uit het stopcontact.

## Gebruikmaken van de mengbeker

- De mengbeker gebruikt u voor mengen, het maken van shakes of puree van voedingsmiddelen.
- Plaats het motorblok op een vlakke en stabiele oppervlakte.
- Plaats de mengbeker op het motorblok en draai hem met de wijzers van de klok mee om hem vast te zetten.
- Bereid de voedingsmiddelen die u wilt mengen voor en doe ze in de mengbeker. De **maximale werkinhoud** van de mengbeker bedraagt **1600 ml**.


### **!** OPGELET!

**Verwerk geen vloeistoffen of gerechten die warmer zijn dan 80 °C! De mengbeker kan dan barsten en verwondingen veroorzaken!**

- Doe het deksel op de mengbeker en sluit de opening ervan, terwijl u de maatbeker van de blender vastdraait.

### **!** OPGELET!

**Voordat u het apparaat inschakelt moet de mengbeker altijd zijn afgedekt met het deksel.**

- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact.
- Stel de snelheid in met behulp van de regelaar:
  - Trap „1” voor lage snelheid;
  - Trap „2” voor Hoge snelheid;
  - Pulsfunctie  (draai de snelheidsregelaar naar links), gebruik deze functie als de ingrediënten slechts kort verwerkt moeten worden.

- De positie „0” dient voor het uitschakelen van het apparaat.
- De ononderbroken **werktijd** bedraagt **1 minuut**. Het apparaat verwerkt de erin geplaatste ingrediënten bijzonder snel. Controleer na enkele seconden de consistentie van de verwerkte ingrediënten en schakel indien gewenst het apparaat na een afkoelperiode opnieuw in.

### **!** OPGELET!

**Laat het apparaat na iedere mengbeurt afkoelen!**



- Indien gewenst kunt u tijdens het mengen ingrediënten toevoegen door de opening in het deksel. Haal de maatbeker van de blender, voeg de ingrediënten toe en sluit de mengbeker voordat u het apparaat opnieuw inschakelt.
- Verwerk niet teveel harde of bevroren ingrediënten ineens. Verwerk deze ingrediënten in kleine hoeveelheden voor een beter resultaat.
- Maak de mengbeker niet te vol. U kunt het vulniveau aflezen door middel van de maatstreepjes op de mengbeker. Wees vooral voorzichtig met het vulniveau wanneer u hete ingrediënten verwerkt of een hoge snelheid gebruikt. De maximale werkinhoud bedraagt 1600 ml.
- Wanneer het mes blokkeert en de motor onregelmatig werkt moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder sommige ingrediënten uit de mengbeker. Zet het mengproces vervolgens voort.



**WAARSCHUWING! Gevaar voor verwondingen!**

***Steek tijdens de werking van het apparaat nooit de handen of voorwerpen in de mengbeker!***

***Gebruik tijdens het mengen nooit hulpmiddelen om de ingrediënten aan te drukken. Deze kunnen door het mes worden gegrepen en verwondingen veroorzaken bij de persoon die het apparaat bedient of het apparaat beschadigen.***

- Wanneer de ingrediënten de gewenste consistentie hebben bereikt zet u de snelheidsregelaar in de positie „O”. Als de motor stopt kunt u de mengbeker van het motorblok nemen.



**OPGELET!**

***Het apparaat kan alleen worden ingeschakeld wanneer de mengbeker juist op het motorhuis is gemonteerd. Zodra de mengbeker van het motorblok gehaald wordt, schakelt de motor uit.***

- Als u het apparaat niet meer gebruikt, zet u de snelheidsregelaar in de positie „O” en koppelt u het los van het lichtnet (trek de stekker eruit!).



## 6. Reiniging en onderhoud

### 6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Zowel voor reiniging als voor reparatie onderbreek voordat u het apparaat de stroomtoevoer en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



#### **OPGELET!**

***Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hoogdruk waterstraal te reinigen!***

### 6.2 Reiniging

- Maak het apparaat na gebruik altijd schoon.
- Demonteer de gebruikte onderdelen en accessoires van de mengkom.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het demonteren en reinigen van de messen, zij zijn namelijk bijzonder scherp. **Gevaar voor verwondingen!**
- Om het schoonmaken van de kom met het mes te vereenvoudigen moet u hem van de sokkel halen door tegen de klok in te draaien.
- Maak de verschillende onderdelen schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik hiervoor een zacht doekje, sponsje of afwasborsteltje. Spoel ze vervolgens af met schoon water en laat drogen, of droog ze zorgvuldig af met een doekje. Monteer de onderdelen later opnieuw.
- Alle demonteerbare onderdelen van het apparaat zijn geschikt voor de afwasmachine.



#### **OPGELET!**

***De motorhuis nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof, noch schoonmaken met stromend water of afwassen in de afwasmachine.***

- Neem het motorhuis en de voedingskabel af met een zacht, vochtig doekje. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat of de stekker kan komen. Maak het apparaat nauwkeurig droog.
- Gebruik uitsluitend zachte doekjes en pas **nooit** grofkorrelige schoonmaakmiddelen toe die krassen kunnen veroorzaken op de oppervlakte van het apparaat en de accessoires.
- Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om de oppervlakten droog te maken en te polijsten.

### 6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice. Let op de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het opzoeken van de storingen.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

### 7. Mogelijke storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
<b>Het apparaat werkt niet.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De stekker zit niet goed in het stopcontact.</li><li>• Geen elektrische spanning of de zekering is uitgeslagen.</li><li>• De accessoires zijn niet goed gemonteerd.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doe de stekker juist in het stopcontact.</li><li>• Controleer de stroomtoevoer, vervang de zekering.</li><li>• Controleer of alle onderdelen op de juiste manier zijn gemonteerd.</li></ul>
<b>Tijdens de werking staat het apparaat plotseling stil.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De mengkom is losgeschoten!</li><li>• De beveiliging tegen oververhitting is ingeschakeld.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maak de mengkom opnieuw vast.</li><li>• Laat het apparaat afkoelen (ca. 15 minuten), schakel het apparaat vervolgens opnieuw in.</li></ul>

**Indien u de storing niet op basis van de bovenstaande aanwijzingen kunt verhelpen:**

- koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!);
- maak de behuizing **niet** open;
- roep de hulp in van de klantenservice of neem contact op met de leverancier.

## 8. Afvalverwijdering

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



#### **WAARSCHUWING!**

*Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.*



#### **AANWIJZING!**



*Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.*

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120