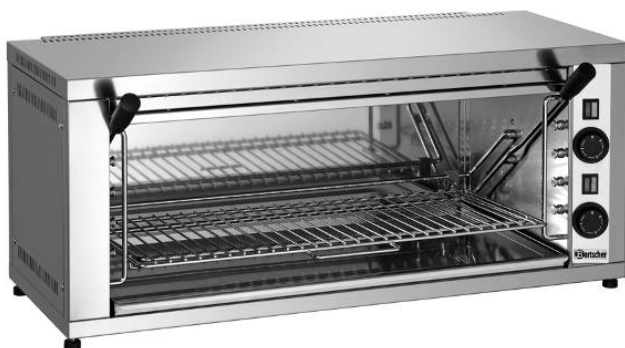


S40**100524****S70****100528**

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	110
1.1 Symboolverklaring	110
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	111
1.3 Reglementair gebruik	115
2. Algemeen	116
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	116
2.2 Auteursrecht	116
2.3 Verklaring van Conformiteit	116
3. Transport, verpakking en bewaring.....	117
3.1 Controle bij aflevering.....	117
3.2 Verpakking	117
3.3 Bewaring	117
4. Specificaties	118
4.1 Overzicht van onderdelen.....	118
4.2 Technische Gegevens.....	120
5. Installatie en bediening.....	121
5.1 Installatie	121
5.2 Bediening	122
6. Reiniging.....	125
7. Afvalverwijdering	126

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken. Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkings-materialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**

- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.

- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen; houd ze niet onder stromend water of en was de onderdelen van het apparaat niet af in de afwasmachine.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat nooit bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens het werk zullen de ombouw en het rooster van het apparaat erg heet worden. Nooit met blote handen aanraken. Om het grillrooster eruit te nemen, gebruik maken van de handgrepen die daar voor bedoeld zijn.
- Tijdens het werk zijn de bladen met de gerechten ook heel erg heet. De gerechten die op het rooster liggen samen met het rooster uit het apparaat halen, gebruik makend van de handgrepen en neerzetten op een hittebestendig oppervlak. Om brandwonden te voorkomen veiligheidshandschoenen gebruiken of om borden/schalen met gerechten te pakken gebruik maken van ovenhandschoenen, een theedoek of een servet.

- Ook na het uitzetten van het apparaat blijft deze nog een tijd heet. Voordat wordt begonnen met het reinigen van het apparaat, het verschuiven of verplaatsen, dient te worden gewacht tot het apparaat voldoende is afgekoeld.
- **Nooit** het apparaat verplaatsen als deze aan staat.



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Om brandgevaar en beschadiging van het apparaat te voorkomen **nooit** tijdens het werk keukengerei, handdoeken, papier etc. op het oppervlak van het apparaat en het grillrooster plaatsen.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van (licht) ontvlambare materialen (bijv. benzine, spiritus, alcohol etc.). De hoge temperatuur kan leiden tot verdamping en daarmee kan het in contact komen met ontstekingsbronnen en explosieve verbranding veroorzaken, wat kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan goederen.
- Bij brand, voordat men begint met doven, het apparaat van het lichtnet halen. Zorgen voor genoeg frisse lucht.
Opgelet: Blus het vuur nooit met water als de stekker nog in het stopcontact zit. **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.3 Reglementair gebruik



VOORZICHTIG!

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De salamander is alleen bedoeld voor het opwarmen, bakken en grillen van gerechten.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.


Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren;
- droog en stofvrij bewaren;
- niet blootstellen aan agressieve middelen;
- tegen straling van de zon beschermen;
- mechanische schokken vermijden;
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties


4.1 Overzicht van onderdelen

100524

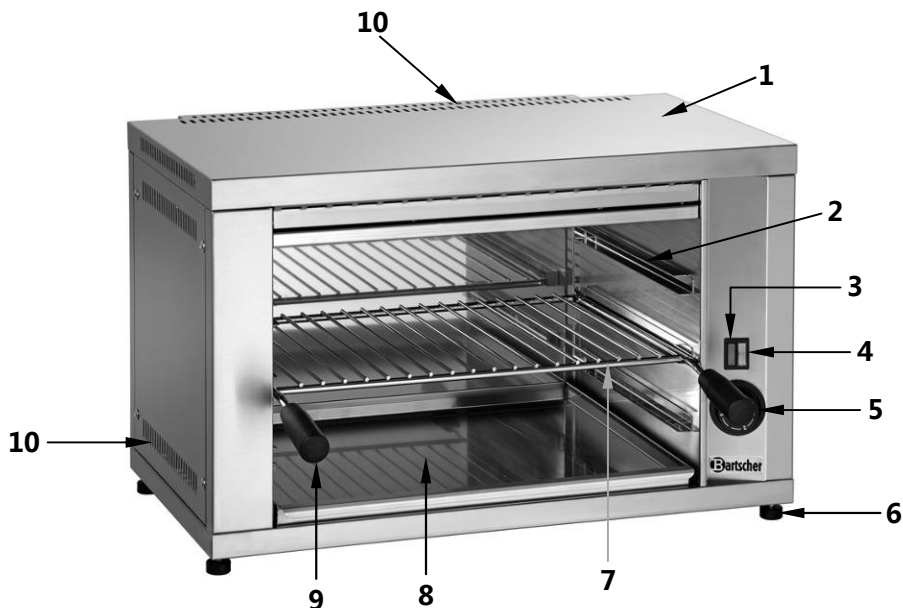


- 1 Ombouw
- 2 Geleider voor het rooster
- 3 Controlelampje voeding (groen)
- 4 Controlelampje verwarming
- 5 Temperatuurregelaar
- 6 Poten (4)
- 7 Grillrooster met beveiliging tegen kantelen
- 8 Blad voor kruimels
- 9 Handgreep grillrooster
- 10 Ventilatie-openingen

100528

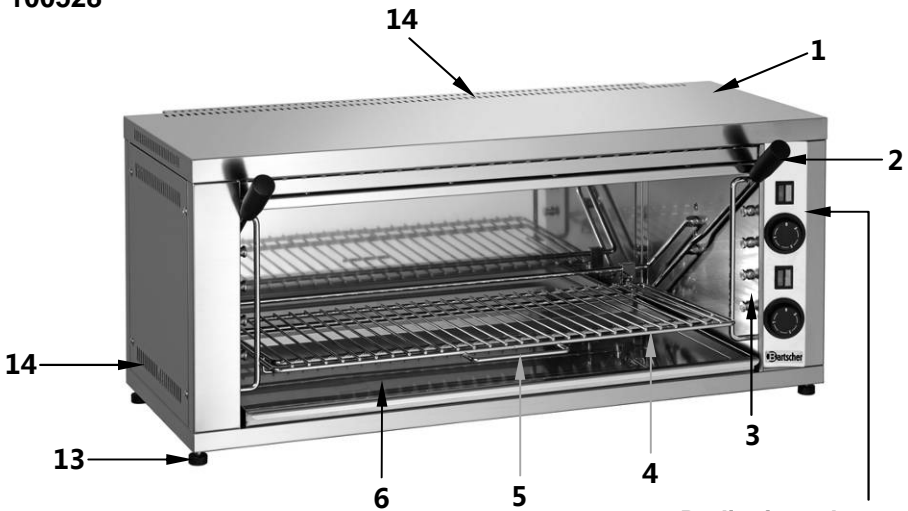

- 1 Ombouw
- 2 Handgreep voor het veranderen van de hoogte van het rooster (2)
- 3 Standaard voor het vaststellen van de hoogte van het rooster
- 4 Grillrooster
- 5 Handgreep grillrooster
- 6 Blad voor kruimels
- 7 Controlelampje verwarming, linker zone
- 8 Cotrolelampje voeding (groen), linker zone
- 9 Temperatuurregelaar, linker zone
- 10 Controlelampje verwarming, rechter zone
- 11 Controlelmapje voeding (groen), rechter zone
- 12 Temperatuurregelaar, rechter zone
- 13 Poten (4)
- 14 Ventilatie-openingen

Bedieningselementen

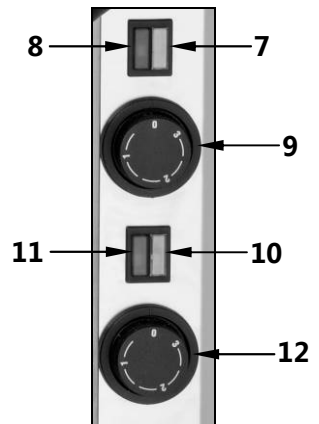

4.2 Technische Gegevens

Naam	Salamander S40
Nr art.:	100524
Materiaal:	chromnikkelstaal 18/10
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">▪ Verwarming met infrarood-stralingswarmte „Incoloy“▪ Grillrooster met beveiliging tegen kantelen, br. 430 x d. 305 mm▪ Controlelampje
Aansluitvermogen:	2,2 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	br. 597 x d. 368 x h. 365 mm
Gewicht:	13,8 kg
Uitrusting:	blad voor kruimels

Naam	Salamander S70
Nr. art.:	100528
Materiaal:	chromnikkelstaal 18/10
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">▪ 2 verwarmingszones▪ Verwarming met infrarood-stralingswarmte „Incoloy“▪ Grillrooster in hoogte verstelbaar, br. 640 x d. 300 mm▪ Controlelampje
Aansluitvermogen:	4,4 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
Afmetingen:	br. 878 x d. 500 x h. 370 mm
Gewicht:	21,4 kg
Uitvoering:	Blad voor kruimels

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

Alle werkzaamheden met betrekking tot de installatie, aansluiting en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en erkend technicus volgens de geldende internationale, nationale en lokale regelgeving.

Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen.
- Het apparaat op een rechte, stabiele, droge, waterbestendige en hittebestendige ondergrond neerzetten.
- Het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond neerzetten.
- Het apparaat **nooit** op een plaats neerzetten dichtbij brandbare of makkelijk ontvlambare materialen.
- De plaats waar het apparaat wordt neergezet moet gemakkelijk bereikbaar zijn en voldoende ruim zodat het apparaat gemakkelijk te bedienen is en er goede luchtcirculatie is. Houdt een afstand van minimaal 10 cm van muren en andere voorwerpen.
- Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen het beschermfolie eraf halen. Het folie dient er langzaam vanaf te worden gehaald, zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met het juiste oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Nooit het typeplaatje en de waarschuwingstekens van het apparaat verwijderen.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Voordat het apparaat is aangesloten op het lichtnet, zich ervan verzekeren dat de op het typeplaatje vermelde spannings- en frequentiewaarden overeenkomen met die van het bestaande lichtnet. **Een spanningsafwijking van $\pm 10\%$ is toegestaan.**
- Zorg ervoor dat de beschikbare elektrische verbinding in overeenstemming is met de geldende voorschriften. Gebruik bij de aansluiting op het lichtnet kabels van voldoende doorsnede.
- Tussen het apparaat en de elektrische installatie moet een meerpolige schakelaar worden geplaatst overeenkomend met het vermogen van het apparaat. De schakelaar, waarvan de contacten tenminste 3 mm van elkaar af moeten liggen, moet makkelijk bereikbaar zijn.
- Het aansluiten op het lichtnet moet gedaan worden volgens de geldende internationale, nationale en lokale regelgeving.
- Het apparaat **100524** is uitgerust **met een aansluitkabel met een stekker** (één fase 230V). Om het apparaat aan te sluiten op het lichtnet is het genoeg de stekker in het gearde stopcontact met beschermcontact te steken.

5.2 Bediening

Vorbereiding van het apparaat

- Voor de ingebruikname van het apparaat, het apparaat en de uitrusting reinigen volgens de aanwijzingen in **punt 6 „Reiniging“**.
- Het grillrooster in het apparaat plaatsen. Aanpassen van de hoogte van het rooster aan de manier van bereiden of aan de hoogte van de schaal.

- In apparaat **100524** de geleider schuiven (beneden, in het midden, boven) voor het grillrooster met beveiliging tegen kantelen.




- Het in hoogte verstelbare grillrooster in apparaat **100528** wordt als volgt geplaatst:

- a) Gebruik makend van de handgreep het grillrooster plaatsen;
- b) De gewenste hoogte instellen met behulp van beide handgrepen voor het instellen van de hoogte voor het plaatsen van het rooster door de handgrepen naar binnen te kantelen en met de standaard voor het instellen van de hoogte van het rooster blokkeren.



- Onder het rooster het blad voor kruimels plaatsen.

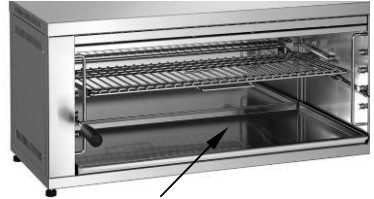

Blad voor kruimels



VOORZICHTIG!

Denk eraan dat tijdens het werk het blad voor de kruimels onder het rooster is geplaatst, zodat tijdens het bereiden van de gerechten de restjes kunnen worden opgevangen.

Plaatsing

- Het apparaat aansluiten op het lichtnet. Het groene controlelampje voor de voeding brandt dan.
- Apparaat **100524** is uitgerust met **één infrarood-stralingswarmte element „Incoloy“**, en apparaat **100528** heeft **twee** van deze verwarmingselementen. Voor elk van de verwarmingselementen is het mogelijk om individueel de stralingswarmte in te stellen al naar gelang de manier van het bereiden van de gerechten en elk is uitgerust met een verwarmingsweerstand beveiligd door de temperatuurregelaar (Simmerstat).
- Instelling van de temperatuur (niveau 1 - 3) wordt gerealiseerd door de temperatuurregelaar.
- Het controlelampje verwarming brandt als de temperatuurregelaar wordt bewogen. Als de ingestelde temperatuur is bereikt dooft het controlelampje en brandt opnieuw als de temperatuur van het apparaat onder de ingestelde temperatuur komt en dan doet de temperatuurregelaar het verwarmingselement aan. Dit proces blijft zich herhalen tot het temperatuurregelaar in de positie „0“ (**UIT**) wordt gezet.

Bereiding van gerechten

- De uitgekozen gerechten plaatsen in de juiste schalen (bijv. bord, ovenschaal enz.) op het grillrooster zetten onder de uitgezochte straling van het infrarodelement. Afhankelijk van de manier van bereiden de juiste geleiders voor het rooster uitkiezen (laag, middel, hoog).

De gerechten mogen het verwarmingselement niet aanraken!



VOORZICHTIG!

Het apparaat is niet geschikt voor het bereiden van gerechten direct op het grillrooster, er moet altijd een hittebestendige ovenschaal worden gebruikt.

- In de gekozen verwarmingszone het juiste temperatuurniveau (1 – 3) instellen met behulp van de temperatuurregelaar. Voor het **bakken** en **grillen** instellen op **temperatuurniveau 3**, de **niveaus 1 en 2** zijn voorbehouden voor **opwarmen** of **vasthouden van de warmte**.



VOORZICHTIG!

Tijdens het werk moet het apparaat onder controle staan omdat eventuele defecten oververhitting en beschadiging van het apparaat kunnen betekenen!



HEET OPPERVLAK! Gevaar op brandwonden!

Tijdens het werk zullen het oppervlak, het rooster en de schalen zeer heet worden.

De gerechten die zich op het rooster bevinden, samen met het rooster eruit nemen, gebruik makend van de handgrepen, en het rooster op een hittebestendig oppervlak neerzetten.

Om verbranding te vermijden veiligheidshandschoenen gebruiken, of voor het pakken van borden of andere schalen met gerechten ovenhandschoenen, theedoeken of servetten gebruiken.

- Voorzichtig de bereide gerechten eruit nemen.
- Als het apparaat niet wordt gebruikt de temperatuurregelaar op „0” zetten en het apparaat van het lichtnet halen.
- Het apparaat laten afkoelen.
- Het blad voor kruimels eruit nemen en legen. Het blad voor kruimels regelmatig reinigen met behulp van een zacht vochtig doekje en warm water. Voordat het blad opnieuw wordt geplaatst deze zorgvuldig drogen.

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Voordat kan worden begonnen met reinigen het apparaat van het lichtnet halen en wachten tot het apparaat is afgekoeld.

Het apparaat nooit wassen met water onder hoge druk!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



VOORZICHTIG!

Voor het reinigen uitsluitend zacht doekje en nooit grove schuurmiddelen gebruiken die het apparaat en toebehoren kunnen beschadigen.

Het reinigen van het apparaat

- Uit hygiënisch oogpunt en om defecten te voorkomen dient na iedere werkdag het apparaat te worden gereinigd, en als het nodig is ook tussen gebruiksprocessen in.
- Uit het apparaat het grillrooster en het blad voor de kruimels halen en reinigen met een mild reinigingsmiddel en daarna grondig spoelen met schoon water.
- De binnen-, en buitenkant dienen te worden gereinigd met behulp van populaire ontvetters. Zorg ervoor dat de gebruikte middelen zijn toegestaan voor gastronomisch gebruik.



TIP!

Houdt u aan de aanbevelingen van de producent van de reinigingsmiddelen!

- Vervolgens het apparaat afspoelen met schoon water en drogen met behulp van een zacht doekje.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet lang in aanraking komt met geconcentreerde zuren, azijn, zoutoplossing, kruidenmengsels. Deze substanties zo snel mogelijk verwijderen om ervoor te zorgen dat het materiaal niet beschadigd.
- Van tijd tot tijd controleren of de ventilatie-openingen van het apparaat moeten worden gereinigd om ervoor te zorgen dat de luchtcirculatie in het apparaat goed blijft. Voor het reinigen dienen borstels van kunststof te worden gebruikt.

Bewaring van het apparaat

- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.