

**„MINI“**



**A165110**



**A165112**

---

**NEDERLANDS****Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>110</b>
1.1 Veiligheidsaanwijzingen .....	110
1.2 Symboolverklaring .....	113
1.3 Reglementair gebruik .....	114
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>115</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	115
2.2 Auteursrecht .....	115
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	115
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>116</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	116
3.2 Verpakking .....	116
3.3 Bewaring .....	116
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>117</b>
4.1 Technische Gegevens .....	117
4.2 Overzicht van onderdelen .....	118
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>120</b>
5.1 Installatie .....	120
5.2 Bediening .....	121
<b>6. Reiniging .....</b>	<b>124</b>
<b>7. Mogelijke storingen .....</b>	<b>125</b>
<b>8. Afvalverwijdering .....</b>	<b>126</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Laat het apparaat tijdens de werking niet zonder toezicht achter, omdat de olie bij een eventuele storing oververhit kan raken en in brand kan vliegen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen.  
**Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



### **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen; houd ze niet onder stromend water of en was de onderdelen van het apparaat niet af in de afwasmachine.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



## **HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De oppervlakte van het apparaat is tijdens de werking erg heet! Raak de oppervlakte van het apparaat niet aan om verbranding van de vingers en de hand te voorkomen! Raak tijdens de bediening van het apparaat alleen de hiervoor bestemde handvatten en bedieningselementen aan.
- Ook na het uitschakelen blijft de olie/het vet dat overblijft in de binnenpan nog enige tijd heet. Spatten of uitbarstingen van hete olie/vet kunnen leiden tot verbrandingen aan de handen, armen en het gezicht! Wacht daarom tot het voldoende is afgekoeld voordat u begint met schoonmaken, verschuiven of verplaatsen van het apparaat.

- Gebruik voor het frituren geen vochtige producten. Verwijder van bevroren producten altijd de overmaat aan ijs. Hang geen bevroren producten in de frituurmand boven een binnenpan die is gevuld met verhitte olie/vet. De kleinste waterdruppels veroorzaken tijdens het frituren al spatten hete olie of zelfs kleine uitbarstingen.



### **WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van of onder licht ontvlambare voorwerpen (bv. gordijnen, hangende kastjes, etc.)
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. **Opmerking:** Besproei het apparaat niet met water als het nog onder spanning staat: **Gevaar voor elektrische schokken!**

## **1.2 Symboolverklaring**

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



### **GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



### **WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



## HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



## VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



## TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## 1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is bedoeld voor thuisgebruik en soortgelijk gebruik, zoals bijvoorbeeld:

- In keukens voor medewerkers van winkels, bureaus of soortgelijke bedrijfhuishoudelijke gebieden;
- landbouwbedrijven;
- door klanten in hotels, motels en andere ongebruikelijke woonlocaties;
- in ontbijtlokalen.

**Friteuse** is allen maar bestemd voor het diep frituren van daarvoor geschikte etenswaren.

**Friteuse mag niet** gebruikt worden voor:

- het verwarmen van etenswaren en vloeistoffen.



## VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.



## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**TIP!**

**Indien u de verpakking wilt weggoeien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Naam</b>	<b>Enkele elektrische friteuse*</b>	<b>Dubbele elektrische friteuse*<sup>1</sup></b>
Model:	„MINI II“	„MINI III“
Art.-nr.:	<b>A165110</b>	<b>A165112</b>
Materiaal:	behuizing en deksel: roestvrij staal schakelkast: kunststof	
Aansluitwaarden:	230 V 50 Hz	
Vermogen:	2200 W	2 x 2200 W
Aantal binnenpannen voor olie:	1	2
Inhoud binnenpan voor olie:	4 liter	2 x 4 liter
Aantal frituurmandjes:	1	2
Bereik van de regelbare olietemperatuur:	60 °C - 190 °C	
Afmetingen:	B 200 x D 400 x H 280 mm	B 400 x D 400 x H 280 mm
Gewicht:	3,3 kg	6,5 kg


Wijzigingen voorbehouden!

\* Dit apparaat is niet bestemd voor permanent professioneel gebruik

\*<sup>1</sup> Dit apparaat is niet bestemd voor professioneel gebruik


## 4.2 Overzicht van onderdelen

A165110

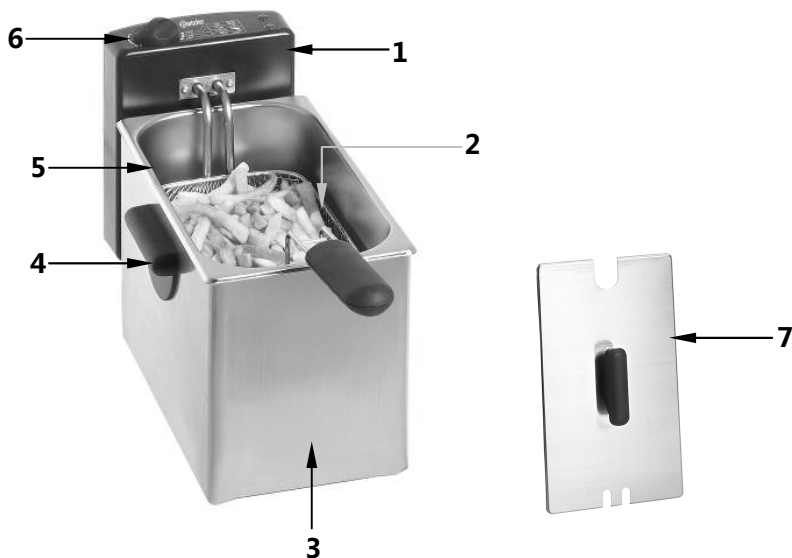

- 1** Schakelkast met verwarmingselement
- 2** Frituurmandje
- 3** Behuizing
- 4** Handgreep (2)
- 5** Binnenpan voor frituurolie
- 6** Bedieningspaneel
- 7** Deksel

A165112

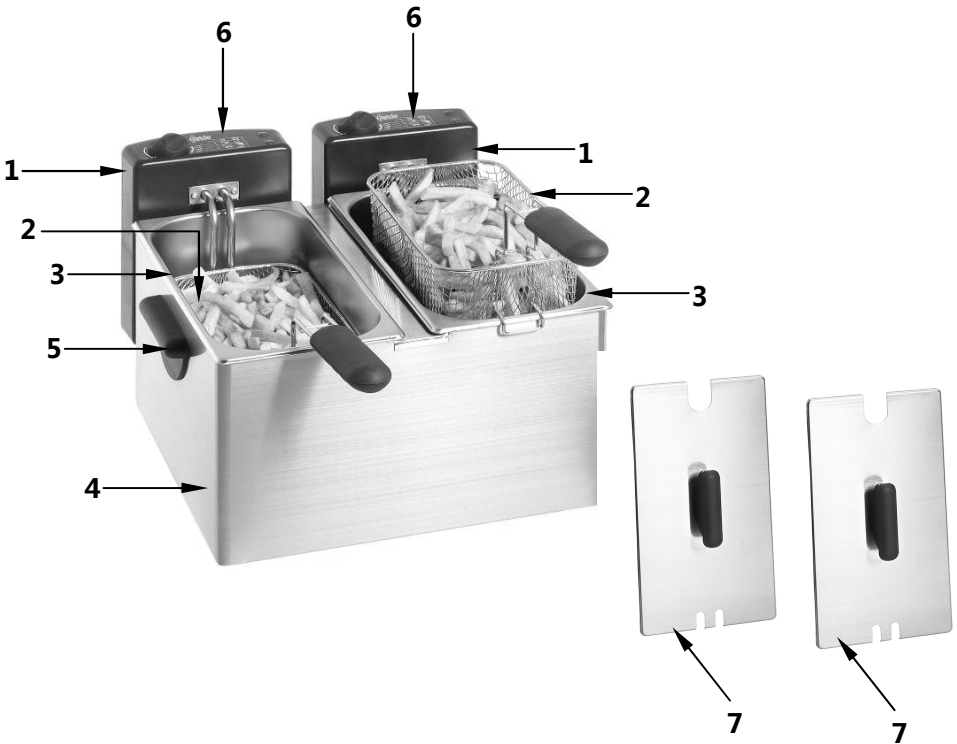

- 1 Schakelkast met verwarmingselement
- 2 Frituurmandje
- 3 Binnenpan voor frituurolie
- 4 Behuizing
- 5 Handgreep (2)
- 6 Bedieningspaneel
- 7 Deksel

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



**VOORZICHTIG!**

**Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.**

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.

#### Aansluiting



**GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!**

**Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!**

**Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige gearde stopcontacten.**

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.
- Voor aansluiting van de friteuse zijn twee aparte stopcontacten vereist.

## 5.2 Bediening




### VOORZICHTIG!

De frituse mag alleen worden bediend door personen die zijn geïnstrueerd over de bediening van het apparaat en de specifieke gevaren die optreden tijdens het frituren.

### Voor het eerste gebruik

- Verwijder het deksel en haal het frituurmandje, de handgreep van het frituurmandje, de handgrepen en de overige uitrusting uit het apparaat.
- Bevestig met behulp van de meegeleverde schroeven de handgrepen op de behuizing van de frituse.
- Bevestig de handgreep van het frituurmandje door hem in de bevestigingsbeugels te haken en te verankeren.

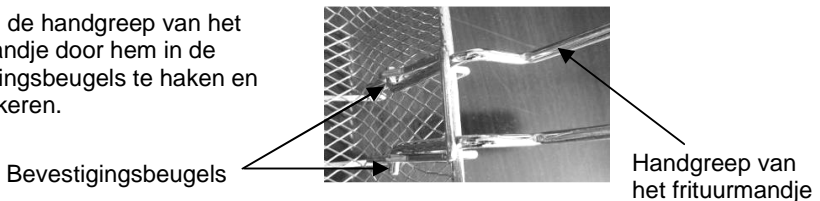

- Haal de schakelkast uit het apparaat door hem voorzichtig omhoog te tillen (totdat u een „klik“ hoort).
- Pak de binnenpan voor frituurolie met beide handen beet en til hem voorzichtig uit het apparaat.
- Maak het deksel, de binnenpan voor frituurolie en het frituurmandje schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Spoel ze af met schoon water en maak ze droog.
- Neem de behuizing af met een zacht, vochtig doekje en zorg ervoor dat er geen vocht in de elektrische installatie, resp. de schakelaars terecht komt.

### Ingebruikname

- Plaats de binnenpannen voor frituurolie in het apparaat. Schuif de schakelkast (bedieningspaneel) voorzichtig in de geleiders op de achterkant van de behuizing tot u een „klik“ hoort. Dan bevindt de schakelkast zich in de juiste positie.

**Aanwijzing:** Uit veiligheidsoverwegingen werkt het apparaat alleen als de schakelkast op de juiste manier in de behuizing is geplaatst. Door middel van de microschakelaar is het apparaat nu klaar voor gebruik.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld (de temperatuurregelaar moet in de positie „O“ staan).
- Er mag zich geen water in de binnenpan voor frituurolie bevinden als u hem gaat vullen met frituurolie. De binnenpan voor frituurolie moet schoon en droog zijn.



## VOORZICHTIG!

Vul de frituurpan alleen met vloeibare olie. Frituurvet in blokken moet u eerst laten smelten!

- Giet voorzichtig de frituurolie in de binnenpan voor frituurolie tot het vereiste niveau. Zorg er altijd voor dat het olieniveau zich tussen de aanduidingen „MIN“ en „MAX“ bevindt. Doe niet teveel olie in de binnenpan anders kan hij overlopen.



## WAARSCHUWING!

**BRANDGEVAAR!** Als het olieniveau zich beneden de aanduiding MIN bevindt, bestaat het gevaar dat de olie in brand vliegt.

**GEVAAR VOOR VERBRANDING!** Als het olieniveau zich boven de aanduiding MAX bevindt, kan de hete olie uit de pan lopen.

- Het apparaat **nooit** inschakelen als er geen olie in de binnenpan zit.




## WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Gebruik voor het frituren geen oude olie, omdat het lagere vlampunt het risico op zelfontbranding en schuimvorming verhoogt. Bovendien zijn in dat geval de rookontwikkeling en de geur sterker.


- Vervang regelmatig de frituurolie. Verzamel de oude olie in een geschikte container en verwijder hem op milieuvriendelijke wijze.

## Bedieningspaneel

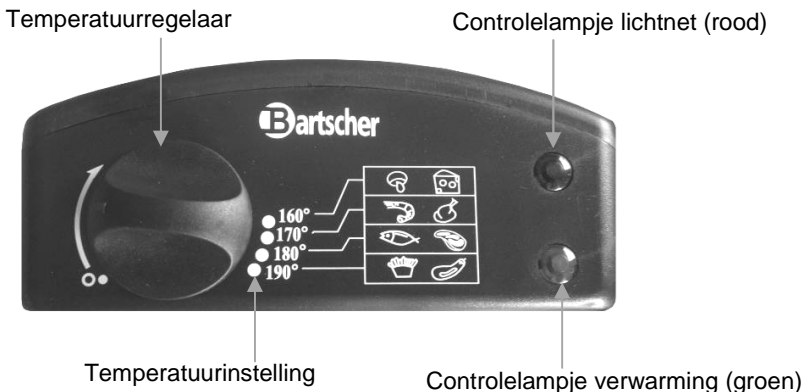

## Frituren

- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact.
  - Het roode controlelampje lichtnet gaat branden.
  - Stel de gewenste temperatuur in tussen 60 °C en 190 °C met de temperatuurregelaar door hem in de richting van de klok te draaien. Let op de temperatuur-aanduidingen op het bedieningspaneel.
  - Tijdens het opwarmen brandt het groene controlelampje verwarming. Dit lampje dooft zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. De friteuse is uitgerust met een thermostaat voor de temperatuurregeling. Zodra de temperatuur in de binnenpan voor frituurolie daalt, gaat het groene controlelampje verwarming opnieuw branden en zal het apparaat opnieuw gaan verwarmen.
  - Voor het beste resultaat moet u wachten tot de gewenste temperatuur is bereikt, om daarna pas de gerechten in de binnenpan van de friteuse te plaatsen.
  - Het frituurmandje is bestemd voor het frituren van kleine voedingsmiddelen. Het is voorzien van een inklapbare handgreep en een haak.
- Dompel het frituurmandje voorzichtig in de frituurolie en begin met frituren.
  - Hef na afloop het frituurmandje voorzichtig met de handgreep omhoog, plaats de haak op de voorrand van de behuizing en laat de olie uitdruipe.

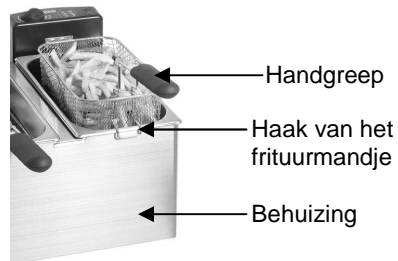

### **WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!**

Tijdens de werking van het apparaat worden de frituurpan en de olie in de binnenpan erg heet en bestaat er gevaar dat de olie in brand vliegt.

Laat het apparaat niet te lang werken!

Zet de temperatuurregelaar in de stand „0“ en koppel het apparaat los van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!), zodra u klaar bent met het frituren en u het apparaat niet langer gebruikt.




### **WAARSCHUWING! Gevaar voor verwondingen!**

Het apparaat mag niet worden gebruikt met deksel! Het deksel dient om te beschermen tegen stof en om de olietemperatuur in stand te houden. Zorg ervoor dat het deksel droog is voordat u het op het apparaat plaatst.

Hiermee voorkomt u dat er water in de binnenpan met olie terecht komt, waardoor gevaarlijke oliespetters kunnen ontstaan.



- Wanneer u de friteuse per ongeluk inschakelt met te weinig of helemaal geen olie in de binnenpan, dan wordt de friteuse automatisch uitgeschakeld zodra een temperatuur van ca. 230 °C wordt bereikt, om hem zo te beschermen tegen oververhitting. Als dit gebeurt, moet u het apparaat uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en wachten tot het apparaat is afgekoeld.
- Nadat het apparaat door de beveiliging tegen oververhitting is uitgeschakeld, moet u eerst de **RESET**-knop indrukken, voordat u het apparaat opnieuw kunt inschakelen. De **RESET**-knop bevindt zich op de achterkant van de schakelkast, in het bovenste gedeelte van het kabelvakje (zie afbeelding).
- Laat het apparaat afkoelen tot een temperatuur die lager is dan 170 °C en zet direct daarna de **RESET**-knop met de vinger naar boven.
- Hierna kunt u het apparaat opnieuw aansluiten op het stopcontact en aanzetten.

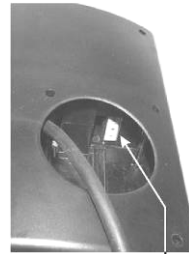

**RESET**-knop

## 6. Reiniging



### **WAARSCHUWING!**

**Voordat u begint met schoonmaken moet u het apparaat loskoppelen van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!) en wachten tot het apparaat is afgekoeld.**

**Het apparaat is niet geschikt om met een directe waterstraal af te spoelen. Gebruik geen hogedruk waterstraal om het apparaat te reinigen! Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.**



### **VOORZICHTIG!**

**Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen die oppervlakte van de friteuse kunnen beschadigen.**

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Het verwarmingselement kunt u eenvoudig uit de binnenpan voor frituurolie halen door de schakelkast omhoog te tillen en eruit te halen. Hierdoor kunt u het verwarmingselement en de binnenpan voor frituurolie makkelijk schoonmaken.



### **VOORZICHTIG!**

**De schakelkast (bedieningspaneel) nooit nat schoonmaken of onderdompelen in water. Vocht kan naar binnen dringen.**

- Nadat hij is afgekoeld, giet u de olie voorzichtig in een verzamelvat. Zorg ervoor dat de container stabiel staat om verbrandingen te voorkomen.
- Maak het bedieningspaneel, de oppervlakte van het apparaat en de voedingskabel alleen schoon met een licht vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel. Er mag geen vocht in het binnenste van het schakelpaneel doordringen. Hierdoor kunnen gevaarlijke kruipstromen en storingen in de werking van het apparaat ontstaan.
- **Maak alle onderdelen zorgvuldig droog voordat u ze opnieuw monteert!**  
Zet het apparaat in elkaar.
- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. U moet het apparaat inpakken of afdekken om te voorkomen dat het vuil wordt. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

## 7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar het rode controlelampje lichtnet brandt niet en het apparaat warmt niet op.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De stekker zit niet goed in het stopcontact.</li> <li>• De zekering van de stroomvoorziening is gesprongen.</li> <li>• De schakelkast is niet goed geplaatst.</li> <li>• Geen contact in de microschakelaar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haal de stekker eruit en steek hem goed in het stopcontact.</li> <li>• Controleer de zekering, probeer of het apparaat werkt in een ander stopcontact.</li> <li>• Controleer of de schakelkast goed is geplaatst.</li> <li>• Neem contact op met de leverancier.</li> </ul>
Het rode controlelampje lichtnet brandt, maar het apparaat verwarmt niet, hoewel de temperatuur is ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Defecte temperatuurregelaar.</li> <li>• Geen contact met het verwarmingselement.</li> <li>• Het verwarmingselement is beschadigd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met de leverancier.</li> </ul>
Na enige tijd is het verwarmingselement gestopt met verwarmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De beveiliging tegen oververhitting heeft gewerkt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de <b>RESET</b>-knop op de achterkant van het apparaat (zie <b>blz. 124</b>).</li> </ul>

## Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
  - de aard van de werkingsstoornis;
  - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

## 8. Afvalverwijdering

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



### **WAARSCHUWING!**

**Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.**



### **VOORZICHTIG!**



**Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.**

### Oude olie

**Verwijder de gebruikte frituurolie volgens milieuvorschriften en plaatselijke regelingen.**