

**900-400 | 900-800 | 900-1200**



**295200 - 295201 - 295203**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germany

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax.: +49 5258 971-120  
**Service-Hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2024-02-13

**Original-Montageanleitung**

## Technische Daten

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Küchen-Reling 900-400</b>
Artikel-Nummer:	<b>295200</b>
Material:	Edelstahl
Ausgelegt für:	Serie 900
Geräte-Breite in mm:	400
Tragfähigkeit max. in kg:	15
Tiefe Abstellfläche in mm:	60
Maße (B x T x H) in mm:	390 x 95 x 40
Gewicht in kg:	0,81

Als Zubehör ist die Küchen-Reling 295200 für folgende Geräte geeignet:

296411	Elektroherd	296630	Fritteuse
296318	Induktionsherd	2959961	Fritteuse
296303	Wasserbad	296311	Nudelkocher
296105	Arbeitselement	2953031	Nudelkocher
296507	Griddleplatte	2859251	Fritteuse
2955041	Griddleplatte	2954521	Lavasteingrill

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Küchen-Reling 900-800</b>
Artikel-Nummer:	<b>295201</b>
Material:	Edelstahl
Ausgelegt für:	Serie 900
Geräte-Breite in mm:	800
Tragfähigkeit max. in kg:	15
Tiefe Abstellfläche in mm:	60
Maße (B x T x H) in mm:	790 x 95 x 40
Gewicht in kg:	1,5

Als Zubehör ist die Küchen-Reling 295201 für folgende Geräte geeignet:

2951131	Gasherd	296106	Arbeitselement
2952271	Gasherd	296426	Multibräter
2952171	Gasherd	296510	Griddleplatte
296421	Elektroherd	296511	Griddleplatte
296431	Elektroherd	2955081	Griddleplatte
296215	Elektroherd	2955061	Griddleplatte
296325	Elektroherd	296970	Fritteuse
296319	Induktionsherd	2959521	Fritteuse
296304	Wasserbad	2954631	Lavasteingrill

<b>Bezeichnung:</b>	<b>Küchen-Reling 900-1200</b>
Artikel-Nummer:	<b>295203</b>
Material:	Edelstahl
Ausgelegt für:	Serie 900
Geräte-Breite in mm:	1200
Tragfähigkeit max. in kg:	15
Tiefe Abstellfläche in mm:	60
Maße (B x T x H) in mm:	1190 x 95 x 40
Gewicht in kg:	2,1

Technische Änderungen vorbehalten!

Als Zubehör ist die Küchen-Reling 295203 für folgende Geräte geeignet:

2951121	Gasherd
2952181	Gasherd
2952291	Gasherd
296217	Elektroherd

DE

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte der Serie 900 mit einer Küchen-Reling zu versehen bietet nicht nur eine stilvolle Ergänzung, sondern optimiert auch die Sicherheit und Funktionalität. Durch den erweiterten Abstand zum Gerät verringert sich effektiv die Verbrennungsgefahr an den Hochtemperaturzonen. Darüber hinaus ermöglicht die robuste Konstruktion eine komfortable Zwischenlagerung von Töpfen, Pfannen und Tellern.

## Lieferumfang / Teilebezeichnung

1. Packen Sie die Küchen-Reling aus und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht.
2. Kontrollieren Sie die Lieferung anhand folgender Liste auf Vollständigkeit:

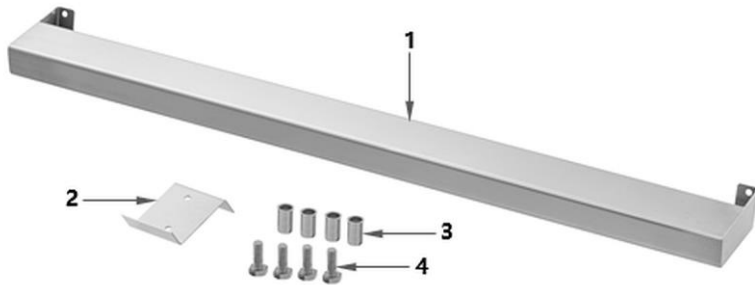


Abb. 1

DE

1. Ablageschiene
2. Bohrschablone
3. Einziehmutter (4x)
4. Sechskantschrauben (4x)

### HINWEIS!

Notwendiges Werkzeug: Presszange und Maulschlüssel

## Montage



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

1. Nehmen Sie für die Montage der Küchen-Reling die notwendigen Bohrungen am Gerät vor.
2. Legen Sie hierzu die mitgelieferte Borschablone von außen über die Kanten des Gerätes bis zum Anschlag.
3. Bohren Sie nun die Löcher (2 x links und 2 x rechts) an den in der Bohrschablone vorgegebenen Stellen.
4. Richten Sie die Reling so aus, dass die Bohrlöcher an dieser mit den ausgeführten Bohrungen übereinstimmen.
5. Setzen Sie die Einziehmutter mit einer Presszange in die Bohrlöcher ein.
6. Verschrauben Sie die Reling und das Gehäuse mit den Sechskantschrauben, indem Sie diese mit einem Maulschlüssel festziehen.

DE

Die Küchen-Reling ist korrekt montiert, wenn sie mit der oberen Kante des Gehäuses abschließt.

## Reinigung

### **ACHTUNG!**

**Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.**

1. Reinigen Sie die Küchen-Reling regelmäßig mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie die Küchen-Reling mit einem weichen Tuch ab.