



150151

NEDERLANDS
Vertaling
van de originele gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	98
1.1 Veiligheidsaanwijzingen	98
1.2 Symboolverklaring	99
1.3 Gevarenbronnen	100
1.4 Reglementair gebruik	102
2. Algemeen	103
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	103
2.2 Auteursrecht	103
2.3 Verklaring van Conformiteit	103
3. Transport, verpakking en bewaring	104
3.1 Controle bij aflevering	104
3.2 Verpakking	104
3.3 Bewaring	104
4. Specificaties	105
4.1 Overzicht van onderdelen	105
4.2 Technische Gegevens	106
5. Installatie en bediening	107
5.1 Installatie	107
5.2 Bediening	108
6. Reiniging	110
7. Mogelijke storingen	111
8. Afvalverwijdering	112

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.
- Gebruik dit apparaat niet, wanneer het niet correct functioneert, beschadigd is of op de grond is gevallen.
- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.

- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.
- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.3 Gevarenbronnen



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat niet als de aansluitkabel of de stekker is beschadigd, als het apparaat niet juist werkt of is beschadigd of gevallen. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor verwondingen!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Stop tijdens de werking van het apparaat **nooit** uw handen, lepels of keukengerei in de mixbeker. Zij kunnen worden gegrepen door de messen, waardoor snijwonden, breuken en ander letsel kunnen ontstaan.
- Schakel het apparaat alleen in als het deksel is gesloten.
- Het mes in de mixbeker is bijzonder scherp, wees dus bijzonder voorzichtig bij het legen en schoonmaken van de mixbeker of het controleren van het mes.
- Pak de mixbeker alleen vast aan de handgreep als er hete ingrediënten in de mixbeker zitten. Draag indien nodig beschermende handschoenen.



VOORZICHTIG!

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om mogelijke beschadiging van het apparaat te voorkomen.

- Om beschadigingen van het motorhuis, de mixbeker en de mesinrichting te voorkomen, mag u het apparaat tijdens de werking niet bewegen of schudden.
- Indien de werking van het apparaat onderbroken moet worden voordat de werkingstijd van 1 minuut is verstreken, schakel het dan uit met behulp van de **AAN/UIT**-schakelaar en neem de mixbeker van het motorhuis, maak de veiligheidssluitingen los en verwijder het deksel. Duw de inhoud van de mixbeker met een rubber spatel in de richting van het mes. Maak de mixbeker opnieuw vast op het motorhuis, sluit het deksel en ga verder met mengen.
- Maak het apparaat of zijn onderdelen **nooit** schoon in de afwasmachine.
- Controleer elke dag de mixbeker en het mes. Gebruik nooit een beschadigde of gebarsten mixbeker.
- Controleer het mes op inkepingen, slijtage of beschadigde snijbladen. Als u beschadigingen heeft vastgesteld, mag u het mes niet meer gebruiken. Bij vastgestelde beschadigingen moet u contact opnemen met de leverancier en de mixbeker met de mesinrichting vervangen.

1.4 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De **multiblender** is **uitsluitend** bestemd voor **mengen, het maken van shakes en het bereiden van purees of dranken.**



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



TIP!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen



① Mixbeker

② Deksel

③ Handgreep van de mixbeker

④ Veiligheidssluitingen

⑤ Schenkduit met transparant deksel

⑥ Mes (vast gemonteerd)

⑦ Aandrijvingsaansluiting

⑧ Sensor

⑨ Bedieningspaneel

⑩ Motorblok

⑪ Rubber voetjes

Bedieningspaneel/Knopfuncties



AAN/UIT-knop

voor het in- en uitschakelen van het apparaat



Snelheden:

- 1 - lage snelheid
- 2 - gemiddelde snelheid
- 3 - hoogste snelheid



PULSE-knop

wordt gebruikt als de ingrediënten slechts kort verwerkt moeten worden:
1 seconde werking - 1 seconde pauze

4.2 Technische Gegevens

Naam	Multiblender
Art. nr.:	200065
Materiaal:	behuizing: roestvrij staal, kunststof; mixbeker: kunststof; mes: chroomnikkelstaal 18/10
Snelheden:	3 + pulsfunctie (PULSE)
Aansluitwaarden:	1000 W / 220-240 V 50 Hz
Mixbeker:	inhoud: 3200 ml, te vullen tot max. 2150 ml
Afmetingen:	B 215 x D 215 x H 460 mm
Gewicht:	3,05 kg


Wijzigingen voorbehouden!

Beveiliging

Beveiligingsfunctie

Deze functie zorgt ervoor dat het apparaat **uitsluitend** gaat werken als **de mixbeker juist** op het motorhuis **is geplaatst** (contact met de sensor) en **beide veiligheidssluitingen van het deksel zijn gesloten**.

Bescherming tegen overbelasting/oververhitting

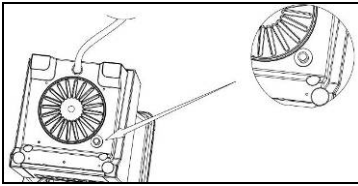

Wanneer de motor oververhit raakt door te lange werking of overbelasting, dan schakelt deze beveiliging automatisch in. Wacht tot het apparaat is afgekoeld en druk op de **RESET**-knop in de bodem van het apparaat (zie de afb. links).

Vervolgens kunt u doorgaan met het gebruik van de blender.

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



VOORZICHTIG!

- Verwijder **nooit** het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen. Bovendien moet de ondergrond glad en droog zijn, zodat de voorste zuignapjes zich goed vast kunnen zuigen.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- De opstelplaats moet makkelijk toegankelijk en voldoende groot zijn. Zorg voor een afstand tot wanden, kastjes, ed. van minimaal 15 cm aan de zijkanten en de achterkant en minimaal 50 cm aan de bovenkant en voorkant, zodat u het apparaat ongehinderd kunt gebruiken en de lucht vrij kan circuleren.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige gearde stopcontacten.


Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.
- Stel het toestel zo op dat de netstekker toegankelijk is zodat het toestel indien nodig snel van het stroomnet gescheiden kan worden.


5.2 Bediening

- Maak het apparaat en zijn accessoires voor het eerste gebruik grondig schoon in overeenstemming met de aanwijzingen uit hoofdstuk 6 "Reiniging".
- Plaats het motorhuis op een vlakke en stabiele oppervlakte.
- Plaats de mixbeker op het motorhuis en draai hem met de wijzers van de klok mee om hem vast te zetten (afb. onder). Er bestaan twee bevestigingswijzen:

met de rechterhand

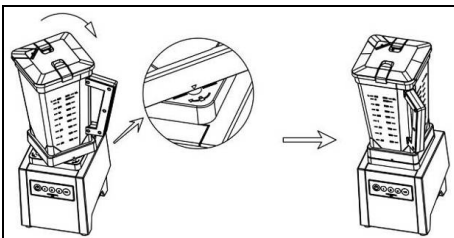

met de linkerhand

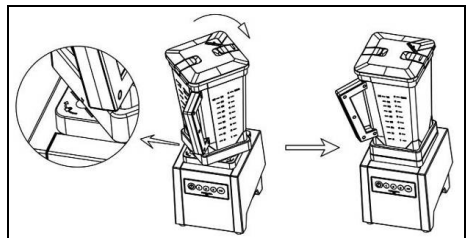

TIP!

Zorg ervoor dat de handgreep van de mixbeker zich rechtsvoor of linksvoor bevindt. Alleen op die manier maakt de beker contact met de sensor.

- Bereid de voedingsmiddelen die u wilt mengen voor en doe ze in de mixbeker.
- **De maximale werkinhoud** van de mixbeker bedraagt **2150 ml**.
- Doe de mixbeker niet te vol. U kunt het vulniveau aflezen door middel van de maatstreepjes op de mixbeker. Bij het verwerken van hete of schuimende ingrediënten, en bij een hoge snelheid, mag u de mixbeker slechts vullen tot 2/3 van de max. werkinhoud van 2150 ml.



VOORZICHTIG!

Verwerk in de mixbeker geen vloeistoffen of gerechten die warmer zijn dan 80 °C! Gevaar voor verwondingen!

- Plaats het deksel op de mixbeker en blokkeer hem met de beide veiligheidssluitingen.
- Sluit de schenktuit af met het transparante dopje voordat u het apparaat inschakelt.



- Sluit het apparaat aan op een enkelvoudig geaard stopcontact.
- Schakel het apparaat in met behulp van de **AAN/UIT**-schakelaar.
- Kies een van de snelheden met behulp van de betreffende knop (1, 2 of 3). Nummer 3 levert de hoogste snelheid. De opschriften van de knoppen beschikken over blauw achtergrondlicht. Tijdens de werking knippert de gekozen knop.
- De ononderbroken **werkingsduur** voor de snelheden 1 – 3 bedraagt **1 minuut**. Het apparaat verwerkt de erin geplaatste ingrediënten bijzonder snel. Na afloop van de werkingsduur stopt het apparaat automatisch. Controleer de consistentie van de verwerkte ingrediënten en schakel indien gewenst het apparaat na een afkoelperiode opnieuw in.
- Houd het apparaat tijdens de werking in de gaten en laat het na ieder mengproces afkoelen.
- Kies voor de **PULSE**-functie door de betreffende knop in te drukken als de ingrediënten slechts kort verwerkt moeten worden. Deze functie is bijzonder handig bij het crushen van ijs. Afwisselend zal het apparaat een seconde werken en een seconde stoppen als deze functie is ingeschakeld. Bij deze functie schakelt het apparaat niet automatisch uit. U stopt de werking met de **AAN/UIT**-knop zodra u vaststelt dat de ingrediënten voldoende zijn verwerkt.
- Indien nodig kunt u tijdens de werking het apparaat via de schenktuit bijvullen met ingrediënten. Open hiertoe het transparante dopje. Sluit dit na het vullen weer af en schakel het apparaat opnieuw in om de bewerking voort te zetten.

- Verwerk niet teveel harde of bevroren ingrediënten ineens. Verwerk deze ingrediënten in kleine hoeveelheden voor een beter resultaat.
- Wanneer het mes blokkeert en de motor onregelmatig werkt moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder sommige ingrediënten uit de mixbeker. Zet het mengproces vervolgens voort.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verwondingen!

Steek tijdens de werking van het apparaat nooit de handen of voorwerpen in de mixbeker!

Gebruik tijdens het mengen nooit hulpmiddelen om de ingrediënten aan te drukken. Deze kunnen door het mes worden gegrepen en verwondingen veroorzaken bij de persoon die het apparaat bedient, of het apparaat beschadigen.

- Zodra de ingrediënten de juiste consistentie hebben, schakelt u het apparaat uit (druk op de **AAN/UIT**-knop), koppel de mixbeker los van het motorhuis door hem tegen de klok in te draaien. Giet de mixbeker leeg door de schenktuit.
- Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

6. Reiniging



VOORZICHTIG!

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken.

Het apparaat is niet geschikt om met een directe waterstraal af te spoelen. In verband hiermee mag u geen hogedruk waterstraal gebruiken om het apparaat te reinigen! Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

- Maak het apparaat na gebruik altijd schoon.
- Koppel de mixbeker los van het motorhuis door hem tegen de klok in te draaien. Maak de veiligheidssluitingen van het deksel los en haal het deksel eraf. Maak de mixbeker leeg.
- Maak het deksel en de mixbeker schoon onder stromend water met een mild schoonmaakmiddel en een kunststof borsteltje. Wees bijzonder voorzichtig bij het schoonmaken van de mixbeker: het mes op de bodem is bijzonder scherp. Er bestaat **gevaar voor letsel!**
- Spoel de schoongemaakte onderdelen vervolgens af met schoon water en laat drogen, of droog ze zorgvuldig af met een doekje. Monteer de onderdelen later opnieuw op het apparaat.



VOORZICHTIG!

Dompel het motorhuis nooit onder in water of andere vloeistoffen, maak hem niet schoon onder stromend water of in de afwasmachine.

- Neem het motorhuis en de voedingskabel af met een zacht, vochtig doekje. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat of de stekker kan komen. Droog het apparaat zorgvuldig af met een zacht, droog doekje.
- Gebruik uitsluitend zachte doekjes en pas **nooit** grofkorrelige schoonmaakmiddelen toe die krassen kunnen veroorzaken op de oppervlakte van het apparaat.
- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Controleer bij het optreden van storingen eerst onderstaande tabel, voordat u contact opneemt met de klantenservice of de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar het controlelampje van de AAN/UIT -knop brandt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker zit niet goed in het stopcontact. • De AAN/UIT-knop is niet ingedrukt. • De bescherming tegen overbelasting/oververhitting heeft gewerkt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Haal de stekker uit het stopcontact en sluit hem opnieuw goed aan. • Druk op de AAN/UIT-knop • Druk op de RESET-knop die zich op de onderkant van het apparaat bevindt. (afb. op blz. 107).
Het controlelampje van de AAN/UIT -knop brandt, de snelheid is gekozen, maar het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat heeft te lang gewerkt en heeft zichzelf uitgeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opnieuw inschakelt. Neem contact op met de leverancier als de beveiliging opnieuw werkt.

Indien u de storingen niet kunt verhelpen:

- koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!);
- maak de behuizing **niet** open;
- neem contact op met de leverancier.

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.