

700A1



316347

700A1A



317347

BESCHRIJVING PRODUCT

| Benaming | Kast met vuilnisbak | |
|-------------------|---|------------------|
| Model: | 700A1 | 700A1A |
| Art.-Nr.: | 316347 | 317347 |
| Materiaal: | CNS 18/10 | |
| Versie: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ soort deur: klapdeur ▪ in hoogte verstelbare poten ▪ in hoogte verstelbaar: 850 - 900 mm | |
| | ▪ zonder rand | ▪ met rand 40 mm |
| Versie binnenbak: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ edelstaal ▪ afmetingen: B 250 x D 295 x H 400 mm ▪ inhoud: 28 liter ▪ met zijhandgrepen ▪ uitneembaar | |
| Afmetingen: | B 400 x D 700 x H 850 mm | |
| Gewicht: | 28 kg | 28,1 kg |

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen!


Onderdelenoverzicht

- 1 Bovenblad
- 2 Behuizing
- 3 Zijhandgrepen vuilnisbak (2)
- 4 Poten (4)
- 5 Klapdeur kast
- 6 Vuilnisbak



Aanwijzingen voor de gebruiker

- Pak de kast met de vuilnisbak uit en verwijder en utilizeer al het verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de milieuregelgeving.
- Verwijder de beschermende film voorzichtig; als u een schaar of ander gereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat u de buitenkant niet bekrast.
- Plaats de kast met de vuilnisbak op de gewenste plaats en stel de verstelbare poten in door los- of vastschroeven
- Zorg er bij het instellen voor dat er voldoende ruimte aan de bedieningszijde is voor het openen van de kastdeur.
- Plaats de vuilnisbak in de kast: hang hem op een ophangelement dat op de kastdeur is geplaatst.

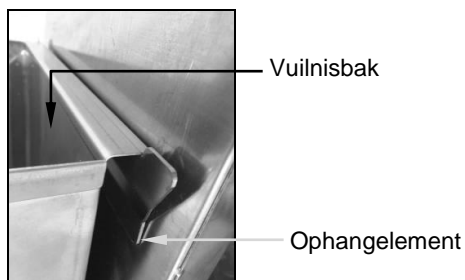

- Maak de kast met de vuilnisbak regelmatig schoon.
- Open de kastdeur en verwijder de vuilnisbak uit de kast met behulp van de zijhandgrepen. Reinig hem grondig van binnen en van buiten met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel. Spoel af met schoon water en droog de afvalbak tenslotte grondig af.
- Veeg de kastombouw met de vuilnisbak en de kastdeur regelmatig af met een zachte, vochtige, niet-pluisende doek. In het geval van zware vervuiling een mild reinigingsmiddel gebruiken.
- Gebruik een zachte, droge doek om gereinigde oppervlakken te polijsten.
- Gebruik **nooit** schurende of schurende schoonmaakmiddelen, staalwol of sponzen die het oppervlak van de kast met vuilnisbak kunnen bekrassen.