

700A1



316347

700A1A



317347

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung	Abfalleimerschrank	
Modell:	700A1	700A1A
Art.-Nr.:	316347	317347
Material:	CNS 18/10	
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tür-Art: Klapptür ▪ Füße höhenverstellbar ▪ Höhenverstellbar: 850 - 900 mm 	
	▪ ohne Aufkantung	▪ mit Aufkantung 40 mm
Ausführung Innenbehälter:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edelstahl ▪ Maße: B 250 x T 295 x H 400 mm ▪ Inhalt: 28 Liter ▪ mit seitlichen Griffen ▪ herausnehmbar 	
Abmessungen:	B 400 x T 700 x H 850 mm	
Gewicht:	28 kg	28,1 kg

Technische Änderungen vorbehalten!


Teileübersicht



- 1 Obere Abstellfläche
- 2 Gehäuse
- 3 Seitengriff Abfalleimer (2)
- 4 Stellfüße (4)
- 5 Schrankklapptür
- 6 Abfalleimer

Hinweise für den Benutzer

- Packen Sie den Abfalleimerschrank aus, entfernen und entsorgen Sie umweltgerecht sämtliches Verpackungsmaterial.
- Ziehen Sie die Schutzfolie vorsichtig ab; sollten dabei Scheren oder andere Werkzeuge verwendet werden, achten Sie darauf, dass die Oberflächen nicht zerkratzt werden.
- Stellen Sie den Abfalleimerschrank am gewünschten Aufstellort auf und richten Sie ihn mit Hilfe der verstellbaren Füße waagrecht aus, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.
- Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass auf der Bedienseite ausreichend Platz ist, um die Schrankklapptür zu öffnen.
- Setzen Sie den Abfalleimer in den Schrank ein, indem Sie diesen an der Aufhänge-Vorrichtung der Schrankklapptür einhängen.

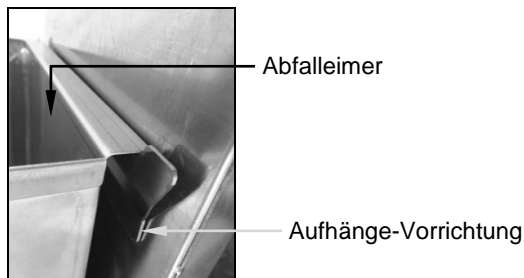

- Reinigen Sie den Abfalleimerschrank regelmäßig.
- Öffnen Sie die Schrankklapptür und nehmen Sie den Abfalleimer mit Hilfe der Seitengriffe aus dem Schrank heraus. Reinigen Sie ihn gründlich von innen und außen mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie den Abfalleimer anschließend ab.
- Wischen Sie das Gehäuse des Abfalleimerschranks und die Schrankklapptür regelmäßig mit einem weichen, feuchten und fusselreichen Tuch. Verwenden Sie bei starker Verschmutzung ein mildes Reinigungsmittel.
- Setzen Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Nachpolieren der gereinigten Flächen ein.
- Benutzen Sie **niemals** grobe oder scheuernde Reiniger, Stahlwolle oder Schwämme, welche die Oberfläche des Abfalleimerschranks zerkratzen können.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com