



**„SNACK I“  
A162410E**



**„SNACK II“  
A162412E**



**„SNACK III“  
A162810E**



**„SNACK IV“  
A162812E**

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## Πίνακας περιεχομένων

<b>1. Ασφάλεια .....</b>	<b>282</b>
1.1 Οδηγίες χρήσης.....	282
1.2 Επεξήγηση συμβόλων.....	285
1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό .....	286
<b>2. Γενικές πληροφορίες .....</b>	<b>287</b>
2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση .....	287
2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων .....	287
2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης.....	287
<b>3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση .....</b>	<b>288</b>
3.1 Έλεγχος παράδοσης .....	288
3.2 Συσκευασία .....	288
3.3 Αποθήκευση .....	288
3.4 Φάσμα προμήθειας .....	289
<b>4. Τεχνικές προδιαγραφές.....</b>	<b>289</b>
4.1 Τεχνικά στοιχεία .....	289
4.2 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής .....	290
<b>5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής .....</b>	<b>292</b>
5.1 Εγκατάσταση .....	292
5.2 Χρήση.....	293
<b>6. Καθαρισμός .....</b>	<b>298</b>
<b>7. Πιθανές βλάβες.....</b>	<b>299</b>
<b>8. Ανακύκλωση.....</b>	<b>300</b>



**Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και εππομένως να τις διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιμο χώρο!**

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και της συντήρησής της, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο οδηγό. Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής.

Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισμοί που αφορούν την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία.

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες στα άτομα που καταγίνονται με την χρήση της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισμό της.

Όταν η συσκευή να μεταδοθεί δε έναν τρίτο, πρέπει να του μεταδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης.

## 1. Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται ακατάλληλη ή μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση.

Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις και τις συμβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

### 1.1 Οδηγίες χρήσης

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή όταν λειτουργεί χωρίς εποπτεία γιατί κατά πιθανή δυσλειτουργία το λάδι μπορεί να υπερθερμανθεί και σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να καεί.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- Δεν προβλέπεται συνεργασία της συσκευής με κανέναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή διάταξης τηλεελέγχου.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο και μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν φέρνει επιφυλάξεις και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.

- Εμποδίσετε πρόσβαση στα υλικά συσκευασία όπως πλαστικές σακούλες και εξαρτήματα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα παιδιά. **Κίνδυνος ασφυξίας!**
- Την διατήρηση και επιδιόρθωση μπορούν να πραγματοποιούν μόνο και μόνο οι ειδικοί, χρησιμοποιώντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. **Απαγορεύονται οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από μη ειδικούς.**
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζημιές της συσκευής ή σωματικές βλάβες ατόμων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης.
- Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισμοί που δεν έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή.



### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής να έχει επαφή με τις πηγές θερμότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεμιέται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να μην πατηθεί ούτε να μην μπερδευτεί από κανέναν.
- Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισμένο, μπερδεμένο, συμπιεσμένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως φτερωμένο. Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μη βάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε χάλια ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Μη καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται πάνω στον τόπο εργασίας και δεν επιτρέπεται να βυθιστεί μέσα στο νερό ή σε άλλα υγρά.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιο-σέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας μόνο το φισ.
- Ποτέ μη μεταφέρετε, μη σύρετε και μην ανυψώνετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις λαβές τις συσκευής.
- Μη βάλετε μέσα στη συσκευή εργαλεία ή μαχαιροπήρουνα. Επαφή με μεταλλικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία. Επιπλέον μπορεί να προκαλέσει βλάβη θερμάστρας και άλλων μηχανικών εξαρτημάτων.
- Ποτέ μη βυθίσετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και το φισ μέσα στο νερό ή σε άλλα υγρά. Μην τοποθετήσετε στο τρεχούμενο νερό κανέ-να εξάρτημα της συσκευής ούτε μη το πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά και πρέπει να προσέχετε το νερό για να μη διαπεράσει μέσα στη συσκευή.
- Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή με μουσκεμένα χέρια ή στεκόμενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο.
- Βγάλτε το φισ από την πρίζα
  - όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
  - όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της συσκευής,
  - πριν από καθαρισμό της συσκευής.



## **ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύματος!**

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- Κατά λειτουργία της συσκευής η επιφάνεια της συσκευής είναι πολύ ζέστη! Με σκοπό να αποφύγετε έγκαυμα δακτυλίων και χεριών δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Όταν χειρίζεστε τη συσκευή μπορείτε να αγγίζετε μόνο τις ειδικές λαβές και τα εξαρτήματα χειρισμού που προβλέπονται να τους αγγίζετε.
- Ακόμη μετά σβήσιμο της συσκευής το λάδι/έλαιο για ψήσιμο που παραμένει στο δοχείο είναι ζεστό πολύ καιρό. Πριν να βγάλετε το εσωτερικό δοχείο, το εσωτερικό κάλυμμα ή να μεταφέρετε τη συσκευή σε άλλο τόπο πρέπει να περιμένετε να ψύξει η συσκευή. Πιπίλισμα ή έκρηξη ζεστού λαδιού μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα χεριών, ώμων και προσώπου!

- Μην χρησιμοποιήσετε υγρά προϊόντα για ψήσιμο. Αφαιρέστε υπερβολικό πάγο από καταψυγμένα προϊόντα. Μην κρεμάστε τα καταψυγμένα φαγητά στο καλάθι πάνω από το δοχείο με ζεστό λάδι/έλαιο. Κατά ψήσιμο ακόμη οι πιο μικρές σταγόνες νερού προκαλούν πιτσίλισμα ζεστού λαδιού ή ακόμη μικρές εκρήξεις.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης!**

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα εγκαυμάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια.

- **Ποτέ** μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή δίπλα σε εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα, αλκοόλ κλπ.). Υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει υδρατμό τους και εν συνέπεια επαφή με τις πηγές ανάφλεξης έτσι μπορεί να γίνει ταχεία καύση με αποτέλεσμα προσωπικές και υλικές απώλειες.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή δίπλα σε εύφλεκτα αντικείμενα ή κάτω από αυτά (π.χ. κουρτίνες, κρεμασμένα ντουλάπια κλπ.).
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε τα κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, βγάλτε τι φως από την πρίζα. Διασφαλίστε επαρκή ροή φρέσκου αέρα. **Προσοχή:** Ποτέ μη σβήσετε την πυρκαγιά με το νερό όταν το φως είναι συνδεδεμένο με την πρίζα. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

## **1.2 Επεξήγηση συμβόλων**

Σημαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήματα σημειώνονται στον οδηγό με κατάλληλα σύμβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, καθώς και υλικές ζημιές, πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες.



### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

*Αυτό το σύμβολο σημαίνει άμεσο κίνδυνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει σημαντικά τραύματα ή θάνατο.*



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

*Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά τραύματα ή θάνατο,*



## **ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!**

*Το σύμβολο προειδοποιεί για τη ζεματιστή επιφάνεια της συσκευής κατά τη λειτουργία της. Παραμέληση της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε έγκαυμα!*



## **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

*Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύματα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας και/ή καταστροφή της συσκευής.*



## **ΟΔΗΓΙΑ!**

*Αυτό το σύμβολο σημαίνει συμβουλές και πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρακολουθήσετε με σκοπό την αποτελεσματική και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής.*

### **1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό**

Η ασφαλής χρήση της συσκευής παρέχεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τον προορισμό της.

Όλες οι τεχνικές εργασίες, ακόμη και η συναρμολόγηση και η συντήρηση μπορεί να εκτελεστούν αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τμήμα σέρβις.

**Ηλεκτρική φριτέζα** προορίζεται **μόνο και μόνο για τηγάνισμα** σε μεγάλη ποσότητα λίπους κατάλληλων καταναλωτικών αγαθών.

**Απαγορεύεται η χρήση της φριτέζα για:**

- ζέσταμα φαγητών και ποτών.



## **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισμό χρήση της συσκευής απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισμό της.

Αποκλείονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των συνεργατών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα χρήσης αντίθετης με τον προορισμό της συσκευής.

Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής με τρόπο αντίθετο στον προορισμό της έχει μόνο και μόνο χρήστης.

## 2. Γενικές πληροφορίες

### 2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν με βάση έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και με τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών.

Επίσης οι οδηγίες χρήσης μεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της μετάφρασης. Γι' αυτό είναι καθαριστικά χρήσιμη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερμανικά.

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού μοντέλου ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε μπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

**Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά με τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης!**

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- Το να μην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισμού της συσκευής,
- το να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον τρόπο άλλο από τον προορισμό της συσκευής,
- το να τροποποιήσετε τις αλλαγές,
- Το να χρησιμοποιήσετε μην προβλεπόμενα ανταλλακτικά.

Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμες για όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμώσουμε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειμένου να βελτιώνονται οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν.

### 2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές περιέχουν προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών ή μέρους αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η χρήση του ή/και διανομή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωμάτων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.



#### **ΟΔΗΓΙΑ!**

**Τα στοιχεία, κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον οδηγό προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κάθε μη νόμιμη χρήση τιμωρείται.**

### 2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης



Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιβεβαιώνουμε στη Δήλωση Συμμόρφωσης WE.

Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουμε την κατάλληλη Δήλωση Συμμόρφωσης.



## 3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

### 3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ολοφάνερες ζημιές λόγω μεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή μπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους.

Τον χαρακτήρα της ζημιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής του μεταφορέα. Επομένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας.

Αόρατες ζημιές πρέπει να δηλώσετε αμέσως μετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις αποζημιώσεων μπορούν να υποβάλλονται μόνο την προβλεπόμενη για απαιτήσεις απαιτήσεις.

### 3.2 Συσκευασία

Παρακαλούμε να μη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.



#### **ΟΔΗΓΙΑ!**

**Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που μπορούν να ξαναχρησιμοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε.**

### 3.3 Αποθήκευση

Η συσκευασία πρέπει να παραμένει κλειστή μέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας.

Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

- μην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους,
- να την αποθηκεύετε στο ξηρό μέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη,
- μην την εκθέτετε σε δράση των επιθετικών συνθήκων,
- να την προστατεύετε από τον ήλιο,
- να αποφευχθούν οι μηχανικές διαταραχές,
- σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί.

### 3.4 Φάσμα προμήθειας

Το σετ παράδοσης περιλαμβάνει τα εξής εξαρτήματα και συστήματα (βλέπε ακόμη την εικόνα στη σελίδα 290-291):

#### A162410E / A162810E

- 1 Βασική συσκευή
- 1 Γούρνα
- 1 Κάλυμμα
- 1 Καλάθι για τηγάνισμα
- 1 Πίνακας διακοπών με εξάρτημα θέρμανσης
- 1 Περιβλήμα εξαρτήματος θέρμανσης
- 2 Λαβές
- 4 βίδες συναρμολόγησης (βιδωμένες μέσα σε λαβές)

#### A162412E / A162812E

- 1 Βασική συσκευή
- 2 Γούρνα
- 2 Καλύμματα
- 2 Καλάθια για τηγάνισμα
- 2 Πίνακες διακοπών με εξαρτήματα θέρμανσης
- 2 Περιβλήματα εξαρτημάτων θέρμανσης
- 2 Λαβές
- 4 βίδες συναρμολόγησης (βιδωμένες μέσα σε λαβές)

Παρακαλούμε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν κάποια εξαρτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

## 4. Τεχνικές προδιαγραφές

### 4.1 Τεχνικά στοιχεία


Όνομασία	Φριτέζα		Διπλή φριτέζα	
Μοντέλο:	„SNACK I“	„SNACK III“	„SNACK II“	„SNACK IV“
Κωδ. είδους:	<b>A162410E</b>	<b>A162810E<sup>1</sup></b>	<b>A162412E<sup>1</sup></b>	<b>A162812E<sup>1</sup></b>
Υλικό:	περίβλημα, καπάκι και πίνακας διακοπών από ανοξείδωτο χάλυβα			
Κατασκευή:	κατάλληλη για λάδια τηγανίσματος και στερεά λίπη			
Τιμή σύνδεσης:	230 V~ 50 Hz			
Ισχύς:	2,0 kW	3,25 kW	2 x 2,0 kW	2 x 3,25 kW
Αριθμός γουρνών:	1	1	2	2
Χωρητικότητα:	4 λίτρα	8 λίτρα	2 x 4 λίτρα	2 x 8 λίτρα
Αριθμός καλαθιών για τηγάνισμα:	1	1	2	2
Φάσμα ρύθμισης θερμοκρασίας λαδιού:	50 °C - 190 °C			
Διαστάσεις πλάτος χβάθος x ύψος mm	220 x 400 x 315	265 x 430 x 340	435 x 400 x 315	550 x 430 x 340
Βάρος:	7,0 kg	7,1 kg	10,5 kg	12,5 kg

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιήσουμε τεχνικές μετατροπές!




<sup>1</sup> Αυτές οι συσκευές δεν είναι κατάλληλες για βιομηχανική χρήση.

## 4.2 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής

A162410E / A162810E

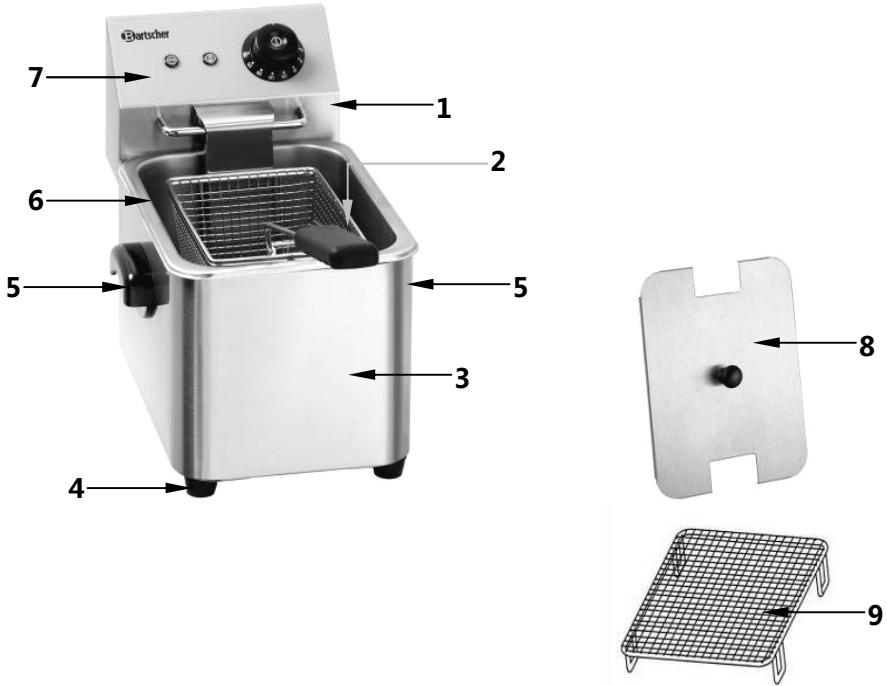


- 1 Πίνακας διακοπών με εξάρτημα θέρμανσης
- 2 Καλάθι για τηγάνισμα
- 3 Περίβλημα
- 4 Ποδαράκια (4)
- 5 Λαβές (2)
- 6 Γούρνα
- 7 Πάνελ χειρισμού
- 8 Κάλυμμα
- 9 Περίβλημα εξαρτήματος θέρμανσης

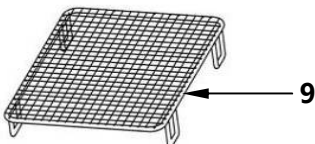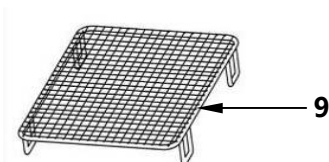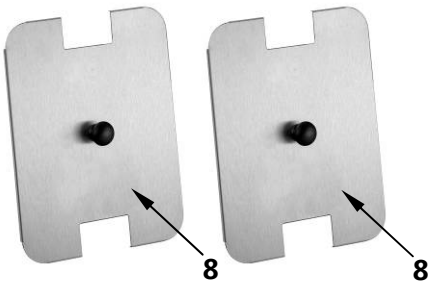**A162412E / A162812E**

- 1** Πίνακας διακοπών με εξάρτημα θέρμανσης
- 2** Καλάθι για τηγάνισμα
- 3** Γούρνα
- 4** Περίβλημα
- 5** Ποδαράκια (4)
- 6** Λαβές (2)
- 7** Πάνελ χειρισμού
- 8** Κάλυμμα
- 9** Περίβλημα εξαρτήματος θέρμανσης

## Πάνελ χειρισμού

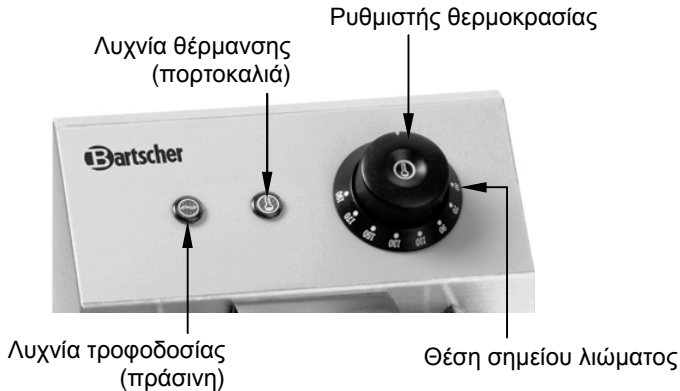

## 5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής

### 5.1 Εγκατάσταση

#### Τοποθέτηση

- Αποσυνελευρώστε τη συσκευή και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας.



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

- **Ποτέ** μην αφαιρείτε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τα προειδοποιητικά σύμβολα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ίσια, σταθερή, ξηρή και αδιάβροχη βάση που είναι ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία.
- **Ποτέ** μη βάζετε τη συσκευή στην εύφλεκτη επιφάνεια.
- Απαγορεύεται να τοποθετηθεί η συσκευή κοντά σε ανοιχτή φωτιά, ηλεκτρικούς φούρνους, φούρνους θέρμανσης και άλλες πηγές θερμότητας.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη ενός τραπέζιου για να μην γεράσει ή να πέσει.
- **Ποτέ** μην τοποθετήσετε τη συσκευή στ υγρό περιβάλλον.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε το φινίσιον να είναι εύκολα διαθέσιμο και να το αποσυνδέσετε εύκολα από την τροφοδοσία γρήγορα.

## Σύνδεση



### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή μπορεί να προκαλέσει τραύματα!

Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στοιχεία του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα). Συνδέστε τη συσκευή μόνο αν αυτά είναι πλήρως συμβατά!

**Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε κατάλληλα εγκατεστημένες μονές πρίζες με τον επαφέα ασφάλειας.**

- Ηλεκτρικό κύκλωμα υποδοχών πρέπει να προστατευτεί από τουλάχιστον 16A. Να συνδέετε τη συσκευή μόνο αμέσως σε μια πρίζα τοίχου, δε μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολύπριζες ή πολλαπλές πρίζες.
- Για να συνδέσετε τη φριτέζα στην ηλεκτρική ενέργεια απαιτούνται δύο ξεχωριστές πρίζες.

## 5.2 Χρήση



### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

**Τη φριτέζα τη μπορεί να χειρίζονται μόνο τα πρόσωπα τα οποία είναι εξοικειωμένα με χειρισμό της συσκευής και με ειδικούς κινδύνους που εμφανίζονται κατά τηγάνισμα.**

### **Προετοιμασία της συσκευής**

- Βγάλτε το καπάκι και βγάλτε από τη συσκευή το καλάθι για τηγάνισμα και το προστατευτικό του εξαρτήματος θέρμανσης.
- Βγάλτε τον πίνακα διακοπών από τη συσκευή τραβώντας το προς τα επάνω (μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ»). Βγάλτε τη γούρνα.
- Στρίψτε τις προστιθεμένες λαβές με ανοίγματα σε κατεύθυνση προς τα κάτω βιδώστε τις προς δύο πλευρές του περιβλήματος. Προκειμένου να το εκτελέσετε βιδώστε μέσα στις λαβές από εσωτερική πλευρά του περιβλήματος.
- Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να την καθαρίσετε σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην **παράγραφο 6. «Καθαρισμός»**. Προσέξτε να μη διαπεράσει νερό μέσα στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή στον πίνακα διακοπών. **Στεγνώστε τη συσκευή ακριβώς!**
- Βάλτε τη γούρνα μέσα στη συσκευή. Προσεκτικά τοποθετήστε τον πίνακα διακοπών στον οδηγό του οπίσθιου τοιχώματος του περιβλήματος (πρέπει να ακούσετε ένα κλικ). Δύο βύσματα του κάτω μέρους του πίνακα διακοπών πρέπει να είναι μέσα στα ανοίγματα, τότε ο πίνακας είναι εγκατεστημένος κατάλληλα.

**Οδηγία:** Για λόγους ασφαλείας η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν ο πίνακας διακοπών είναι κατάλληλα εγκατεστημένος πάνω στο καπάκι και έτσι χρησιμοποιώντας το μικροδιακόπτη δημιουργείται προγραμματισμός του τρόπου λειτουργίας αναμονής.

- Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στον εξάρτημα θέρμανσης.
- Επιβεβαιωθείτε ότι συσκευή είναι απενεργοποιημένη (ρυθμιστής θερμοκρασίας πρέπει να είναι στη θέση «0»).
- Πριν να γεμίσετε τη γούρνα με λάδι τηγανίσματος ή με στερεό λίπος στο κάτω μέρος της γούρνας μπορεί να βρεθεί νερό. Η γούρνα πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.

## Οδηγίες περί χρήσεως λαδιού ή στερεού λίπους

- Για τηγάνισμα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κατάλληλο λάδι (π.χ. φυτικό λάδι, ηλιανθέλαιο, από φιστίκια κλπ.) ή στερεό λίπος.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα λάδια και τα λίπη κατάλληλα για υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην αναμείξετε διαφορετικού τύπους λαδιών ή λιπών γιατί μπορεί να έχουν διαφορετικά σημεία βρασμού.




### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος!**

Για τηγάνισμα μη χρησιμοποιήσετε παλιό λάδι/λίπος γιατί χαμηλωμένο σημείο ανάφλεξης αυξάνει κίνδυνο αυτανάφλεξης και διευκολύνει να δημιουργηθεί ο αφρός. Επιπλέον μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλος καπνός και δυσάρεστη οσμή.

## Οδηγίες λιώματος στερεού λίπους

### *στη φριτζά*

- Βγάλτε από τη φριτζά το καλάθι τηγανίσματος και το προστατευτικό του εξαρτήματος θέρμανσης.
- Βάλτε το στερεό λίπος άμεσα πάνω στο εξάρτημα θέρμανσης έτσι ως να το καλύψετε με το λίπος.
- Προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη συσκευή παρακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «**Ενεργοποίηση συσκευής**».
- Θέστε το πόμολο του ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση του σημείου λιώματος  και περιμένετε να λιώσει το λίπος.
- Όταν το εξάρτημα θέρμανσης είναι καλυμμένο με υγρό λίπος τότε ο ρυθμιστής θερμοκρασίας μπορεί να προγραμματιστεί στο μέγιστο επίπεδο. Στη γούρνα τοποθετήστε τα επόμενα στερεά λίπος με σκοπό το λιώμα προκειμένου να γεμίσετε τη γούρνα μέχρι το κατάλληλο επίπεδο.
- Επομένως τοποθετήστε το καπάκι πάνω στον εξάρτημα θέρμανσης.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος!**

Πιπίλισμα ή έκρηξη ζεστού λαδιού μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα χεριών, ώμων και προσώπου!

## Σε ξεχωριστή σκευή

- Με σκοπό να λιώσετε το στερεό λίπος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστή σκευή (π.χ. κατσαρόλα) πάνω στη κουζίνα. Επομένως βάλτε το λιωμένο λίπος στη γούρνα της φριτέζας.

## Πώς να γεμίσετε τη γούρνα με το λάδι ή το στερεό λίπος

- Γεμίστε τη γούρνα της φριτέζας με λάδι τηγανίσματος ή εναλλακτικά με στερεό λίπος
- Προσεκτικά χύστε το λάδι στη γούρνα μέχρι να επιτύχετε το κατάλληλο επίπεδο (μεταξύ του «MIN» και του «MAX»). Η επισήμανση βρίσκεται στο πλευρικό τοίχωμα της γούρνας.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή χωρίς λάδι τηγανίσματος ή στερεό λίπος μέσα στη γούρνα.

Πάντα πρέπει να επιβεβαιωθείτε ότι η στάθμη του λίπους βρίσκεται μεταξύ των επισημάνσεων «MIN»- και «MAX» μέσα στη γούρνα.

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!

Πτώση της στάθμης του λαδιού ή του λιωμένου λίπους κάτω από την επισήμανση «MIN» δημιουργεί τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ!

Σε περίπτωση που η στάθμη του λαδιού ή του λίπους βρίσκεται πάω από την επισήμανση «MAX» μπορεί να γίνει ξεχείλισμα.

## Ενεργοποίηση της συσκευής



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή επιβεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια.

- Συνδέστε τη συσκευή στη μονή πρίζα με γείωση.
- Θα ανάψει λυχνία τροφοδοσίας.
- Περιστρέψτε το πόμολο του ρυθμιστή θερμοκρασίας δεξιοστροφώς μέχρι τη ζητούμενη τιμή θερμοκρασίας μέσα στο φάσμα από 50 °C έως 190 °C.
- Κατά ζεστάματος λάμπει η πορτοκαλιά λυχνία ζεστάματος η οποία σβήνει όταν η ζητούμενη θερμοκρασία επιτευχθεί. Η φριτέζα είναι εξοπλισμένη με το θερμοστάτη για ρύθμιση θερμοκρασίας. Όταν η θερμοκρασία μέσα στη γούρνα πέσει η πορτοκαλιά λυχνία ανάψει ξανά και η συσκευή ζεσταθεί ξανά.
- Τότε μπορείτε να ετοιμάσετε τα φαγητά.



- με σκοπό καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί ή ζητούμενη θερμοκρασία και μόνο τότε να βάλετε τα φαγητά μέσα στο λάδι/λίπος που βρίσκεται μέσα στη γούρνα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιήσετε το λάδι/λίπος για τηγάνισμα πάρα πολύ καιρό γιατί χάνει την ικανότητα να χρησιμοποιηθεί.
- Σε περίπτωση των διακοπών στη χρήση που διαρκούν πολύ καιρό προγραμματίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη χαμηλότερη τιμή.
- **Ποτέ** μην γεμίσετε υπερβολικά το καλάθι τηγανίσματος. Έτσι προκαλείτε πτώση θερμοκρασίας λαδιού/λίπους και τα τηγανισμένα προϊόντα μπορεί να απορροφήσουν το λάδι ή το λίπος.

❖ **Κατά τηγάνισμα μην υπερβαίνετε τις παρακάτω ποσότητες φαγητά:**

Μοντέλο 4 λίτρα, μονή φριτέζα / 2 x 4 λίτρα, διπλή φριτέζα **0,6 kg** ανά γούρνα.

Μοντέλο 8 λίτρα, μονή φριτέζα / 2 x 8 λίτρα, διπλή φριτέζα **0,9 kg** ανά γούρνα.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ!**

Όταν η φριτέζα λειτουργεί το λάδι/λίπος που βρίσκεται μέσα στη γούρνα είναι πολύ ζεστό και υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης του λαδιού/λίπους τηγανίσματος. Η συσκευή δεν επιτρέπεται αν είναι ενεργοποιημένη πολύ καιρό!

Όταν τελειώσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή προγραμματίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «0» και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (βγάλτε το φως!).

- Το καλάθι για τηγάνισμα χρησιμοποιείται για τηγάνισμα κατάλληλων φαγητών. Είναι εξοπλισμένο με πτυσσόμενη λαβή και δύο άγκιστρες.
- Πρέπει να βυθίσετε το καλάθι μέσα στο λάδι/λίπος τηγανίσματος σιγά. Αφού τελειώσετε να ψήνετε ανυψώστε προσεκτικά το καλάθι και επομένως να κρεμάσετε το καλάθι μέσα στις λαβές δίπλα στον πίνακα διακόπτων και να αφήσετε να στεγνώσει το υπερβολικό ποσό λαδιού.

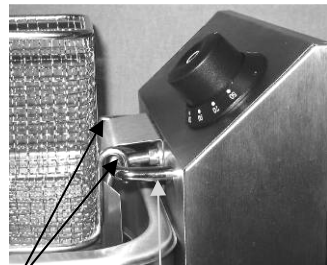

Άγκιστρες του καλαθιού τηγανίσματος


Τόξο στο κιβώτιο οργάνων



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυμάτων!**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα μόνο με καπάκι! Το καπάκι χρησιμοποιείται ως προστατευτικό από σκόνη και να διατηρήσετε τη θερμοκρασία λαδιού/λίπους. Πριν να βάλετε το καπάκι πρέπει να σιγουρευτείτε ότι είναι στεγνό με σκοπό να μην διαπεράσει το νερό μέσα στη γούρνα και έτσι να μην δημιουργηθούν πιτσιλίσματα.

## Πώς να χύσετε και να αφαιρέσετε το λάδι /το λιωμένο λίπος τηγανίσματος

- Τακτικά ανταλλάζετε το λάδι/λίπος τηγανίσματος.
- Πρέπει να ανταλλάξετε το λάδι/λίπος αμέσως όταν αρχίσει αν είναι καστανό.
- Περιμένετε να ψύξει η συσκευή και επομένως προσεκτικά βγάλτε έξω τη γούρνα με το **παλιό λάδι/λίπος** τηγανίσματος. Χύστε το λάδι/λίπος σε λενα μαζικό δοχείο και διαθέστε τα με τον τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
- Αν το **στερεό λίπος** γίνει ξανά στερεό μέσα στη φριτέζα μπορείτε να το λιώσετε μόνο προγραμματίζοντας το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση με επισήμανση  για το σημείο λιώματος και επομένως μπορείτε να το χύσετε έξω μέσα από τον κρουνό εκκένωσης στο κατάλληλο δοχείο. Επιβεβαιωθείτε ότι το δοχείο πού να χύσετε το λάδι/λίπος είναι σταθερά τοποθετημένο.



### ΟΔΗΓΙΑ!

**Διαθέστε το μεταχειρισμένο λάδι/λίπος από τη φριτέζα φροντίζοντας το περιβάλλον και σύμφωνα με τον τοπικό νόμο.**

## Προστασία από υπερθέρμανση


- Αν τυχαία η φριτέζα ενεργοποιηθεί χωρίς λάδι/λίπος μέσα στη γούρνα ή όταν μέσα στη γούρνα βρίσκεται πάρα πολύ λίγο λάδι/λίπος τηγανίσματος τότε με σκοπό την προστασία από υπερθέρμανση, όταν η θερμοκρασία επιτύχει περίπου 230 °C, γίνεται αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής. Όταν αυτό γίνει πρέπει να βγάλετε το φις. Αφήστε τη συσκευή να ψύξει.

Μετά από αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής από το μηχανίσμα προστασίας από υπερθέρμανση η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά πατώντας του κουμπί **RESET** το οποίο βρίσκεται πίσω της συσκευής.

Με σκοπό να το κάνετε η συσκευή πρέπει να ψύξει μέχρι να φτάσει τη θερμοκρασία κάτω των 170 °C, επομένως, πρέπει να ξεβιδώσετε αριστεροστρόφως το πώμα του κουμπιού **RESET**, να πατήσετε το βύσμα και να βιδώσετε το πώμα.

Επομένως συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Κουμπί **RESET**

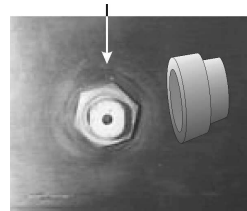

## 6. Καθαρισμός



### ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Πριν από καθαρισμό πρέπει αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια (βγάλετε το φις!) και περιμένετε να ψύξει η συσκευή.

Η συσκευή δεν είναι προορισμένη να ξεπλυθεί με άμεση ροή νερού.

Μην χρησιμοποιήσετε το νερό υπό πίεση για να καθαρίσετε τη συσκευή!

Προσέξτε να μη διαπεράσει το νερό μέσα στη συσκευή.



### ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Μη χρησιμοποιήσετε κανένα ανώμαλο καθαριστικό ή υλικό βουρτσarίσματος που μπορεί να ξύσουν την επιφάνεια της συσκευής.

- Καθαρίστε τακτικά τη συσκευή.
- Βγάλετε το καλάθι για τηγάνισμα από τη γούρνα. Εύκολα μπορείτε να βγάλετε το εξάρτημα θέρμανσης και το καπάκι του από τη γούρνα μετά να ανυψώσετε και αν βγάλετε τον πίνακα διακοπών από τη γούρνα.



### ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Ποτέ μην καθαρίσετε τον πίνακα διακοπών (πάνελ χειρισμού) με νερό ή μην το βυθίσετε στο νερό. Δεν επιτρέπεται να διαπεράσει η υγρασία μέσα στη συσκευή.

- Το εξάρτημα θέρμανσης και η γούρνα καθαρίζονται χρησιμοποιώντας μαλακό, μουσκεμένο ύφασμα και ελαφρύ απορρυπαντικό.
- Χύστε το λάδι ή το λιωμένο λίπος στο δοχείο όταν ψύξει Παρακολουθήστε τις προτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο «**Πώς να χύσετε και να αφαιρέσετε το λάδι /το λιωμένο λίπος τηγανίσματος**».
- Πλένετε το κάλυμμα και το καλάθι σο ζεστό νερό με λίγο ελαφρύ απορρυπαντικό. Πρέπει να κρατήσετε λίγο καιρό στο νερό τα εξαρτήματα με μεγάλη βρωμιά, πριν να τα πλύνετε.
- Καθαρίστε το πάνελ χειρισμού, τις επιφάνειες της συσκευής και το καλώδιο τροφοδοσίας μόνο με λίγο μουσκεμένο ύφασμα και ελαφρύ απορρυπαντικό. Δεν επιτρέπεται να διαπεράσει η υγρασία μέσα στον πίνακα διακοπών. Έτσι μπορείτε να προκαλέσετε να εμφανιστούν τα επικίνδυνα ρεύματα-ίχνη και διαταραχές λειτουργίας της συσκευής.
- **Πριν από συναρμολόγηση πρέπει να στεγνώσετε όλα τα εξαρτήματα ακριβώς!** Συναρμολογήστε τη συσκευή ξανά.
- Αν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί περισσότερο καιρό πρέπει να την καθαρίσετε σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και να τη φυλάξετε στο στεγνό, καθαρό τόπο προστατευμένο από πάγο, ήλιο και μακριά από τα παιδιά. Με σκοπό να προστατέψετε τη συσκευή από ακαθαρσία συσκευάστε τη ή καλύψτε τη. Μην βάλτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

## 7. Πιθανές βκλάβες

Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Με βάση την παρακάτω πίνακα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης διαταραχής λειτουργίας πριν να καλέσετε την υπηρεσία σέρβις ή να επικοινωνήσετε με τον πελάτη.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση προβλήματος
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, πράσινος λαμπτήρας ελέγχου δε φωτίζει και η συσκευή δε θερμαίνεται.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το φως δεν έχει συνδεθεί σωστά σε πρίζα.</li> <li>• Ασφάλεια τήξης διέκοψε το κύκλωμα.</li> <li>• Πίνακας διακοπών δεν είναι εγκατεστημένος σωστά.</li> <li>• Ενεργοποιήθηκε μηχανισμός προστασίας από υπερθέρμανση.</li> <li>• Δεν υπάρχει επαφή με το μικροδιακόπτη.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να βγάλετε έξω το φως από την πρίζα και νμα το βάλετε κατάλληλα.</li> <li>• Ελέγξτε τις ασφάλειες τήξης, συνδέστε τη συσκευή στο άλλο φως.</li> <li>• Ελέγξτε την εγκατάσταση του πίνακα διακοπών.</li> <li>• Πιέστε το κουμπί <b>RESET</b> του πίνακα διακοπών.</li> <li>• Επικοινωνήστε με τον πωλήτη.</li> </ul>
Πράσινος λαμπτήρας ελέγχου φωτίζει, αλλά παρά που η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένος δε φωτίζει πορτοκαλής λαμπτήρας ελέγχου θέρμανσης.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η συσκευή έφτασε στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.</li> <li>• Χαλασμένος ρυθμιστής θερμοκρασίας.</li> <li>• Χαλασμένος θερμοκρασίας ελέγχου.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε λειτουργία της συσκευής με αλλαγμένη στην διαφορετική ρυθμισμένη θερμοκρασία.</li> <li>• Επικοινωνήστε με τον πωλήτη.</li> <li>• Επικοινωνήστε με τον πωλήτη.</li> </ul>
Ποστοκαλής λαμπτήρας ελέγχου δε φωτίζει και η θερμοκρασία δε μεγαλώνει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν υπάρχει επαφή με το εξάρτημα θέρμανσης.</li> <li>• Χαλασμένο εξάρτημα θέρμανσης.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επικοινωνήστε με τον πωλήτη.</li> <li>• Επικοινωνήστε με τον πωλήτη.</li> </ul>
Μετά από ορισμένο καιρό η θερμάστρα σταμάτησε να λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ενεργοποιήθηκε μηχανισμός προστασίας από υπερθέρμανση.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πατήστε το <b>RESET</b> του πίνακα διακοπών. Αν η προστασία από υπερθέρμανση ενεργοποιηθεί ξανά σε λίγο καιρό πρέπει να επικοινωνήστε με τον πωλήτη της συσκευής</li> </ul>

## Αν όμως δεν δύναται αν αφαιρέσετε τα προβλήματα:

- μην ανοίξετε το σώμα της συσκευής,
- ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής ενώ πρέπει να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:
  - τύπος δυσλειτουργίας,
  - κωδικό του προϊόντος και της σειράς (αναγνωρίστε τα από την αναγνωριστική πινακίδα που βρίσκεται από πίσω της συσκευής).

## 8. Ανακύκλωση

### Παλιές συσκευές

Όταν θα τερματιστεί η χρήση της συσκευής, το παλιό προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με διατάξεις ισχύουσες στη συγκεκριμένη χώρα. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με ειδική εταιρία ή να έρθετε σε επαφή με υπεύθυνους δήμου στο θέμα της ανακύκλωσης.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις και κίνδυνοι, πρέπει, πριν παραδώσετε τη συσκευή για την ανακύκλωση, να εξασφαλίσετε να μην μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρισμού και να κόψετε το καλώδιο.



#### ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!



Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης πρέπει να τηρούνται κατάλληλοι κρατικοί ή τοπικοί κανονισμοί.