



**„SNACK I“
A162410E**



**„SNACK II“
A162412E**



**„SNACK III“
A162810E**



**„SNACK IV“
A162812E**

DANSK

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed	142
1.1 Sikkerhedshenvisninger	142
1.2 Symbolerklæring	145
1.3 Anvendelsen som tilsigtet.....	146
2. Generelle oplysninger	147
2.1 Producentens ansvar og garanti.....	147
2.2 Ophavsret.....	147
2.3 Overensstemmelseserklæring.....	147
3. Transport, emballage og opbevaring	148
3.1 Kontrol ved levering.....	148
3.2 Emballage	148
3.3 Opbevaring.....	148
3.4 Leveringsindhold	149
4. Tekniske parametre	149
4.1 Tekniske data	149
4.2 Komponentoversigt.....	150
5. Installation og betjening	152
5.1 Installation	152
5.2 Betjening	153
6. Rengøring	158
7. Mulige fejl	159
8. Bortskaffelse	160

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

Tlf.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger om installation, betjening og vedligeholdelse af apparatet og udgør en vigtig kilde til information og vejledning. Kendskab til og overholdelse af de i vejledningen anførte retningslinier vedrørende sikkerhed og betjening er en betingelse for, at apparatet er sikkert og fungerer korrekt. Derudover skal de lokale forskrifter vedrørende forebyggelse af ulykker samt regler for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ligeledes overholdes.

Betjeningsvejledningen udgør en integreret del af apparatet og bør opbevares i nærheden af apparatet, således at den altid er let tilgængelig for installatører, vedligeholdelsespersonale og brugere.

Hvis apparatet overgives til en tredje person, så skal man huske at give betjeningsvejledningen.

1. Sikkerhed

Apparatet er fremstillet efter de nuværende gældende regler for teknik. Der kan dog udgå farer fra dette apparat, hvis det anvendes ufagmæssigt eller ukorrekt.

Alle personer, der bruger apparatet skal tage hensyn til de angivende henvisninger og anbefalinger angivet i denne betjeningsvejledning.

1.1 Sikkerhedshenvisninger

- Apparatet er ikke beregnet for personer (inkludert børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, begrænset erfaring eller kundskab, medmindre er de under hensyn af personer, som er ansvarlige for deres tryghed eller personer, som har fået nødvendige instruktioner.
- Børn bør overvåges for at sikre at de ikke leger med apparatet.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, fordi eventuelle fejl kan medføre overophedning af olien, som kan antænde ved høj temperatur.
- Apparatet må kun anvendes i lukkede rum.
- Apparatet kan ikke samarbejde med en udvendig timer eller fjernbetjeningssystem.

- Udstyret kan bruges udelukkende, hvis den er i tilfredsstillende teknisk stand og garanterer et sikkert arbejde.
- Lad ikke børn få adgang til emballagematerialer såsom plastikposer og styrofoam. **Fare for kvælning!**
- Service og reparation må kun foretages af kvalificeret personale og kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør. **Apparatet må ikke forsøges repareret på egen hånd.**
- Anvend ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten, da det kan forårsage skader på apparatet, helbred eller liv. Derudover bortfalder garantien.
- For at undgå farer og sikre optimal ydeevne på apparatet må der ikke foretages ændringer eller ombygninger der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten.



FARE! Fare for elektrisk stød!

For at undgå en nødsituation, skal du overholde følgende sikkerhedsanvisninger.

- Ledningen må ikke udsættes for varme eller skarpe kanter. Forsyningsledningen må ikke hænge langs bordet eller andre overflader. Pas på, så ingen træder direkte på ledningen eller falder over den.
- Forsyningsledningen må ikke være bøjet, kinket eller filtreret, den skal altid være afrullet. Sæt aldrig andre genstande på apparatets forsyningsledning.
- Strømkablet må ikke lægges på tæpper eller andre letantændelige materialer. Dæk ikke strømkablet. Strømkablet må ikke befinde sig i nærheden af apparatets arbejdsområde og må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Forsyningsledningen skal kontrolleres jævnligt med hensyn til eventuel beskadigelse. Brug aldrig apparatet med en ødelagt ledning. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, kontakt en elektriker eller forhandleren for at udskifte den eller ombytte til en ny ledning.

- Tag altid ledningen ud af stikkontakten ved at trække stikket.
- Flyt ikke eller bevæg ikke apparatet ved ledningen.
- Det er forbudt at åbne apparatets kabinet. I tilfælde af brud og rekonstruktion af de elektriske eller mekaniske forbindelser, er der risiko for elektrisk stød.
- Nedsænk ikke enheden, strømkablet eller stikket i vand eller andre væsker; skyl ikke under rindende vand, enheden og dens komponenter må ikke vaskes i en opvaskemaskine.
- Der må ikke anvendes ætsende kemiske produkter, ligesom der skal sørges for at der ikke kommer vand ind i apparatet.
- Betjen **aldrig** apparatet med våde hænder eller mens du står på et vådt gulv.
- Træk stikket ud af stikkontakten,
 - Hvis apparatet ikke er i brug,
 - Hvis der forekommer interferens under brug,
 - før rengøring af apparatet.



VARMT OVERFLADE! Fare for forbrænding!

For at undgå en nødsituation, skal du overholde følgende sikkerhedsanvisninger.

- Apparatets overflade er meget varm under dets arbejde! For at undgå forbrændinger af kropsdele såsom fingre og hænder rør ikke varme overflader af apparatet! Apparatet må kun betjenes ved hjælp af de bestemte håndtag.
- Selv efter du slukker for enheden olie/ fedt til stegning, som forblev i tanken er stadig varmt i nogen tid, derfor før du starter med at flytte den til et andet sted, bør du vente, indtil det er tilstrækkeligt afkølet. Stænk eller eksplosioner af varm olie/fedt kan forårsage forbrændinger på hænder, arme og ansigt!

- Brug ikke våde stegeprodukter. Fjern altid den overskydende is fra frosne produkter. Hæng ikke frosne produkter i et stegekurv over beholderen fyldt med varm madolie/ fedt. Under friturestegning de mindste vanddråber kan forårsage stæng af varm olie eller selv små eksplosioner.



ADVARSEL! Risiko for brand eller eksplosion!

For at undgå en nødsituation, skal du overholde følgende sikkerhedsanvisninger.

- Brug **aldrig** apparatet i nærheden af letantændelige og brandfarlige materialer såsom (benzin, sprit, alkohol og lign.). Høje temperaturer kan forårsage fordampning, og som et resultat af kontakt med antændelseskilder kan føre til forbrænding, og dermed personskade og ejendom.
- Brug ikke enheden i nærheden af letantændelige materialer eller genstande (f.eks. gardiner, hængeskabe og lign.).
- I tilfælde af brand, husk at afbryde apparatet fra elforsyningen (træk stikket ud), før du starter med at slukke ilden. **Bemærk:** Apparatet må ikke hældes med vand, hvis det er under spænding: **Fare for elektrisk stød!**

1.2 Symbolerklæring

Vigtige anvisninger til sikkerhed og drift er indført i betjeningsvejledningen sammen med passende symboler. For at undgå eventuelle ulykker, personlige skader og beskadigelse af inventar bør disse anvisninger altid følges nøje.



FARE!

Dette symbol angiver en direkte trussel, hvilket kan resultere i alvorlig skade eller død.



ADVARSEL!

Dette symbol angiver en farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller dødsfald.



VARMT OVERFLADE!

Symbolet advarer mod en meget varm overflade når apparatet arbejder. Hvis man ringeagter denne advarsel kan det medføre forbrænding!



FORSIGTIG!

Dette symbol angiver muligheden for en farlig situation, der kan resultere i mindre personskade eller skader, fejl og/eller skade på apparatet.



HENVISNING!

Dette symbol angiver tip og oplysninger, der skal følges for at sikre en effektiv og nøjagtig servicering af enheden.

1.3 Anvendelsen som tilsigtet

Apparatets sikkerhed kan kun garanteres ved den påtænkte anvendelse, efter oplysningerne i brugsanvisningen.

Alle tekniske aktiviteter, herunder installation og vedligeholdelse kan kun udføres af kvalificeret servicetekniker.

Frituren anvendes udelukkende til at stege dertil egnede levnedsmidler og produkter i **dyb fedt**.

Frituren må ikke anvendes til:

- Opvarmning af retter og vædsker.



FORSIGTIG!

Brug af apparatet til andet formål eller brug, der går ud over apparatets normale anvendelse er forbudt og gælder som ikke i overensstemmelse med formålet.

For skader, der opstår som et resultat heraf, hæfter producenten og/eller dennes befuldmægtige ikke.

Ansvaret for skader, der opstår som følge af anvendelse af apparatet, som ikke i overensstemmelse med formålet, bæres alene af brugeren.

2. Generelle oplysninger

2.1 Producentens ansvar og garanti

Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger, som er blevet indsamlet med hensyntagen til gældende forskrifter, aktuel konstruktions- og ingeniørkunst samt vores egen viden og mangeårige erfaringer.

Oversættelser af brugsvejledninger blev udført så pålideligt som muligt. Vi kan dog ikke påtage os ansvar for eventuelle fejl i oversættelsen og der er derfor den vedlagte tyske version som er gældende, og den har fortrinsret over for denne oversættelse.

Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra tilbehør samt i situationer, hvor der anvendes de nyeste tekniske opfindelser, kan det leverede produkt afvige fra beskrivelser og tegninger i denne vejledning.



FORSIGTIG!

Læs grundigt denne instruktion, før du starter med at bruge apparatet!

Producenten **tager ikke ansvaret** for fejl og skader opståede på grund af:

- Undladelse af at følge anvisningerne vedrørende anvendelse og rengøring;
- Anvendelse i modstrid med apparatets bestemmelse;
- Indførelse af ændringer foretaget af brugeren;
- Brug af uacceptable reservedele.

Der tages forbehold for tekniske ændringer på produktet, der tjener forbedring af dets egenskaber og tekniske fremskridt.

2.2 Ophavsret

Denne vejledning indeholder informationer, tegninger, billeder m.m. der er ophavsretsbeskyttet. Vejledningens indhold må ikke mangfoldiggøres i nogen form og på nogen måde, bruges og/eller videreformidles, helt eller delvis, til tredjepart uden forudgående skriftlige samtykke fra producenten. Krænkelse af det ovennævnte vil medføre pligt til at betale erstatning. Der forbeholdes ret til at fremsætte yderligere krav.



HENVISNING!

Data, tekster, tegninger, billeder og andre beskrivelser i denne betjeningsvejledning er beskyttet af ophavsret og industriel ejendomsret. Ethvert misbrug af vejledningen er strafbart.

2.3 Overensstemmelseserklæring



Apparatet er i overensstemmelse med alle gældende standarder og EU-direktiver. Dette bekræfter vi i EF-overensstemmelseserklæringen. Om nødvendig fremsender vi gerne en tilsvarende overensstemmelseserklæring.

3. Transport, emballage og opbevaring

3.1 Kontrol ved levering

Umiddelbart ved modtagelse af forsendelsen skal der kontrolleres, om apparatet er komplet og ikke er blevet beskadiget under transporten. Såfremt der opdages synlige transportskader på apparatet, skal De nægte at modtage apparatet eller modtage det med forbehold.

Skadens omfang skal beskrives i speditørens fragtbrev. Derefter skal der meddeles reklamation.

Skjulte skader meddeles omgående efter de er opdaget, idet eventuelle erstatningskrav kun kan gøres gældende inden for de aftalte reklamationsfrister.

3.2 Emballage

De bedes opbevare emballagen, da den kan komme til nytte, når du skal opbevare, flytte eller fremsende apparatet til vores service i tilfælde af eventuelle skader.

Fjern al indre og ydre emballage inden du tager apparatet i brug.



HENVISNING!

Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale bestemmelser. Emballagemateriale, som er egnet til genbrug, skal sendes til genvinding.

3.3 Opbevaring

Apparatet skal inden installering opbevares i dets originale emballage. Alle anvisninger vedrørende placering samt opbevaring af emballagen skal følges nøje.

Følgende anvisninger gælder ved opbevaring af emballeret udstyr:

- skal ikke opbevares i fri luft,
- skal opbevares i et tørt rum og beskyttet mod støv,
- skal beskyttes mod aggressive stoffer,
- skal beskyttes mod sollys,
- skal undgås mekaniske stød,
- ved langvarig opbevaring (over tre måneder) skal der regelmæssigt vurderes teknisk stand af alle dele og emballagen og om nødvendig fornyes.

3.4 Leveringsindhold

Leveringsomfanget omfatter følgende dele og komponenter (se også illustrationen på side 150-151):

A162410E / A162810E

- 1 Basisenhed
- 1 Beholder
- 1 Låg
- 1 Stegekurv
- 1 Elboks med et varmeelement
- 1 Varmelegeme dække
- 2 Håndtager
- 4 Skruer til fastsættelse (skruet fast i håndtag)

A162412E / A162812E

- 1 Basisenhed
- 2 Beholder
- 2 Låge
- 2 Stegekurve
- 2 Elboks med varmeelementer
- 2 Varmelegeme dæksler
- 2 Håndtager
- 4 Skruer til fastsættelse (skruet fast i håndtag)

Kontrollér venligst, om apparatet samt tilbehør er komplet. I tilfælde af mangler ved leverancen, kontakt venligst vores Kundeservice.

4. Tekniske parametre

4.1 Tekniske data


Navn	Bordfriteuse		Dobbelt-bordfriteuse	
Model:	„SNACK I“	„SNACK III“	„SNACK II“	„SNACK IV“
Art.-nr.:	A162410E	A162810E¹	A162412E¹	A162812E¹
Materiale:	kabinet, låg og elboks af rustfrit stal			
Udførelse:	velegnet til friturestegning olie og fedt kuber (blokke)			
Tilslutningsværdi:	230 V~ 50 Hz			
Effekt:	2,0 kW	3,25 kW	2 x 2,0 kW	2 x 3,25 kW
Antal beholdere:	1	1	2	2
Kapacitet:	4 liter	8 liter	2 x 4 liter	2 x 8 liter
Antal stegekurv:	1	1	2	2
Olietemperatur regulerings- område:	50 °C - 190 °C			
Dimensioner bredde x dybde x højde (mm):	220 x 400 x 315	265 x 430 x 340	435 x 400 x 315	550 x 430 x 340
Vægt:	7,0 kg	7,1 kg	10,5 kg	12,5 kg

Der tages forbehold for retten til tekniske ændringer!




¹ Disse anordninger er ikke egnet til industriel anvendelse!

4.2 Komponentoversigt

A162410E / A162810E

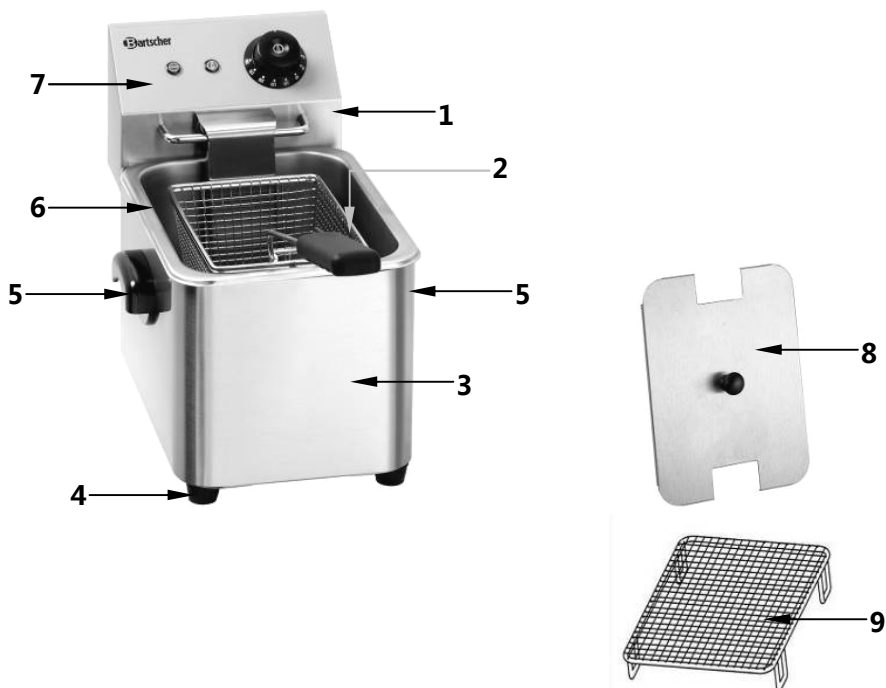


- 1 Elboks med varmelegeme
- 2 Stegekurv
- 3 Kabinet
- 4 Fødder (4)
- 5 Håndtager (2)
- 6 Beholder
- 7 Betjeningspanel
- 8 Låg
- 9 Varmelegeme dæksel

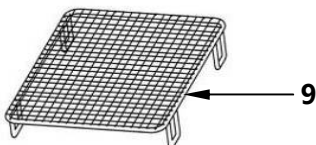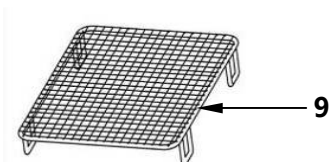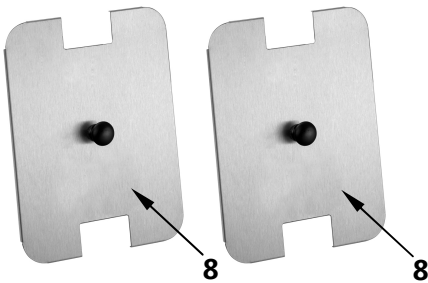A162412E / A162812E

- 1** Elboks med varmelegeme
- 2** Stegekurv
- 3** Beholder
- 4** Kabinet
- 5** Fødder (4)
- 6** Håndtager (2)
- 7** Betjeningspanel
- 8** Låg
- 9** Varmelegeme dæksel

Betjeningspanel

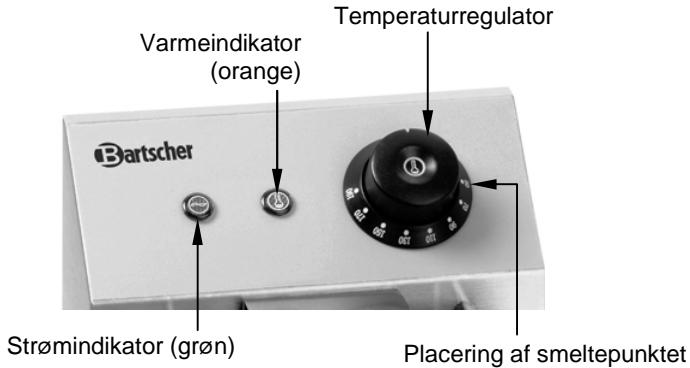

5. Installation og betjening

5.1 Installation

indstilling

- Pak apparatet ud og fjern al emballage.



FORSIGTIG!

- Fjern **aldrig** navneskilte og advarselmærkater fra enheden.
- Placer apparatet på en lige, fast, tørt og vandtæt overflade modstandsdygtig overfor høje temperaturer.
- Placer **aldrig** apparatet på en letantændelig overflade.
- Udstyret må ikke anbringes i nærheden af åben ild, elektriske ovne, varmeovne eller andre varmekilder.
- Stil **aldrig** apparatet på kanten af bordet for at undgå væltning eller fald.
- Enheden må **aldrig** anbringes i fugtige eller våde omgivelser.
- Udstyret skal placeres sådan, så der er et nemt adgang til stikkontakten og mulighed for hurtig afbrydelse fra elnettet.

Tilslutning



FARE! Fare for elektrisk stød!

I tilfælde af ukorrekt tilslutning, apparatet kan forårsage skade!

Før installationen sammenlign de lokale el-specifikationer med apparatets tekniske data (kig typeskilt). Tilslut apparatet kun med fuld overensstemmelse! Apparatet kan kun tilsluttes til en korrekt installeret, enkelt, jordet stikkontakt.

- Det elektriske kredsløb skal være beskyttet med minimum 16A. Apparatet skal kun tilsluttes til en stikkontakt, som er på væggen; man må ikke bruge stikdåser eller dobbeltstik.
- For at tilslutte dobbelt-bordfriteuse kræver to separate stikdåser.

5.2 Betjening



FORSIGTIG!

Bordfritusen kan betjenes af personer, der er fortrolige med betjeningen af apparatet og de specifikke farer ved stegning.

Forberedelse af enheden

- Fjern låget og fjern stegekurven samt varmelegemets beskyttelsesgitter.
- Fjern kontrolboksen fra maskinen ved forsigtigt at trække op (indtil du hører et „klik“). Fjern beholder.
- Håndtag med hullene, der vender nedad skal skrues fast til begge sider af beklædningen. For at gøre dette, skrueerne skal skrues fast i håndtag fra ydersiden af beklædningen.
- Før du starter med at bruge enheden skal den rengøres i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i **punkt 6 „Rengøring“**. Sørg for, at det elektriske system eller kontrolpanelet ikke går i vandet. Tør enheden!
- Indlejr omhyggeligt styreboksen på en skinne på bagvæggen af kabinettet (du skal høre et „klik“). Begge pinde i bunden af elboksen skal forankres i hullerne, det betyder at elboksen er korrekt placeret.

Anvisning: Af sikkerhedsmæssige årsager, anordningen kun fungerer, når elboksen er korrekt placeret på huset, så ved hjælp af en mikrokontakt efterfølger etableringen af operationelle beredskab.

- Placer beskyttelsesgitteret på varmelegemet.
- Sørg for, at enheden er slukket (temperaturregulatoren skal være i „0“).
- Før tanken fyldes med olie til friturestegning eller fedt terninger / blokke i bunden af tanken må ikke være vand. Tanken skal være ren og tør.

Læg mærke til brugen af olie eller fedt i terninger/blokke

- Brug en egnet olie for stegning (f.eks. vegetabilsk olie, solsikkeolie, jordnøddeolie osv.) Eller fedt i terninger/blokke.
- Brug kun olier og fedtstoffer, der er egnede til madlavning ved høje temperaturer.
- Bland ikke forskellige typer af olie eller fedt, da de kan have forskellige kogepunkter.




ADVARSEL! Fare for forbrændinger!

Brug ikke gamle olie/fedt, fordi reduceret tændingspunkt øger risikoen for selvantændelse og fremmer dannelsen af skum. Desuden kan det nå op til øget dannelse af røg og lugt formation.

Tips til smeltning af fedt terninger / blokke

I bordfriteusen

- Fjern fra bordfriteusen stegekurven og varmelegemets beskyttelsesgitteret.
- Placer fedt terningerne /blokkene direkte på varmelegemet, således at det bliver dækk.
- For at tænde enheden følg instruktionerne i afsnittet „**Start enhed**“.
- Indstil temperaturregulatoren i afrimningspositionen  og vent indtil fedtet smelter.
- Når varmelegemet er dækket med flydende fedt, temperaturregulatoren kan fastsættes på maksimal. Placer yderligere blokke af fedt til smeltning for at opnå det passende niveau for påfyldning.
- Derefter put beskyttelsesgitteret på varmelegemet.



ADVARSEL! Fare for forbrænding!

Stænk af varm olie/fedt kan forårsage forbrændinger på hænder, arme og ansigt!

I en separat beholder

- Hvis du hurtigt vil smelte fedt terninger/blokke, så kan du bruge en separat beholder (f.eks. en gryde) indstillet på komfuret til madlavning. Hæld derefter det smeltede fedt til frituretanken.

Påfyldning af tanken med olie eller fedt terninger/blokke

- Fyld tanken med olie til stegning eller fedt kuber/blokke.
- Hæld forsigtigt olie i tanken for at opnå passende niveau (mellem mærkerne „MIN“ og „MAX“). Mærkningen er placeret på siden af tanken.



ADVARSEL!

Brug aldrig apparatet uden olie eller fedt terninger/blokke i tanken. Sørg altid for, at niveauet af olie eller fedt når området mellem mærkerne „MIN“ og „MAX“ i tanken.

FARE FOR BRAND!

Reducering af olie eller fedt påfyldningsniveauet under „MIN“-mærket skaber en brandfare.

FARE FOR FORBRÆNDINGER!

Overskridelse af olie eller fedtniveauet over „MAX“-mærket kan føre til fedt eller olietænk.

Opstart af enheden



ADVARSEL!

Før du bruger sørg for, at enheden ikke er sluttet til strømforsyningen.

- Tilslut enheden til en enkelt jordet stikkontakt.
- Den grønne netværksindikator lyser.
- Drej temperaturregulatoren ifølge urets retning til den ønskede temperatur i området fra 50 °C til 190 °C.
- Den orange indikator lyser under opvarmning, og slukker efter at have nået den indstillede temperatur. Frituregryden er udstyret med en termostat til at regulere temperaturen. Når temperaturen i tanken falder, den orange indikator lyser op igen, og maskinen begynder at arbejde igen.
- I mellemtiden kan du tilberede de ønskede madretter.

- For at opnå de bedste resultater, skal du vente, indtil enheden når den ønskede temperatur og derefter sætte de valgte madretter i olien / fedtet indeholdt i frituretanken.
- Brug ikke olie/fedt stegning alt for længe ved for høj temperatur, fordi den mister sin egnethed til brug.
- I tilfælde af længere intervaller mellem stegeprocesserne, skal du indstille termostaten til en lavere værdi.
- Overfyld **ikke** stegekurven. Dette fører til temperatur fald af olie / fedt og produkterne bliver gennemvædet med fedt.

❖ **Husk ikke at overstige følgende mængder mad under stegningen:**

Model 4 liter, enkelt bordfriteuse / 2 x 4 liter, dobbelt bordfriteuse **0,6 kg** pr tank.

Model 8 liter, enkelt bordfriteuse / 2 x 8 liter, dobbelt bordfriteuse **0,9 kg** pr tank.




ADVARSEL! Fare for forbrændinger!

Olie / fedtstof til stegning i tanken er meget varmt, og der er risiko for antændelse af olie/fedtstof.

Enheden bør ikke være tændt for længe!

Efter brug af enheden, drej temperaturregulatoren på „0“ og afbryd apparatet fra stikkontakten (træk stikket ud!).

- **Stegekurven** bruges til stegning af passende fødevarer. Den er udstyret med et sammenfoldeligt håndtag og 2 kroge.
- Friturekurven skal langsomt nedsænkes i olie/ fedtstof. Efter stegningen friturekurven skal løftes forsigtigt og hænges på bøjle, der er placeret ved switch boksen, så olien kan dryppe ned.

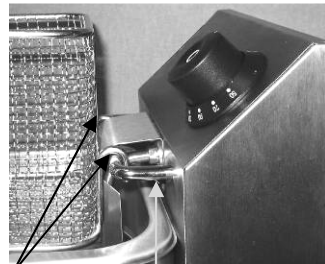

Kroge ved friturekurv

Bøjle ved switch boksen



ADVARSEL! Fare for skader!

Bordfriteusen må ikke anvendes med et låg! Dækslet fungerer som et skjold mod støv og til at opretholde temperaturen af olie/ fedtstof. Før du sætter låget på, sørg for, at det er tørt, for at beskytte mod vand ind i tanken, hvilket kan forårsage farlige stænk.

Hældning og bortskaffelse af olie / flydende fedtstof til stegning

- Den anvendte olie/fedt skal udskiftes jævnligt.
- Den brugte olie/fedt til stegning skal udskiftes, lige så snart det begynder at brune.
- Vent indtil enheden afkøler, derefter fjern tanken med den gamle olie/**fedt til stegning**. Hæld den gamle olie/fedt i en opsamlingsbeholder og bortskaf på en forsvarlig måde.
- Hvis den gamle fedt fra **terninger eller blokke** bliver hård i frituregryden, kan det smeltes ved at indstille temperaturregulatoren på **▲** smeltepunktet, og derefter kan det hældes til en egnet beholder. Sørg for, at beholderen til olien er fast indstillet.



HENVISNING!


Spildolie/ fedt til stegning bortskaffes med omtanke for miljøet i henhold til lokale regler.

Beskyttelse mod overophedning

- Hvis frituregryden bliver tændt tilfældigt uden olie / fedt i tanken, eller hvis der er for lidt lidt olie / fedt i tanken, tændes en beskyttelse mod overophedning, efter temperaturen kommer over 230 °C. Dette vil resultere i automatisk nedlukning af enheden. Når dette sker og trække stikket ud. Lad det køle af.
- Når enheden bliver automatisk slukket af sikkerhedsmekanismen mod overophedning skal den genaktiveres efter tryk på knappen **RESET** på bagsiden af enheden.

Til dette formål skal enheden afkøle til en temperatur under 170 °C, derefter skal du fjerne hættten af **RESET**-knappen ved at dreje mod urets retning, skubbe stiften og spænde hættten.

Tilslut stikket og begynd at bruge enheden normalt.

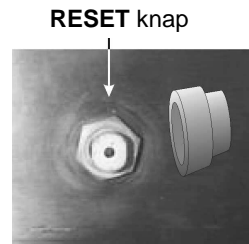

6. Rengøring



FORSIGTIG!

Før rengøring skal afbryde enheden fra strømforsyningen (trække stikket ud!). Derefter vent til maskinen køle af.

Enheden er ikke egnet til at blive skyllet under direkte vandstrøm. Brug ikke vandstråle under tryk til rengøring!

Sørg for, at enheden ikke gå i vandet



FORSIGTIG!

Brug ikke slibende rengøringsmidler eller slibende materialer, der kan skade frituregrydens overflader.

- Enheden skal rengøres jævnlige.
- Fjern friturekurven fra tanken. Varmeelementet og beskyttelsesgitteret let kan fjernes fra beholderen ved at løfte og fjerne det fra styrepanelet.



FORSIGTIG!

Elboksen (kontrolpanelet) må aldrig rengøres eller nedsænkes i vand. Fugt må ikke trænge ind i systemet.

- Varmeelementet skal rengøres med en blød klud og mildt rengøringsmiddel.
- Den brugte olie eller flydende fedt skal hældes til en egnet beholder efter afkøling. Overhold punktet „Hældning og bortskaffelse af olie/flydende fedtstof til stegning“.
- Låget, beholderen og stegekurvet skal rengøres i varmt vand med mildt rengøringsmiddel. Stærkt snavsede emner kan kortvarigt blive gennemblødt.
- Kontrolpanelet, overfladerne af enheden og strømkablet må kun rengøres med en let fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Fugt må ikke trænge inde i elboksen. Dette kan resultere i farlige strømme og dårligt fungerende udstyr.
- **Før montering skal du tørre alle komponenter!** Saml enheden.
- Hvis enheden forbliver ubrugt i længere periode, skal den rengøres som beskrevet ovenfor og opbevares på et tørt, rent sted beskyttet mod frost, sol og børn. For at undgå forurening kan du pakke eller dække enheden. Placer ikke tunge genstande direkte på enheden.

7. Mulige fejl

I tilfælde af en fejl, skal du afbryde apparatet fra strømforsyningen. Brug følgende tabel til at kontrollere, om det er muligt at fjerne fejlen, før du ringer til service eller kontakter forhandleren.

Problem	Årsag	Fjernelse
Anlægget er tilsluttet til strøm, den grønne kontrollampe lyser ikke og anlægget varmer ikke op.	<ul style="list-style-type: none"> • Stikket var ikke korrekt tilsluttet • Sikringer er slået fra • Fordelerboksen er monteret forkert • Beskyttelsesmekanismen mod overophedning blev aktiveret • Tændeknapen virker ikke 	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern stikket og put det ind i stikkontaktet på den rigtige måde • Tjek sikringer, prøv at tilslutte stikket til et andet stikkontakt • Tjek om fordelerboksen er monteret korrekt • Press knappen RESET i fordelerboksen • Kontakt forhandleren
Den orange kontrol-lampe lyser, men temperaturen går ikke op.	<ul style="list-style-type: none"> • Afbrudt kontakt med varmeelementen • Ødelagt varmeelement 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt forhandleren • Kontakt forhandleren
Den grønne kontrol-lampe lyser, men selvom man indstiller temperaturen, den orange kontrollampe virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Den indstillet temperatur er blevet opnået • Temperatur regulerings-system er blevet beskadeligt • Kontrollampe er blevet ødelagt 	<ul style="list-style-type: none"> • Tjek om det virker med en ændret temperatur • Kontakt forhandleren • Kontakt forhandleren
Efter nogen tid, stoppede varmelegemet med at opvarme	<ul style="list-style-type: none"> • Beskyttelsesmekanismen mod overophedning blev aktiveret 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på RESET knappen i kontrolpanelet. Hvis beskyttelsesmekanismen mod overophedning aktiveres igen efter kort tid, skal du kontakte din forhandler.

Hvis du ikke kan fjerne de forekomne fejl:

- åbn ikke kabinettet,
- underret vores kundeservice eller kontakt forhandleren og angiv følgende oplysninger:
 - fejltype;
 - artikelnummer og serienummer (læs navneskiltet på bagsiden af enheden).

8. Bortskaffelse

Gammelt apparat

Efter udløbet af apparatets levetid skal det gamle udstyr bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser. Vi anbefaler at kontakte et specialiseret firma eller kommunal bortskaffelsesafdeling.



ADVARSEL!

For at undgå eventuel misbrug og risici som følge deraf, skal der sikres, at apparatet inden bortskaffelse ikke kan genstartes, ved at frakoble apparatet strømforsyning og skære netledningen af.



FORSIGTIG!



Apparatet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale og lokale bestemmelser.