


**EGR2900 Snackjet**

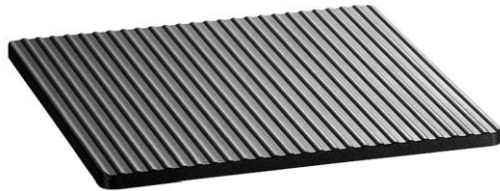

**120776**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Servicenummer:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Version: 1.0

Skapandedatum: 2022-12-19

**Original bruksanvisning**

## Tekniska parametrar

Namn:	Vänd-grillplatta EGR2900 Snackjet
Artikelnummer:	120776
Material:	aluminiumgjutgods, belagd
Version:	fyrkantig; 1 grillsida, 1 slät sida
Designad för att:	Snackjet 200
Egenskaper:	lämpad för mikrovågsugn
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	285 x 290 x 10
Vikt i kg:	2,2

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

## Anvisningar för användare

1 Grillplatta – 2 Grillmöjligheter med Snackjet: Biffar, fiskfiléer, grillade grönsaker, wraps eller rostbröd lyckas lika bra på den släta sidan som på grillsidan. Men grillsidan ger den tillredda maten dessutom ett apptitretande grillat utseende. Utförandet i belagt gjutaluminium möjliggör god värmeledning, enkel rengöring och förhindrar att maten bränner fast.



1. Använd endast den vändbara grillplattan med en luftbaffel, placera inte grillplattan direkt på botten av apparatens tillagningsrum.
2. Använd värmebeständiga köksredskap av plast för att ta bort produkterna, såsom pannkakspad, spatel etc.
3. Vänd-grillplattan ska rengöras regelbundet, även mellan grillprocesserna, för att undvika att resterna bränns. Observera anmärkningarna i följande kapitel.

## Rengöring

### **OBS!**

**Använd inga spetsiga eller metallföremål såsom kniv, gaffel etc. för rengöring. Dessa föremål kan skada beläggningsen.**

**Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring.**

1. Låt den vändbara grillplattan svalna efter användning.
2. Ta bort matrester från den vändbara grillplattan med en pappershandduk.
3. Den vändbara grillplattan ska rengöras omedelbart efter varje användning under varmt rinnande vatten med en mjuk trasa eller svamp. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
4. Skölj den vändbara grillplattan med rent vatten.
5. Torka slutligen den vändbara grillplattan ordentligt.