



K1-25L / 120709



K1-12L / 120710


Données techniques

Nom	Essoreuse à salade	
Code-No. / No du modèle	120709 / K1-25L	120710 / K1-12L
Matériau :	matière plastique, couleur : orange	
Conception :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entraînement : mécanisme à manivelle ▪ Accessoire : panier d'essoreuse escamotable ▪ Plastique alimentaire, lavable au lave-vaisselle ▪ Se prête également au séchage des légumes 	
Evacuation de l'eau :	Tuyau d'évacuation : 1,6 mètre	Néant
Capacité	25 litres	12 litres
Dimensions :	L 440 x P 440 x H 520 mm	L 320 x P 320 x H 440 mm
Poids :	3,28 kg	2,15 kg

Sous réserve de modifications techniques !

Indications concernant l'utilisation et l'entretien

- Déballez l'essoreuse et éliminez les matériaux d'emballage conformément aux règles de protection de l'environnement.
- Avant utilisation, veuillez laver l'essoreuse à salade (le récipient extérieur, le panier et le couvercle à manivelle) avec de l'eau chaude et un produit nettoyant doux. Rincer à l'eau claire puis sécher soigneusement tous les éléments nettoyés.
- Préparer et laver soigneusement la salade, puis la placer dans le panier de l'essoreuse.
- Ensuite, placer le panier de l'essoreuse dans le récipient extérieur de manière à ce qu'il soit placé correctement sur le pivot au fond du récipient extérieur.
- Replacer le couvercle sur le récipient extérieur et vérifier s'il est bien ajusté au récipient, afin d'assurer le bon assemblage entre le récipient, le panier et le couvercle de l'essoreuse.

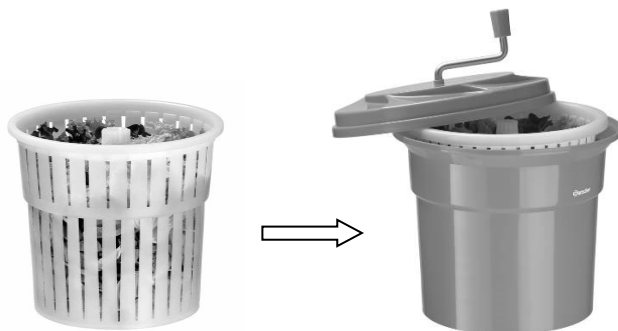

- Assembler le tuyau d'évacuation d'eau à l'ouverture d'évacuation au fond du récipient extérieur (pour le Code-No. 120709) et le faire descendre dans un récipient sous la table afin d'évacuer l'eau lors de l'essorage.

- Ensuite, assembler la manivelle au couvercle et la tourner jusqu'à obtenir le degré d'essorage désiré.



- Pour le Code-No. 120710 sans tuyau d'évacuation, après l'essorage, veuillez retirer l'eau du récipient extérieur.
- Après utilisation, tous les éléments de l'essoreuse doivent être soigneusement nettoyés à l'eau chaude avec un produit nettoyant doux. Rincer à l'eau claire puis sécher soigneusement les éléments nettoyés.
- Pour le nettoyage, **n'utilisez pas** de produits abrasifs ni d'eau de javel car ceux-ci pourraient endommager la surface de l'essoreuse à salade.