

FW200



370236

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2019-06-25

Manual de instrucciones original

Especificaciones técnicas

Denominación:	Prensa para hamburguesas FW200
Número de artículo:	370236
Material:	plástico
Masa de la hamburguesa en g:	155
Grosor de la hamburguesa en mm:	15
Diámetro de la hamburguesa en mm:	110
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	320 x 175 x 415
Peso en kg:	3,9


¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Versión / propiedades

- Montaje sin herramientas
- Sistema automático de encendido/apagado
- Interruptor magnético

ES

Vista general de los subgrupos

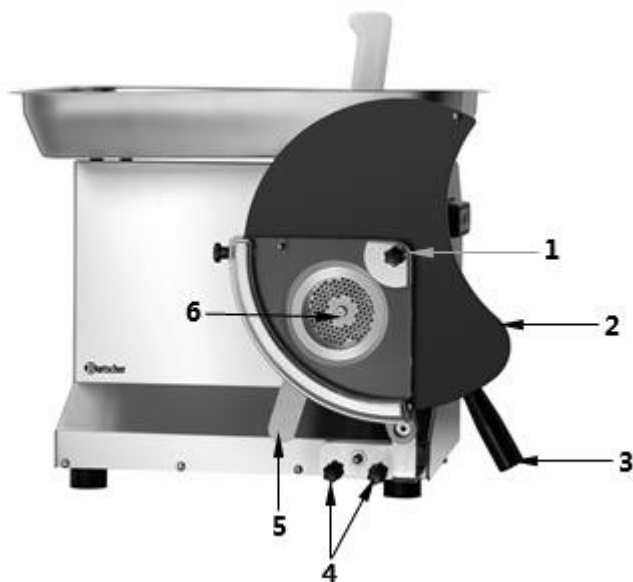

ES

1. Tornillo mariposa para la ventanilla de visualización
2. Molde para hamburguesas
3. Asa del molde de hamburguesas
4. Tornillos mariposa para fijación
5. Palanca de bloqueo
6. Eje propulsor de la picadora de carne

Uso conforme a su destino

La prensa para hamburguesas está diseñada para formar hamburguesas a partir de carne procesada. El aparato solo se puede utilizar junto con la picadora de carne Bartscher FW200 / 370235.

Montaje

Ensamble la prensa para hamburguesas de acuerdo con las siguientes instrucciones:


1. Desatornille los tornillos de mariposa (4).
1. Coloque la prensa para hamburguesas en el anillo de cierre de la picadora de carne.
2. Bloquee la prensa con la palanca de bloqueo (5) situada en el lateral.
3. Asegúrese de que la palanca de bloqueo (5) encaje correctamente en la ranura del anillo de cierre.
4. Apriete los tornillos de mariposa (4).

Manejo

Siga las instrucciones acerca del manejo de la picadora de carne 370235 en el capítulo "Manejo".

1. Coloque la carne preparada en la bandeja de carga.
2. Muévela a la tolva.
3. Cierre el molde de la prensa para hamburguesas de tal manera que el hueco esté frente a la salida.

La picadora de carne comienza a llenar el molde.

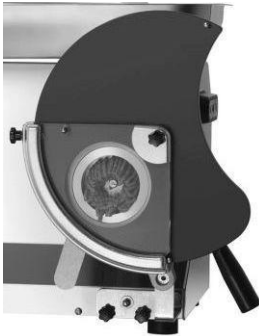

4. Levante el molde con el asa tan pronto como el hueco esté suficientemente lleno.

La picadora de carne se detiene.

5. Retire la hamburguesa formada del hueco.

Limpieza

1. Desmante los elementos individuales de la prensa para hamburguesas.
2. Enjuague los elementos respectivos en agua **fria** para eliminar los restos de la carne.
3. A continuación, lave los elementos individuales en el lavavajillas.