

ASP700



300147

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2019-07-03

Manual de instrucciones original

Especificaciones técnicas

Denominación:	Carro para cestas de lavado ASP700
Número de artículo:	300147
Material:	acero inoxidable
Cantidad de pares de guías:	7
Medidas de las guías (anch. x prof.) en mm:	505 x 545
Distancia entre las pares de guías en mm:	200
Capacidad de carga máx. por un par de guías en kg:	20
Cantidad de ruedas pivotantes:	4
Ruedas pivotantes con freno:	2
Diámetro de las ruedas en mm:	100
Cantidad de amortiguadores de ruedas:	4
Material de amortiguadores de ruedas:	plástico
Capacidad de carga total máx. en kg:	100
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	630 x 615 x 1750
Peso en kg:	15,8

ES


¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Versión / propiedades

- **Ámbito de aplicación:** recoger/almacenamiento
- **Versión:** guías
- **Diseñado para:** cestas de lavado de 500 x 500 mm
- **Posibilidad de carga** por ambos lados
- **Marco** de un tubo con una sección transversal cuadrada 25 x 25 mm
- **Con un bloqueo** de cesta en parte delantera y trasera del carro
- **Condición a la entrega:** juego de montaje, sistema de montaje por inserción (montaje fácil)

Contenido de la entrega / nombres de los elementos

- Desembale el carro para cestas de lavado y recicle el material de embalaje de acuerdo con las regulaciones medioambientales.
- Compruebe la integridad de la entrega según la siguiente lista:

Elemento	Cantidad	Nombre
	2	Partes laterales con 7 guías pre-montadas y con 1 bloqueo de cesta
	6	Barras transversales
	2	Ruedas pivotantes con freno
	2	Ruedas pivotantes sin freno
	4	Amortiguadores de ruedas pivotantes
	1	Llave Allen
	20	Arandelas cuadradas
	12	Tornillos

Uso conforme a su destino

El carro para cestas de lavado está diseñado para almacenar las cestas de lavado de medidas 500 x 500 en cocinas comerciales.

Montaje

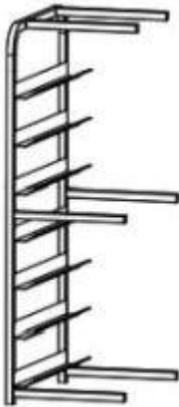


Fig. 1

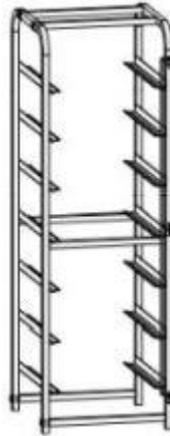


Fig. 2

ES

1. Coloque una de las partes laterales en el suelo.
2. Tome los 6 travesaños (superiores, centrales e inferiores) y móntelos en la parte lateral del carro para cestas de lavado (Fig. 1).
3. Al lado de los travesaños superiores e inferiores, cada vez inserte una arandela cuadrada entre la barra y la parte lateral y entre la parte lateral y el tornillo.
4. A continuación, apriete el tornillo con la llave Allen.
5. Al lado de los travesaños centrales, cada vez inserte solo una arandela cuadrada entre la parte lateral y el tornillo.
6. Apriete el tornillo con la llave Allen.
7. Fije los 6 travesaños en la segunda parte lateral, utilizando arandelas y tornillos como se describe anteriormente (Fig. 1).

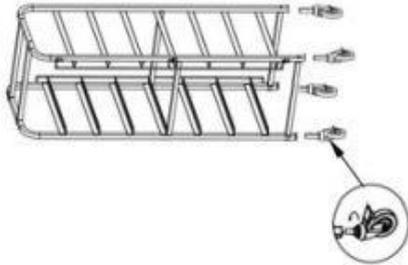


Fig. 3

8. Coloque el carro para cestas de lavado en un lado.
9. Fije los 4 amortiguadores de ruedas pivotantes en los tubos cuadrados de las partes laterales.
10. Para finalizar, atornille las ruedas pivotantes a los tubos cuadrados de las partes laterales. (Fig. 3)

Instalación

1. Coloque el carro para cestas de lavado en las ruedas orientables y compruebe su estabilidad.
2. El carro para cestas de lavado se puede nivelar con las ruedas orientables, desenroscando o enroscándolas.
3. Al colocar el carro para cestas de lavado en el sitio deseado, bloquee 2 ruedas pivotantes con freno para que el carro no se desplace accidentalmente a otro lugar o vuelque.

ES

Carga del carro para cestas de lavado / fijación de bloqueos de la cesta

1. Coloque las cestas de lavado adecuadas en las guías, según sea necesario.
2. Proteja las cestas de lavado en la parte delantera y trasera con los seguros de las cestas, levantándolos y cerrándolos por delante de las cestas de lavado (Fig. 4). Bloqueos de la cesta impiden contra el deslizamiento, el vuelco o la caída de las cestas de lavado.



Fig. 4

Limpieza

¡ATENCIÓN!

No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo que contenga disolvente ni cáustico. Estos pueden dañar la superficie.

1. Limpie el carro para cestas de lavado con frecuencia con agua tibia y un paño suave y húmedo. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
2. Seque el carro para cestas de lavado con un paño suave.