



## A555.302

### **Bedienungsanleitung**

**Flambierbrenner mit Fuß**

Seite 3 bis 5

D/A/CH

### **Instruction manual**

**Flambé burner with base**

from page 6 to 8

GB/UK

### **Mode d'emploi**

**Brûleur à flamber avec pied**

de page 9 à page 11

F/B/CH

### **Gebruiksaanwijzing**

**Flambeerbrander met voet**

blz. 12 t/m 14

NL/B

### **Instrukcja obsługi**

**Palnik do flambiowania ze stopką**

strony od 15 do 17

PL


**Bewaar de gebruiksaanwijzing  
binnen bereik van het product**

## Beschrijving van het apparaat:

---

Naam:	• <b>Flambeerbrander met voet</b>
Art. nr.:	• <b>A555.302</b>
Uitvoering:	• handgreep van roestvrij staal;
Afmetingen:	• Ø 33 mm, H 158 mm
Regelbare turbovlam:	• tot 1300°C

---

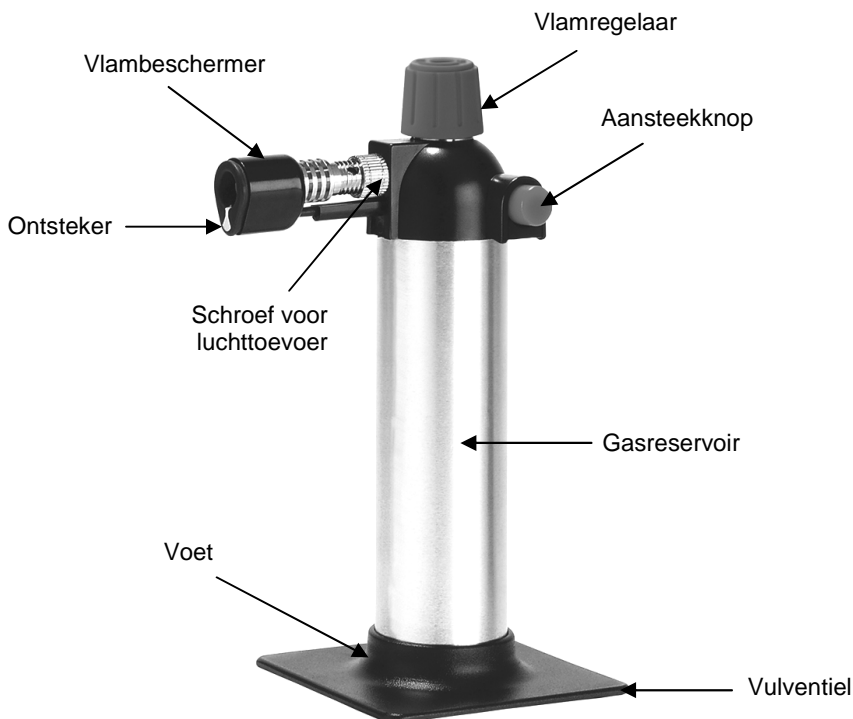

## Gebruik overeenkomstig de bestemming

De **flambeerbrander** is bestemd voor het **karameliseren** van Crème Brûlée, schuimgebak, **het smelten van kaas**, **het verhitten van tomatenschillen**, **het wegbranden** van restjes veren, **bruinen** en vele andere toepassingen.

## Veiligheidsvoorschriften




### **ATTENTIE!**

*De flambeerbrander wordt uit veiligheidsoverwegingen ongevuld geleverd.*

- Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt, is beschadigd, of op de grond is gevallen.
- Gebruik geen accessoires of reserveonderdelen die niet door de producent zijn aanbevolen. Deze kunnen het apparaat beschadigen. Bovendien veroorzaakt dit garantieverlies.
- De flambeerbrander altijd buiten bereik van kinderen opbergen.
- Raak tijdens de werking van het apparaat de vlambeschermer niet aan.
- Butaan is een zeer licht ontvlambaar gas, wees daarom bij het gebruik zeer voorzichtig.
- Houd of gooi de flambeerbrander nooit in open vuur.
- Richt het apparaat bij het aansteken en tijdens de werking nooit in de richting van levende wezens.
- Bewaar het apparaat **nooit** op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of met een temperatuur boven de 40 °C.
- Het apparaat niet langer dan één uur aaneengesloten gebruiken.
- Zorg ervoor dat na het gebruik de vlamregelaar is dichtgedraaid in de positie **OFF** totdat hij niet verder kan en dat er geen gas ontsnapt.
- Zorg dat het apparaat is afgekoeld, voordat u het opbergt.


## Vullen met gas

- Gebruik uitsluitend hoogkwalitatief butaangas. Zorg ervoor dat de vlamregelaar zich in de positie **OFF** bevindt.
- Steek de container met gas verticaal in het vulventiel onder de voet en vul het gasreservoir met korte dynamische pompbewegingen (afb. 1).
- Wacht na het vullen enkele minuten, zodat het gas kan stabiliseren.

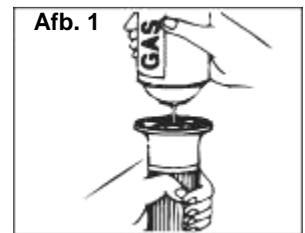


## Aansteken

- Draai de vlamregelaar in de richting van de klok tot 2/3 van de positie **ON**. Het gas zal ontsnappen met een sissend geluid (Afb. 2).

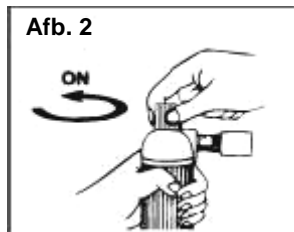


- Druk op de aansteekknop. Er ontstaat onmiddellijk een vlam (Afb. 3).

Mocht het onverwacht gebeuren dat er geen vlam ontstaat tijdens het aansteken, terwijl de vlamregelaar is losgedraaid en er gas ontsnapt, houd dan de ontsteking ingedrukt en stel het apparaat voorzichtig af met behulp van de schroef voor luchttoevoer. (Hiermee regelt u de grootte van de opening voor luchttoevoer in het toevoerbuisje).

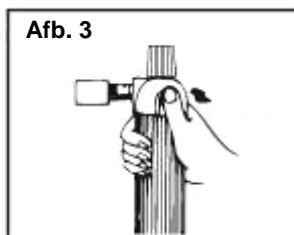

## Temperatuurregeling

- Stel met behulp van de vlamregelaar de vlamgrootte van de brander in op ca. 10-25 mm. Een te grote vlam leidt slechts tot onnodig gasverbruik.
- Draai de schroef voor luchttoevoer naar behoefte iets naar rechts om de temperatuur van de vlam in te stellen.

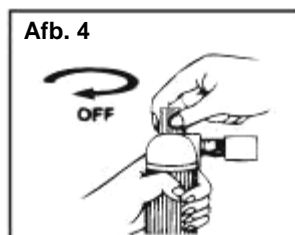

## Uitschakelen

Draai de vlamregelaar in de positie **OFF** tot hij vast klikt. (Afb. 4).