



A555.302

Bedienungsanleitung

Flambierbrenner mit Fuß

Seite 3 bis 5

D/A/CH

Instruction manual

Flambé burner with base

from page 6 to 8

GB/UK

Mode d'emploi

Brûleur à flamber avec pied

de page 9 à page 11

F/B/CH

Gebruiksaanwijzing

Flambeerbrander met voet

blz. 12 t/m 14

NL/B

Instrukcja obsługi

Palnik do flambiowania ze stopką


strony od 15 do 17

PL

Conserver le mode d'emploi à portée de main avec le produit!

Description de l'appareil:

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Nom: | • Brûleur à flamber avec pied |
| No de l'art.: | • A555.302 |
| Finition: | • Poignée en acier inoxydable; |
| Dimensions: | • Ø 33 mm, haut. 158 mm |
| Flamme turbo réglable: | • jusqu'à 1300°C |

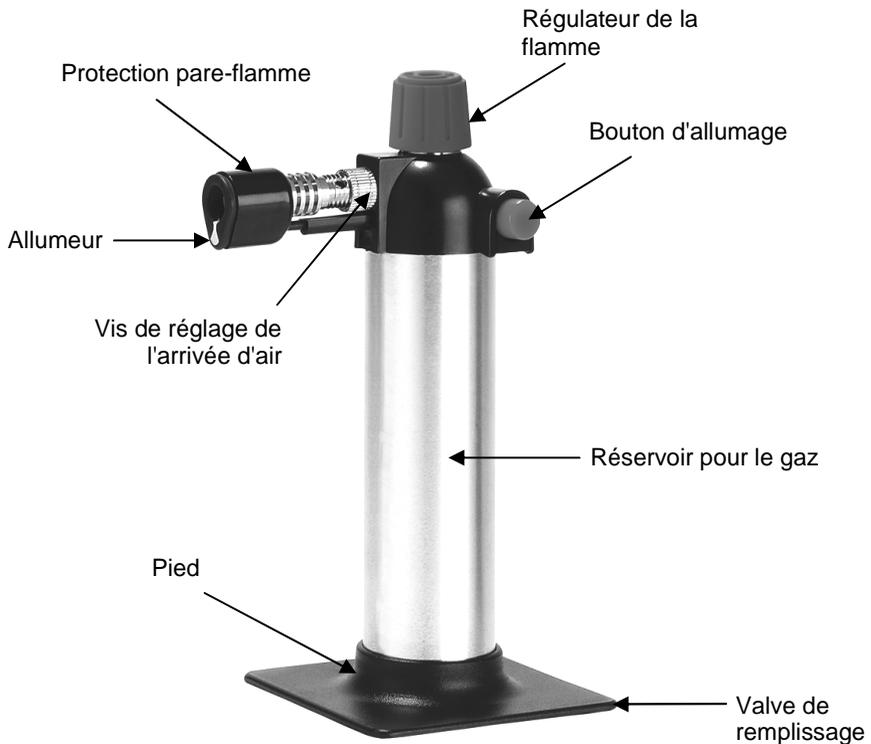

Utilisation adéquate de l'appareil

Le brûleur pour flamber est destiné à **caraméliser** la crème brûlée, la meringue, à **faire fondre du fromage**, à **brûler la surface des peaux des tomates**, à **éliminer les restes de plumes lors du dé plumage de la volaille**, à **dorer** et à effectuer d'autres opérations similaires.

Conseils de sécurité




ATTENTION!

Le brûleur à flamber n'est pas rempli à la livraison pour des raisons évidentes de sécurité!

- Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé ou s'il est tombé.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange qui ne sont pas recommandées par le fabricant. Celles-ci pourraient endommager l'appareil et cela entraîne également une perte de la garantie.
- Conserver le brûleur à flamber hors de portée des enfants.
- Ne pas toucher le pare-flamme lors du fonctionnement de l'appareil.
- Le butane est un gaz facilement inflammable. Manipuler l'appareil avec prudence et veiller à respecter les consignes élémentaires de sécurité.
- Ne jamais jeter ou tenir le brûleur à proximité d'un foyer ouvert.
- Ne jamais diriger l'appareil en direction de personnes ou d'animaux lors de son fonctionnement.
- **Ne jamais** ranger l'appareil dans des endroits directement ensoleillés ou à des températures supérieures à 40°C.
- Ne pas utiliser l'appareil sans pause plus d'une heure d'affilée.
- Après l'utilisation de l'appareil, s'assurer que le régulateur de la flamme est bien tourné au maximum en position **OFF** et que le gaz ne s'en échappe pas.
- Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.


Remplissage du gaz

- N'utiliser qu'un gaz butane de haute qualité.
- S'assurer que le régulateur de flamme est bien placé en position **OFF**.
- Placer la bouteille de gaz verticalement en face de la valve de remplissage de l'appareil se trouvant sous le pied et remplir le réservoir en effectuant plusieurs poussées dynamiques (Des. 1).
- Après le remplissage, attendre quelques minutes afin que le gaz se stabilise dans le réservoir.

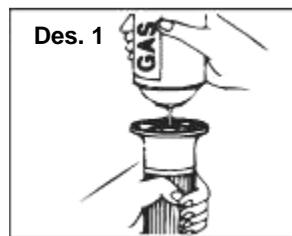


Allumage

- Tourner le régulateur de flamme dans le sens horaire jusqu'aux 2/3 en position **ON**. Le gaz s'échappe et un sifflement se fait entendre (Des. 2).

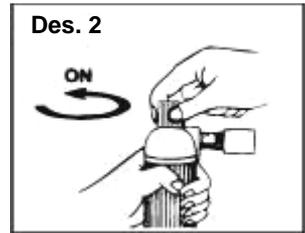

- Appuyer sur le bouton d'allumage. Une flamme apparaît immédiatement (Des. 3).

Si lors de l'allumage, malgré la présence de gaz et de l'ouverture du régulateur une flamme n'apparaît pas, tenir le bouton enfoncé et régler prudemment l'arrivée d'air de l'appareil. (ceci règle l'ouverture de l'orifice dans le tuyau d'arrivée d'air).

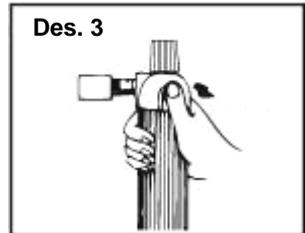


Réglage de la température

- Régler le brûleur à l'aide du régulateur jusqu'à l'obtention d'une flamme de 10 à 25 mm. Une flamme trop grande entraîne une surconsommation de gaz inutile.
- Afin de régler la température de la flamme, en cas de besoin, tourner le régulateur d'arrivée d'air légèrement vers la droite.

Extinction

Tourner le régulateur de la flamme en position **OFF**, jusqu'à son enclenchement. (Des. 4).

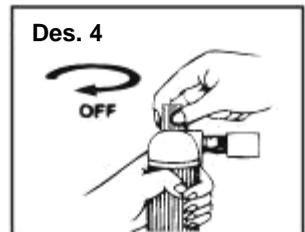

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120