


ILZF10

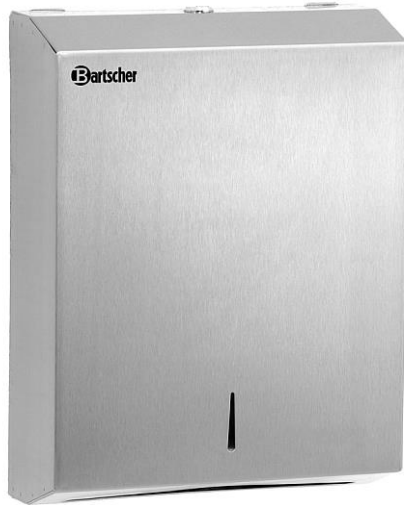

850006

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **2.0**

Erstelldatum: 2023-07-28

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten


Bezeichnung:	Papiertuchspender ILZF10
Artikel-Nummer	850006
Material:	Chromnickelstahl, gebürstet
Maße (B x T x H) in mm:	285 x 100 x 370
Gewicht in kg:	1,9

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausführung: Wandmontage
- Nachfüllbar
- Füllstandskontrolle: Sichtschlitz
- Bestückung über Fronklappe
- Geeignet für handelsübliches Faltpapier
- Papierfaltungen:
 - Interfold-Falzung
 - Lagenfalzung
 - Zick-Zack-Falzung
- Abschließbar
- Inklusive: Befestigungsmaterial (Vier-Punkt-Befestigung)
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Befüllung

Baugruppenübersicht

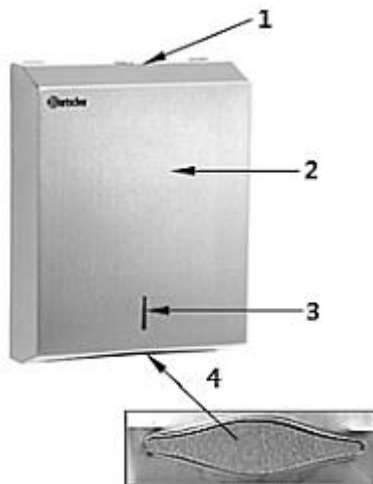

DE

1. Schloss
2. Frontklappe
3. Sichtschlitz für Füllstandskontrolle
4. Entnahmeöffnung

Montage


1. Packen Sie den Papierhandtuchspender aus und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Papierhandtuchspenders mithilfe des beiliegenden Schlüssels.
3. Benutzen Sie die Befestigungsplatte als Schablone und markieren Sie die 4 Bohrlöcher in gewünschter Höhe an der Wand.
4. Bohren Sie 4 Löcher in die Wand und führen Sie dann die mitgelieferten Dübel in die gebohrten Löcher ein.
5. Schrauben Sie den Papierhandtuchspender mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand fest.




Geeignete Papiertücher

HINWEIS!


Beachten Sie beim Auffüllen die Faltrichtung der Papiertücher, legen Sie diese wie unten abgebildet in den Papiertuchspender.

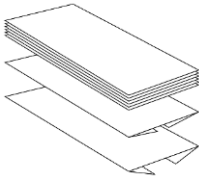

Lagenfaltung

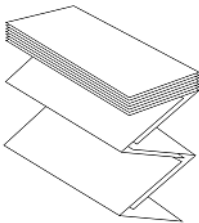

Zick-Zack-Faltung

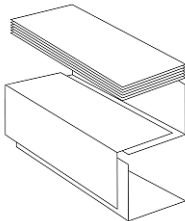

Interfold-Faltung

Papiertücher auffüllen / entnehmen

1. Öffnen Sie die Frontklappe.
2. Befüllen Sie den Papiertuchspender mit geeigneten Papiertüchern.
3. Schließen Sie die Frontklappe.
4. Schließen Sie den Papiertuchspender mit dem Schlüssel ab.
5. Entnehmen Sie nach Bedarf die Papiertücher aus der unteren Entnahmeöffnung des Papiertuchspenders.

Der Sichtschlitz vorne an der Frontklappe ermöglicht die Füllstandkontrolle.



Reinigung

ACHTUNG!

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche zerkratzen können.

1. Reinigen Sie den Papiertuchspender von innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch.
2. Trocknen Sie die gereinigten Flächen anschließend mit einem weichen Tuch ab.