


ILZF10

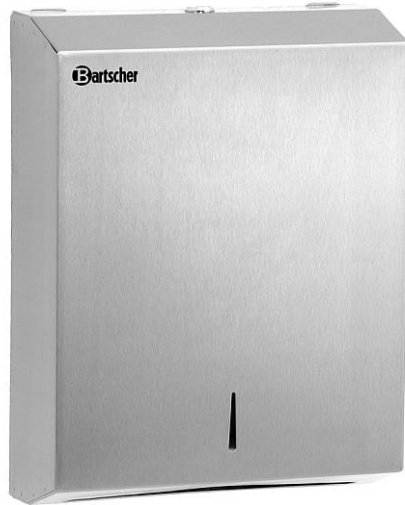

850006

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 2.0

Forberedelsesdato: 2023-07-28

Original betjeningsvejledning

Tekniske data


Navn:	Papirhåndklædedispenser
Artikelnummer:	850006
Materiale:	krom-nikkel stål, børstet
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	285 x 100 x 370
Vægt i kg:	1,9

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Version: vægmontering
- Mulighed for genopfyldning
- Papirhåndklædeindikator: spalte
- Opfyldning via forklappen
- Velegnet til standard foldede papirhåndklæder
- Papirhåndklæde foldet som følger:
 - V-fold
 - C-fold
 - Z-fold
- Med mulighed for lukning
- Sættet indeholder: fastgørelsesmateriale (firepunktsmontering)
- Ikke inkluderet i levering: opfyldning

Kompilering af apparatets komponenter

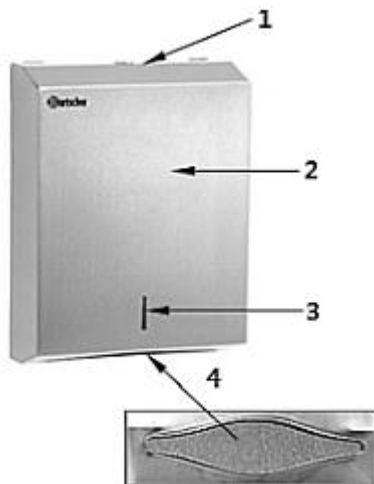

DK

1. Lås
2. Forklap
3. Papirhåndklædeindikator
4. Dispenseringsåbning

Montering


1. Pak papirhåndklædedispenseren ud, og fjern alt emballagemateriale.
2. Åbn den forreste klap på papirhåndklædedispenser ved hjælp af den medfølgende nøgle.
3. Brug monteringspladen som en skabelon, og marker 4 steder for huller på væggen i den ønskede højde.
4. Bor 4 huller i væggen, og anbring de medfølgende dybler i hullerne.
5. Skru papirhåndklædedispenser til væggen med de medfølgende skruer.




Egnede papirhåndklæder

HENVISNING!


Når du opfylder, skal du være opmærksom på håndklædernes foldningsretning. Indsæt dem i papirhåndklædedispenseren, som vist nedenfor.

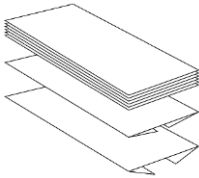

C-fold

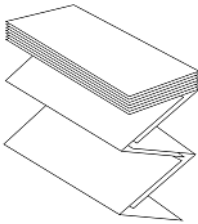

Z-fold

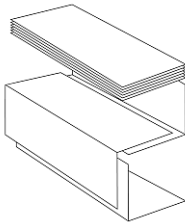

V-fold

Opfyldning/dispensering af papirhåndklæder

1. Åbn forklappen.
2. Fyld papirhåndklædedispenseren med passende papirhåndklæder.
3. Luk forklappen.
4. Luk papirhåndklædedispenser med nøglen.
5. Træk papirhåndklæderne ud af det nederste dispenseringsåbning efter behov.

Spalten på forklappen giver dig mulighed for at kontrollere opfyldningsniveauet.



Rengøring

OBS!

Brug ikke aggressive eller slibende rengøringsmidler, da de kan beskadige enhedens overflade.

1. Tør papirhåndklædedispenseren indefra og udefra med en blød fugtig klud.
2. Til sidst tør grundigt med en blød klud.