



601177

Bedienungsanleitung
Party-Stehtisch

D/A/CH

Instruction manual
Party-Bistro Table

GB/UK

Mode d'emploi
Mange-debout pour fêtes

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Tavolino verticale per feste

I/CH

Instrucciones de uso
Mesa de pie para fiestas

E

Manual de instruções
Mesa de pé para festa

P

Gebruiksaanwijzing
Party-statafel

NL/B

Bedieningshandleiding
Party-barbord

DK

Инструкция по эксплуатации
Высокий стол для вечеринок

RUS

Kullanma kılavuzu
Parti-ayakta durma masası

TR

Instrukcja obsługi
Stolik barowy

PL

Návod k obsluze
Párty stolek k stání

CZ

Upute za upotrebu
Party-visoki stol

HR

Használati útmutató
Party-állóasztal

H

Οδηγίες χρήσης που
Ψηλό τραπέζι πάρτυ

GR

DESCRIPTION DU PRODUIT:


Nom:	● Mange-debout pour fêtes
Code-No.:	● 601177
Dimensions:	● Plateau: Ø 700 mm Hauteur: 1170 mm
Partie inférieure:	● Acier chromé
Tubes de raccord:	● Acier chromé
Poids:	● 8,5 kg

CARACTERISTIQUES


- **Plateau de la table en matière plastique:** en polyéthylène, résistant aux taches et facilement lavable;
- **Le système emboîtable** assure un réglage stable et sûr du mange-debout;
- Résistant aux rayons UV;
- **Un rangement économe et un transport simple:** tous les éléments verticaux se rangent sous le plateau de la table.

MONTAGE DU MANGE-DEBOUT:

- Déballez l'appareil et retirez tous les films d'emballage.
- Afin de monter le mange-debout, retirez tous les éléments (les tubes de raccord ① et le support de la table ②) du dessous de l'appareil.
- Placer la partie inférieure de la table ② sur le sol.

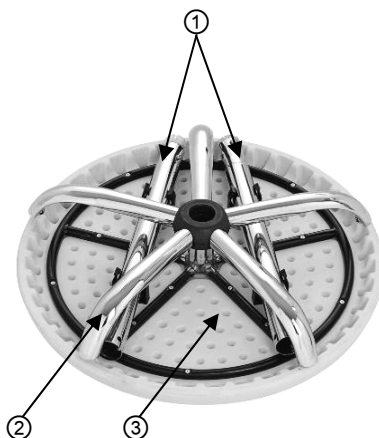

- Tous les éléments de raccord en plastique servent à rigidifier les raccords emboîtés.



- Emboîter les tubes ① jusqu'à ce que bouton de verrouillage s'enclenche dans l'orifice du deuxième tube.



- Insérer les tubes raccordés ① dans les emplacements prévus sur le support de la table ② à l'aide des raccords en plastique fournis.
- Fixer ensuite le plateau de la table ③ sur le support ② à l'aide des tubes de raccord ①.



ATTENTION!

Avant d'utiliser le mange-debout, s'assurer que les raccords ont été effectués correctement!

- Effectuer le démontage du mange-debout dans l'ordre inverse.



AVERTISSEMENT!

Le non-respect des avertissements suivants peuvent causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels:

- **Ne jamais monter sur le mange-debout.**
- **Ne pas y placer directement d'objets très chauds.**
- **Ranger le mange-debout en position verticale ou horizontale sur une surface plane. Ne pas y placer d'autres objets.**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120