

1830-W



601179

Technische Daten


Bezeichnung	Multi-Tisch 1830-W
Art.-Nr.:	601179
Material:	Kunststoff HDPE; Material FüÙe: Stahl, lackiert, pulverbeschichtet, Gummi
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Farbe: weiss▪ Tragegriff▪ Klappbar▪ Sicherheitsverriegelungssystem▪ UV-geschützt
Tragfähigkeit:	max. 150 kg
Abmessungen:	B 1830 x T 760 x H 740 mm
Gewicht:	14,7 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Eigenschaften:

- Der stabile Klapp Tisch mit robuster Kunststoffoberfläche ist mit seiner leichten und kompakten Ausführung schnell und multifunktional einsetzbar.
- Ein **Sicherheitsverriegelungssystem** bietet stabile und sichere Aufstellung des Multi-Tisches.
- Die ideale Ergänzung zum Multi-Tisch ist die Multi-Bank 1820-W (Art.-Nr. 601180).


Baugruppenübersicht

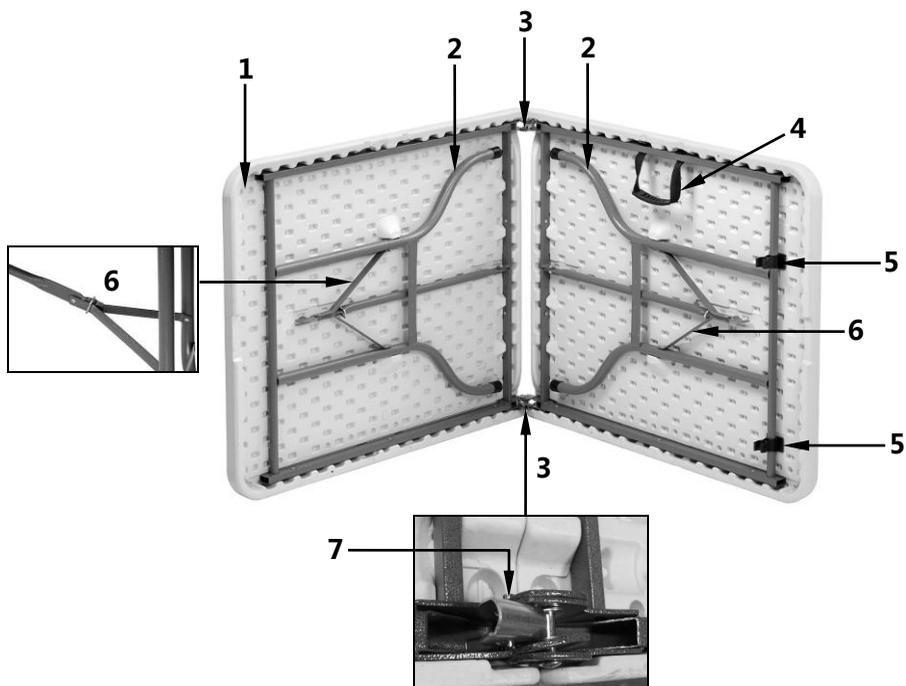

- 1 Tischplatte
- 2 Standbeine (2x)
- 3 Sicherungen (2x)
- 4 Schlaufengriff
- 5 Klammern am Gestellrahmen (2x)
- 6 Scharniergelenke mit Sicherungsklammer (2x)
- 7 Verriegelungsknopf (2x)

Aufbauanleitung

- Packen Sie den Multi-Tisch aus, entfernen und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht.
- Legen Sie den Multi-Tisch flach auf den Boden.
- Ziehen Sie die obere Tischplattenhälfte hoch und klappen Sie den Multi-Tisch vollständig auf.
- Klappen Sie die Standbeine (2) aus der Tischunterseite heraus.

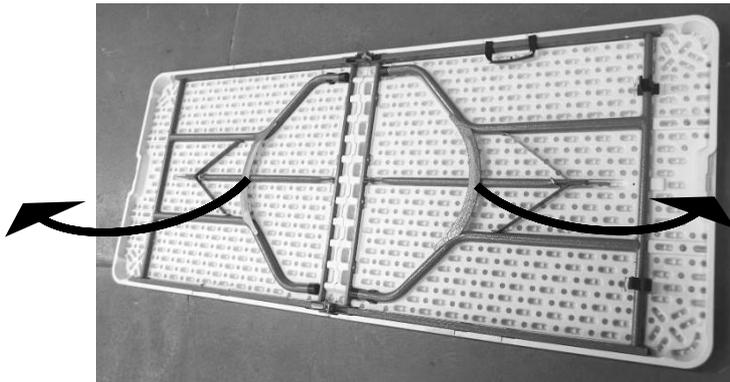

- Stellen Sie den Multi-Tisch auf die Standbeine (2).
- Stülpen Sie zur Sicherung der Standbeine (2) die Sicherungsklammern über die Scharniergelenke (6). Überprüfen Sie den korrekten und sicheren Aufbau des Multi-Tisches.



Multi-Tisch abbauen

- Legen Sie den Multi-Tisch mit der Tischplatte (1) flach auf den Boden.
- Lösen Sie die Sicherungsklammern von den Scharniergelenken (6) und klappen Sie die Standfüße ein.
- Stellen Sie den Multi-Tisch auf die Seite.
- Drücken Sie die beiden Sicherungen (3), um das Sicherheitsverriegelungssystem zu entriegeln und klappen Sie den Multi-Tisch etwas zusammen.

- Ziehen Sie den Schlaufengriff (4) heraus und klappen Sie den Multi-Tisch so zusammen, dass die beiden Tischplattenhälften mit den zwei Klammern am Gestellrahmen (5) fest fixiert sind.



Reinigung

- Reinigen Sie die Tischplatte und das Gestell mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung **keine** groben oder scheuernden Reinigungsmittel, diese können die Oberfläche beschädigen.
- Trocknen Sie den Multi-Tisch mit einem weichen Tuch ab.



VORSICHT!

Nichtbeachten folgender Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen:

- **Stellen Sie sich nicht auf den Multi-Tisch.**
- **Stellen Sie keine heißen Gegenstände direkt auf die Tischplatte.**
- **Lagern Sie den Multi-Tisch in waagerechter oder senkrechter Position auf einem ebenen Untergrund und ohne Spannung oder Druck durch andere Gegenstände.**