

**700-400 | 700-800 | 700-1200**



**285200 - 285201 - 285203**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Germania

tel.: +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Numero verde:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Versione: 1.0

Data di redazione: 2024-01-29

**Istruzioni di montaggio originali**

## Dati tecnici

<b>Nome:</b>	<b>Ringhiera della cucina 700-400</b>
Numero art.:	<b>285200</b>
Materiale:	acciaio inox
Progettata per:	serie 700
Larghezza dell'apparecchio in mm:	400
Portata massima in kg:	15
Profondità superficie di appoggio oggetti in mm:	75
Dimensioni (L x P x H) in mm:	400 x 200 x 80
Peso in kg:	3,1

La ringhiera della cucina 285200 come accessorio è adatta ai seguenti elettrodomestici:

2851121	Cucina a gas	2855061	Piastra per grigliare
287410	Cucina elettrica	2855071	Piastra per grigliare
286102	Cucina elettrica	2856211	Grill a pietra lavica
286411	Cucina a induzione	286917	Friggitrice
284804	Unità neutra	2859171	Friggitrice
286301	Bagnomaria	2859251	Friggitrice
286710	Brasiera multifunzione	286628	Apparecchio per il mantenimento del calore
286506	Piastra per grigliare	286305	Cuocipasta
286507	Piastra per grigliare	2853051	Cuocipasta

<b>Nome:</b>	<b>Ringhiera della cucina 700-800</b>
Numero art.:	<b>285201</b>
Materiale:	acciaio inox
Progettata per:	serie 700
Larghezza dell'apparecchio in mm:	800
Portata massima in kg:	15
Profondità superficie di appoggio oggetti in mm:	75
Dimensioni (L x P x H) in mm:	800 x 200 x 80
Peso in kg:	4,7

La ringhiera della cucina 285201 come accessorio è adatta ai seguenti elettrodomestici:

IT

2851051	Cucina a gas	284007	Unità neutra
2851241	Cucina a gas	286302	Bagnomaria
2851271	Cucina a gas	286508	Piastra per grigliare
2851251	Cucina a gas	286509	Piastra per grigliare
287420	Cucina elettrica	2855081	Piastra per grigliare
287431	Cucina elettrica	2855051	Piastra per grigliare
286104	Cucina elettrica	2856311	Grill a pietra lavica
286225	Cucina elettrica	286922	Friggitrice
286326	Cucina elettrica	2859271	Friggitrice
286234W	Cucina elettrica	286310	Cuocipasta
286421	Cucina a induzione	2853101	Cuocipasta

<b>Nome:</b>	<b>Ringhiera della cucina 700-1200</b>
Numero art.:	<b>285203</b>
Materiale:	acciaio inox
Progettata per:	serie 700
Larghezza dell'apparecchio in mm:	1200
Portata massima in kg:	15
Profondità superficie di appoggio oggetti in mm:	75
Dimensioni (L x P x H) in mm:	1200 x 200 x 80
Peso in kg:	6,3

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

La ringhiera della cucina 285203 come accessorio è adatta ai seguenti elettrodomestici:

2851161	Cucina a gas	286106	Cucina elettrica
2851361	Cucina a gas	286302	Cucina elettrica
2851261	Cucina a gas	286508	Cucina elettrica
2851371	Cucina a gas		

IT

## Uso conforme alla destinazione

Dotare gli apparecchi della serie 700 di un'apposita sponda non solo regala un tocco di stile, ma ottimizza anche la sicurezza e la funzionalità. La maggiore distanza dall'apparecchio riduce efficacemente il rischio di ustioni nelle zone a temperature elevate. Inoltre, il design robusto consente di riporre comodamente pentole, padelle e piatti.

## Ambito della consegna/Nome dei pezzi

1. Disimballare la ringhiera della cucina e smaltire i materiali di imballaggio nel rispetto delle norme di protezione ambientale.
2. Verificare la completezza della consegna in base alla seguente lista:

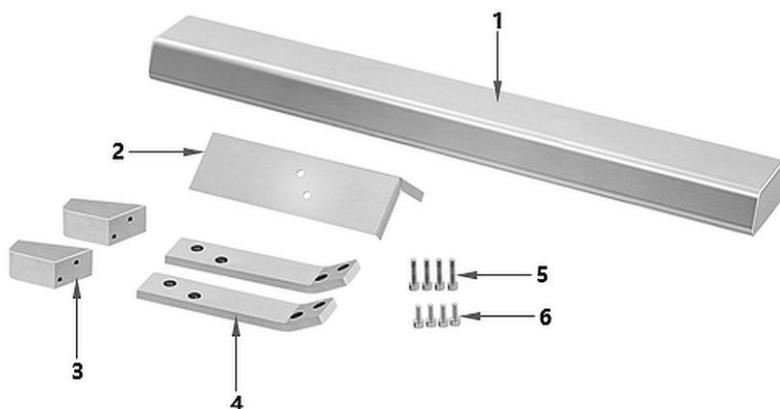


Fig. 1

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Guida - ripiano                | 2. Sagoma di foratura                    |
| 3. Materiale di fissaggio (2x)    | 4. Barra piatta in acciaio, piegata (2x) |
| 5. Viti a brugola M6 x 30 mm (4x) | 6. Viti a brugola M6 x 20 mm (4x)        |

### NOTA BENE!

**Attrezzi necessari: Chiave a brugola da 5 mm**

## Montaggio

1. Per montare una ringhiera della cucina, ad es. su una cucina a gas, occorre prima rimuovere le griglie, il coperchio del bruciatore, i bruciatori e la conca di cottura.

### NOTA BENE!

**Se non si tratta di un piano di cottura a gas, è necessario rimuovere il pannello.**



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

2. Praticare i fori necessari nell'apparecchio.
3. Per farlo, posizionare il sagoma di foratura in dotazione sui bordi dell'apparecchio dall'esterno e spingerlo fino all'arresto.
4. A questo punto praticare i fori (2 x sinistro e 2 x destro) nei punti indicati sul sagoma.

5. Quindi unire le barre piatte dall'esterno ai materiali di fissaggio all'interno del corpo esterno con l'uso di quattro viti a brugola M6 corte.

Inizialmente, stringere le viti solo leggermente per facilitare il montaggio e il livellamento della guida - ripiano.

6. Quindi sistemare la guida - ripiano sulle barre piatte.
7. Avvitare la guida - ripiano alle barre piatte con l'uso delle viti a brugola M6 lunghe.

Anche queste viti vanno inizialmente solo leggermente strette.



Fig. 5

8. A questo punto livellare la guida - ripiano.

La ringhiera della cucina è installata correttamente quando termina a filo degli angoli e del bordo superiore del corpo esterno.

9. Serrare bene tutte e otto le viti.

## Pulizia

### **ATTENZIONE!**

**Per la pulizia, non utilizzare agenti abrasivi, contenenti solventi, né detersivi corrosivi. Essi, infatti, possono danneggiare la superficie.**

1. Pulire sistematicamente la ringhiera della cucina con acqua calda e con un panno morbido e umido. Ove necessario, usare un detersivo delicato.
2. Asciugare la ringhiera della cucina con un panno morbido.