

Инструкция по обслуживанию Горелка для фламбирования с подставкой



A555302



Перед эксплуатацией прибора прочитать инструкцию по эксплуатации и хранить ее в доступном месте!

Описание прибора:

Название:	● Горелка для фламбирования с подставкой
№ арт.:	● A555302
Исполнение:	● ручка из благородной стали;
Размеры:	● Ø 33 мм, выс. 158 мм
Регулируемое пламя турбо:	● до 1300°C
Вес:	● 0,25 кг



Горелка для фламбирования предназначена для карамелизации крем-брюле, бэзе, растапливания сыра, ошпаривания корки помидора, обжигания остатков перьев, подрумянивания и т. п.

Рекомендации по безопасности




ВНИМАНИЕ!

По соображениям безопасности горелка для фламбирования поставляется в не наполненном виде!

- Не использовать прибор, если он не работает правильно, поврежден или упал на пол.
- Не использовать аксессуары и запчасти, которые не были рекомендованы производителем. Это могло бы привести к повреждению прибора. Кроме того, в таких случаях теряются гарантийные права.
- Горелку для фламбирования следует хранить в месте, недоступном для детей.
- Во время работы прибора не прикасаться к защитному корпусу пламени.
- Бутан является очень легковоспламеняющимся газом, поэтому при обращении с ним следует соблюдать осторожность.
- Никогда не держать и не бросать горелку для фламбирования в открытый огонь.
- Во время зажигания и работы прибора никогда не следует держать его в направлении живых существ.
- **Никогда** не хранить прибор в местах, подверженных непосредственным солнечным лучам, а также при температуре свыше 40°C.
- Не использовать прибор для непрерывной работы свыше 1 часа.
- После эксплуатации убедиться, что регулятор пламени повернут до упора в положение **OFF** и из него не выходит газ.
- Перед тем как прибор будет поставлен в месте хранения, он должен остыть.


Наполнение газом

- Следует применять только высококачественный газ бутан.
- Убедиться, что регулятор пламени находится в положении **OFF**.
- Резервуар с газом вставить вертикально в клапан наполнения под подставкой и наполнить его короткими динамичными движениями насоса (рис. 1).

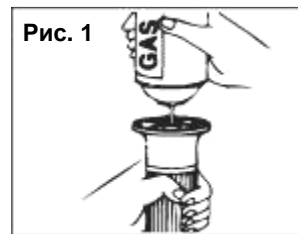


Зажигание

- Повернуть регулятор пламени по часовой стрелке до 2/3 положения **ON**. Начнется поступление газа в сопровождении шипящего звука (Рис. 2).

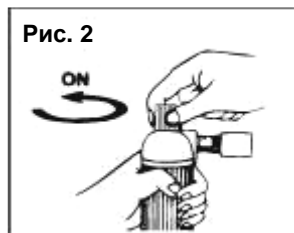


- Нажать кнопку зажигания. Немедленно появится пламя (Рис. 3).

Если случится, что во время зажигания при открытом регуляторе пламени и подаче газа пламя не появляется, следует, нажимая горелку, осторожно отрегулировать прибор с помощью гайки подачи воздуха. (Область отверстия подачи воздуха в трубке подачи).

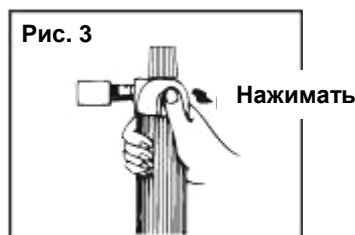

Регуляция температуры

- Отрегулировать пламя горелки с помощью регулятора пламени на ок. 10-25 мм ниже. Слишком большое пламя приведет к избыточному расходу газа.
- Для того чтобы установить температуру пламени, в случае необходимости следует повернуть гайку подачи воздуха немного право.

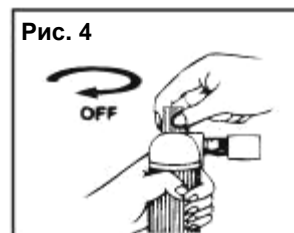

Выключение

Повернуть регулятор пламени в положение **OFF** до момента фиксации. (Рис. 4).

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0
Факс: +49 (0) 5258 971-120