



KSM450

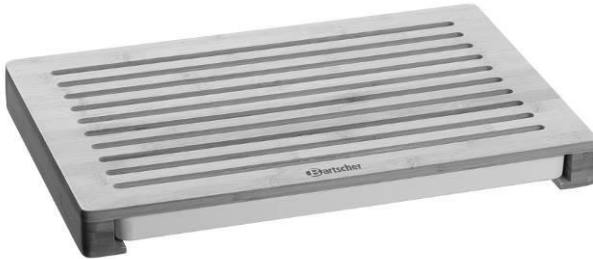

A120120

KSM600

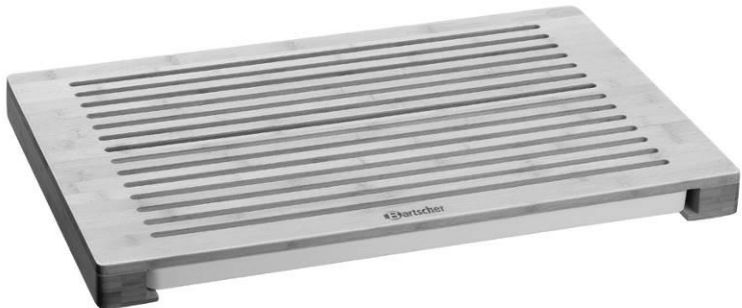

A120121

Données techniques

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Nom | Planche à pain | |
| Code-No. : | A120120 | A120121 |
| N° du modèle : | KSM450 | KSM600 |
| Matériau : | Planche à pain : bois, tiroir collecteur de miettes : mélamine | |
| Réalisation : | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Couleur de la planche à pain : bois ▪ Tiroir collecteur de miettes intégré, amovible ; blanc | |
| Dimensions : | L 655 x P 300 x H 43 mm | L 600 x P 400 x H 43 mm |
| Poids : | 1,68 kg | 3,15 kg |

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Caractéristiques



- ❖ Du pain frais ou une baguette croustillante – - avec le tiroir collecteur de miettes intégré, le buffet reste toujours bien propre.
- ❖ Nettoyage facile : tiroir collecteur de miettes amovible
- ❖ Pratique : les miettes tombent directement dans le tiroir collecteur

Consignes de nettoyage

- Déballer la planche à pain et éliminer l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
- Avant la première utilisation, de la planche à pain, la nettoyer soigneusement.
- Retirer le **tiroir collecteur de miettes en mélamine intégré**, le laver à l'eau tiède avec un chiffon doux ou une éponge et un produit nettoyant doux.
- Essuyer la planche à pain en bois avec un chiffon doux imbibé d'eau tiède et d'un produit nettoyant doux. Rincer à l'eau claire et essuyer avec un chiffon propre pour éliminer les restes du produit nettoyant. Enfin, sécher soigneusement.
- Si vous souhaitez éviter l'utilisation de détergents pour le nettoyage de la planche à pain en bois, il es conseiller d'utiliser des produits naturels comme le sel et le citron. Saupoudrer la planche à pain de gros sel et frotter ensuite avec la moitié d'un citron. Attendre un instant que la solution agisse et essuyer ensuite la planche avec un chiffon doux ou une éponge propres. Cela permet un nettoyage optimal et naturel de la planche à pain.
- Veiller à ne pas plonger ou tremper la planche en bois dans de l'eau, car cela peut entraîner sa déformation. Ne pas laver la planche en bois dans un lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants caustiques ou abrasifs pour le nettoyage de la planche, ne pas utiliser non plus de paille de fer ou d'éponges abrasives.
- Ne pas utiliser de l'eau de javel ou de produits à base de chlore.
- Si la planche à pain n'est pas utiliser pendant longtemps, la nettoyer soigneusement et la sécher comme décrit dans les consignes de nettoyage et l'entreposer dans un endroit sec et propre.