

FW200



370236

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2019-06-25

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne


Nazwa:	Prasa do hamburgerów FW200
Numer artykułu:	370236
Materiał:	tworzywo sztuczne
Masa burgera w g:	155
Grubość burgera w mm:	15
Średnica burgera w mm:	110
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	320 x 175 x 415
Ciężar w kg:	3,9

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Montaż beznarzędziowy
- Tryb automatycznego uruchomienia/zatrzymania
- Wyłącznik magnetyczny

Zestawienie podzespołów urządzenia

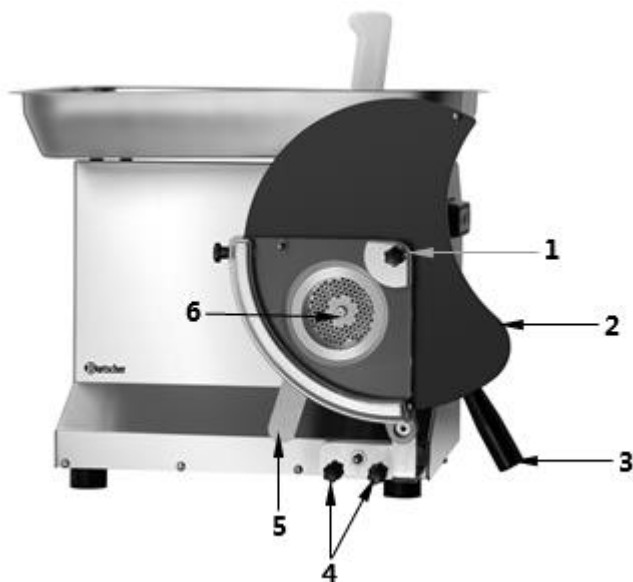

PL

1. Śruba motylkowa do okienka podglądu
2. Forma do burgerów
3. Uchwyt do formy do burgerów
4. Śruby motylkowe do mocowania
5. Dźwignia blokująca
6. Wał napędowy wilka do mięsa

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Prasa do hamburgerów przeznaczona jest do formowania burgerów z obrobionego mięsa. Urządzenie można używać tylko w połączeniu z wilkiem do mięsa FW200 / 370235 firmy Bartscher.

Montaż

Złożyć prasę do hamburgerów zgodnie z następującymi wskazówkami:

1. Odkręcić śruby motylkowe (4).
1. Nałożyć prasę do hamburgerów na pierścień zamykający wilka do mięsa.
2. Zablokować prasę za pomocą znajdującej się z boku dźwigni blokującej (5).
3. Zwrócić uwagę, aby dźwignia blokująca (5) zatrzasnęła się prawidłowo w rowku pierścienia zamykającego.
4. Dokręcić śruby motylkowe (4).

Obsługa

Postępować zgodnie ze wskazówkami dot. obsługi wilka do mięsa 370235 przedstawionymi w rozdziale „Obsługa”.

1. Nałożyć przygotowane uprzednio mięso do miski załadowniczej.
2. Przesunąć je do leja zasypowego.
3. Zamknąć formę prasy do hamburgerów w ten sposób, aby wgłębienie znajdowało się przed wylotem.

Wilk do mięsa zaczyna napelniać formę.



4. Unieść formę za uchwyt, gdy tylko wgłębienie będzie wystarczająco napelnione. Wilk do mięsa zatrzymuje się.
5. Wyjąć z wgłębienia uformowany burger.

Czyszczenie

1. Rozłożyć prasę do hamburgerów na poszczególne elementy.
2. Opłukać poszczególne elementy w **zimnej** wodzie, aby usunąć resztki mięsa.
3. Następnie umyć poszczególne elementy w zmywarce do naczyń.