



ON DEMAND - TRON MODE D'EMPLOI.

CARRETERA DE SANTA COLOMA, S/N
APARTADO DE CORREOS Nº 18
17410 SILS-MALLORQUINES (GIRONA) SPAIN T
+34 972 16 82 82 · F +34 972 85 31 04
cunill@cunill.com · www.cunill.com



1
_1 Café
_Réduction du
temps de broyage
_Sélection du menu



2
+2 Cafés
_ Augmentation de la
durée de broyage
_Sélection du menu



3
_Café continue
_Sélection de l'écran



4
_Chronomètre
_Accès au menu



DÉMARRER DU MOULIN:

Connectez le broyeur au réseau et l'allumer en appuyant sur l'interrupteur principal.

SÉLECTION DE LA LANGUE: Pour accéder à la sélection de la langue pousser le bouton n° 4 deux fois, puis appuyez simultanément sur le bouton n° 1 et n° 2 pendant 4 secondes.

(LANGUE) (1-TEMPS – 1 CAFÉ) ou (2- TEMPS – 2 CAFÉS) (COMPTEUR).

Pour sélectionner la langue appuyer sur le bouton n° 1 ou n° 2 jusqu'à la langue souhaitée apparaît.

Une fois sélectionnée il n'a pas besoin de confirmation.



1 CAFÉ: Appuyer sur le bouton n° 1 pour obtenir une dose de café moulu.

2 CAFÉS: Appuyer sur le bouton n° 2 pour obtenir deux doses de café moulu.

CAFÉ CONTINU: Pour obtenir une dose personnalisée de café moulu garder le bouton n° 3 pressé jusqu'à obtenir la quantité désirée.

PROGRAMMATION CAFÉ: Pour accéder à la programmation du temps de broyage pour 1 café ou 2 cafés pousser le bouton n° 4 deux fois, puis appuyez simultanément sur le bouton n° 1 et n° 2 pendant 4 secondes. Appuyant sur le bouton n° 3 sélectionner la rubrique souhaitée, visualisée sur l'écran:

(LANGUE) (1-TEMPS – 1 CAFÉ) ou (2- TEMPS – 2 CAFÉS) (COMPTEUR).

Pour augmenter ou diminuer le temps de broyage appuyer sur le bouton n° 1 (pour diminuer) ou n° 2 (pour augmenter).

Une fois sélectionné il n'a pas besoin de confirmation.

COMPTEUR-CAFÉ: Pour accéder à la programmation du compteur-café appuyer sur le bouton n° 4 deux fois et puis simultanément sur les boutons n° 1 et n° 2 pendant 4 secondes.

Appuyant sur le bouton n° 3 sélectionner la rubrique souhaitée, visualisée sur l'écran: (LANGUE) (1-TEMPS - 1 CAFE) (2-TEMPS - 2 CAFÉS) (COMPTEUR)

Voir sur l'écran la quantité totale de cafés faits.

Appuyant les boutons n°1 et n° 2 au même temps le compteur est remis à zéro.




RÉGLAGE DE BROYAGE EN FONCTION DE LA MACHINE À CAFÉ UTILISÉE

Pour faire un parfait espresso: Appuyer sur le bouton n° 4 du moulin d'un côté tout en appuyant au même temps sur le bouton de cafés de la machine à café. Relâcher immédiatement le bouton n° 4.

Une fois le café est fait appuyer de nouveau sur le bouton n° 4 pour arrêter le chronomètre et voir sur l'écran les secondes qu'il a fallu pour faire un café.

Selon le tableau ci-dessous l'étalonnage sera modifié.

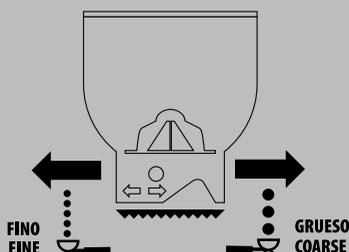

15" à 20" (broyage très grossier) MAUVAIS CAFÉ

20" à 25" (broyage fin) BON CAFÉ

25" à 30" (broyage très fin) MAUVAIS CAFÉ