

120L



860015

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2023-03-24

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Müllsack-Ständer 120L
Artikel-Nummer:	860015
Material:	Edelstahl Gummi Kunststoff
Ausgelegt für:	Müllbeutel 120 Liter
Anzahl Stellfüße:	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellern:	2
Durchmesser Rollen in mm:	50
Maße (B x T x H) in mm:	590 x 500 x 955
Gewicht in kg:	4,4

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Ausführung:
 - Ablagefläche für Müllbeutel
 - Aufhängevorrichtung für Reinigungsutensilien o.ä.
 - Verschluss mit Spanngummi
- Bedienung: Tretmechanismus (Fußpedal)
- Nicht im Lieferumfang erhalten: Müllbeutel

DE

Bestimmungsgemäße Verwendung


Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Müllentsorgung im Müllbeutel.

Lieferumfang / Teilebezeichnung

- Packen Sie den Müllsack-Ständer aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste:

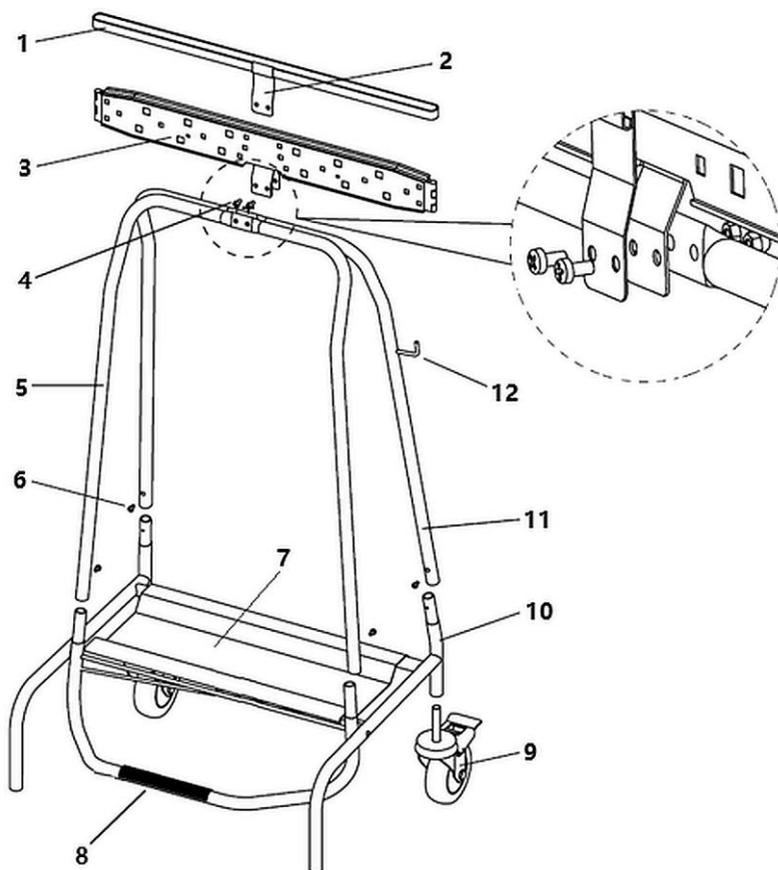

DE

Abb. 1

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Gummiband	1
2	Befestigungsblech Gummiband	1
3	Müllbeutelhalteplatten	1
4	M5*12 Schrauben	4
5	Vorderer Bügel	1
6	M4*16 Schrauben	4
7	Ablagefläche für Müllbeutel	1
8	Fußpedal	1
9	Lenkrolle mit Feststeller	2
10	Unteres Gestell	1
11	Hinterer Bügel	1
12	Aufhängevorrichtung (z. B. für Reinigungsutensilien)	1

Zusammenbau

1. Montieren Sie die beiden Bügel (5 und 11, Abb. 1) an dem unteren Gestell (10) mit den M4*16 Schrauben (6). Beachten Sie dabei, dass der Bügel (11) mit der Aufhängevorrichtung (12) im hinteren Bereich des Gestells montiert werden sollte.
2. Schrauben Sie das Befestigungsblech der Müllbeutelhalteplatten (3) zuerst am hinteren Bügel (11) mit zwei M5*12 Schrauben (4) fest.
3. Verschrauben Sie anschließend das Befestigungsblech der Müllbeutelhalteplatten (3) und das Befestigungsblech (2) des Gummibandes (1) mit Hilfe zwei weiteren M5*12 Schrauben (4) mit dem vorderen Bügel (5) des Gestells (Detailausschnitt Abb. 1).
4. Schrauben Sie anschließend die 2 Lenkrollen (9) in die Rohre des unteren Gestells (10).
5. Stellen Sie den Müllsack-Ständer am gewünschten Platz auf und fixieren Sie die Lenkrollen (9) mit den Feststellern.

Benutzerhinweise

Hygienisch, schnell und unkompliziert: über das große Fußpedal des unteren Tretgestells ist eine saubere Müllentsorgung ganz einfach. Der Verschlussmechanismus lässt unangenehme Gerüche dort, wo sie hingehören: im Müllbeutel. Durch die Vorrichtung ohne Deckel lässt sich der Müllsack-Ständer auch in etwas niedrigeren Ecken platzieren.



Abb. 2

Der geeignete Müllbeutel lässt sich einfach am Gestell befestigen.

1. Drücken Sie das Fußpedal des Gestells. Die Müllbeutelhalteplatten des Gestells öffnen sich.

DE



Abb. 3

2. Ziehen Sie einen Müllbeutel durch die Müllbeutelhalteplatten des Gestells.
3. Lassen Sie das Fußpedal los.



Abb. 4

4. Ziehen Sie den Müllbeutelrand über die Müllbeutelhalteplatten.
5. Fixieren Sie den Müllbeutel mit dem Gummiband.

Für die Abstützung des Müllbeutels während der Befüllung dient die Ablagefläche des unteren Gestells.



Abb. 5

6. Entsorgen Sie einfach Ihren Müll:
 - betätigen Sie das Fußpedal: die Kunststoffplatte des Gestells öffnet sich,
 - werfen Sie den Müll in den Müllbeutel,
 - lassen Sie das Fußpedal los.

Wenn Sie das Fußpedal loslassen schließt das Gestell oben wieder automatisch (durch Federwirkung) und verschließt somit auch die Öffnung des Müllbeutels.

7. Sobald der Müllbeutel gefüllt ist, ziehen Sie das Gummiband nach oben ab.
8. Betätigen Sie das Fußpedal und nehmen Sie den gefüllten Müllbeutel aus dem Gestell heraus.
9. Hängen Sie einen neuen Müllbeutel in das Gestell ein.

Reinigung

ACHTUNG!

Scheuermittel, lösemittelhaltige oder ätzende Reinigungsmittel können die Oberfläche des Gestells beschädigen.

Verwenden Sie zum Reinigen nur für Edelstahl und Kunststoff geeignete Reinigungsmittel.

1. Reinigen Sie den Müllsack-Ständer regelmäßig mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie den Müllsack-Ständer mit einem weichen Tuch ab.