


ILZF10

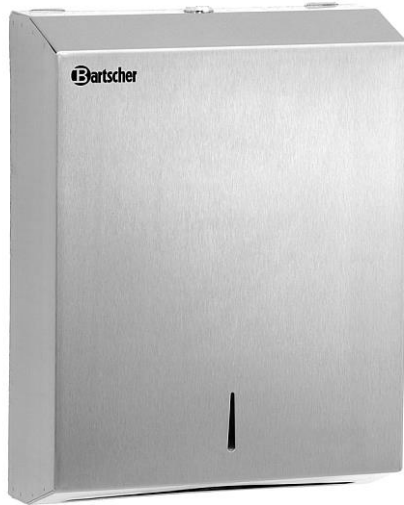

850006

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versione: 2.0

Data di redazione: 2023-07-28

Istruzioni per l'uso originali

Dati tecnici


Nome:	Dispenser per asciugamani di carta
N. articolo	850006
Materiale:	acciaio al cromo-nichel, spazzolato
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	285 x 100 x 370
Peso in kg:	1,9

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Versione: montaggio a parete
- Possibilità di ricarica
- Fessura di controllo del livello di riempimento
- Rifornimento tramite lo sportello frontale
- Ideale per asciugamani di carta piegati
- Asciugamani piegati nel seguente modo:
 - tipo a V
 - tipo a C
 - tipo a ZZ
- Con possibilità di chiusura
- Il kit comprende: il materiale di fissaggio (fissaggio a quattro punti)
- La consegna non comprende:
la ricarica

Elenco dei componenti dell'apparecchio

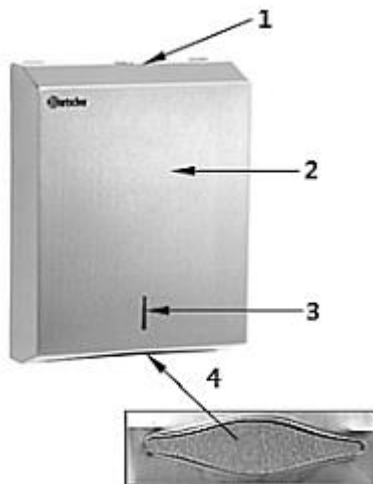

1. Serratura
2. Sportello frontale
3. Fessura di controllo dello stato di riempimento
4. Apertura per il prelievamento

IT

Montaggio


1. Disimballare il dispenser per asciugamani di carta e rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.
2. Aprire lo sportello frontale del dispenser per asciugamani di carta con la chiave in dotazione.
3. Utilizzare la piastra di montaggio come dima e segnare 4 fori sulla parete all'altezza desiderata.
4. Praticare sulla parete 4 fori e inserirvi i tasselli in dotazione.
5. Avvitare il dispenser per asciugamani di carta alla parete, utilizzando le viti in dotazione.




Asciugamani di carta adeguati

NOTA BENE!


All'atto del rifornimento prestare attenzione al senso di piegatura degli asciugamani. Gli asciugamani vanno inseriti nel dispenser in modo presentato di seguito:

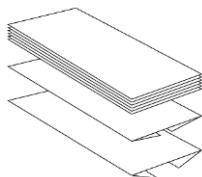

Tipo a C

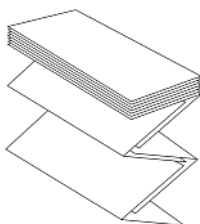

Tipo a ZZ

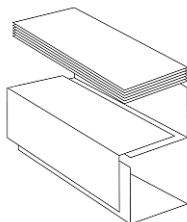

Tipo a V

Rifornimento/prelevamento degli asciugamani di carta

1. Aprire lo sportello frontale.
2. Caricare il dispenser con gli asciugamani di carta adeguati.
3. Chiudere lo sportello frontale.
4. Chiudere il dispenser per asciugamani di carta con la chiave.
5. A seconda delle esigenze, prelevare gli asciugamani di carta dall'apertura presente sotto il dispenser.

La fessura presente sullo sportello frontale permette di controllare il livello di riempimento.



Pulizia

ATTENZIONE!

Non utilizzare mai detersivi aggressivi o abrasivi che possano graffiare la superficie.

1. Pulire la parte interna ed esterna del dispenser per asciugamani di carta con un panno morbido e umido.
2. Asciugare con cura tutte le superfici lavate con un panno morbido.