


900-400 | 900-800 | 900-1200

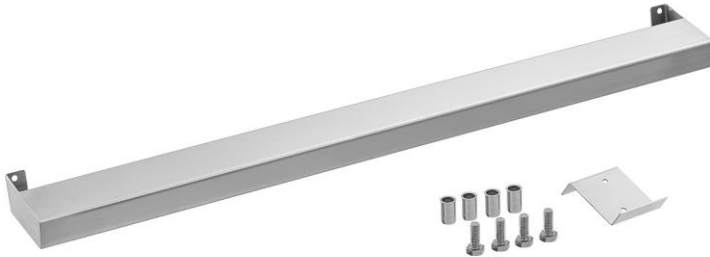

295200 - 295201 - 295203

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2024-01-30

Oryginalna instrukcja montażu

Dane techniczne

Nazwa:	Reling kuchenny 900-400
Numer art.:	295200
Materiał:	stal szlachetna
Zaprojektowany do:	seria 900
Szerokość urządzenia w mm:	400
Nośność maks. w kg:	15
Głębokość powierzchni do odkładania przedmiotów w mm:	60
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	390 x 95 x 40
Ciężar w kg:	0,81

Reling kuchenny 295200 jako wyposażenie dodatkowe pasuje do następujących urządzeń:

296411	Kuchnia elektryczna	296630	Frytownica
296318	Kuchnia indukcyjna	2959961	Frytownica
296303	Kąpiel wodna	296311	Warnik do makaronu
296105	Element roboczy	2953031	Warnik do makaronu
296507	Płyta grillowa	2859251	Frytownica
2955041	Płyta grillowa	2954521	Grill z lawą wulkaniczną

Nazwa:	Reling kuchenny 900-800
Numer art.:	295201
Materiał:	stal szlachetna
Zaprojektowany do:	seria 900
Szerokość urządzenia w mm:	800
Nośność maks. w kg:	15
Głębokość powierzchni do odkładania przedmiotów w mm:	60
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	790 x 95 x 40
Ciężar w kg:	1,5

Reling kuchenny 295201 jako wyposażenie dodatkowe pasuje do następujących urządzeń:

PL

2951131	Kuchnia gazowa	296106	Element roboczy
2952271	Kuchnia gazowa	296426	Patelnia wielofunkcyjna
2952171	Kuchnia gazowa	296510	Płyta grillowa
296421	Kuchnia elektryczna	296511	Płyta grillowa
296431	Kuchnia elektryczna	2955081	Płyta grillowa
296215	Kuchnia elektryczna	2955061	Płyta grillowa
296325	Kuchnia elektryczna	296970	Frytownica
296319	Kuchnia indukcyjna	2959521	Frytownica
296304	Kąpiel wodna	2954631	Grill z lawą wulkaniczną

Nazwa:	Reling kuchenny 900-1200
Numer art.:	295203
Materiał:	stal szlachetna
Zaprojektowany do:	seria 900
Szerokość urządzenia w mm:	1200
Nośność maks. w kg:	15
Głębokość powierzchni do odkładania przedmiotów w mm:	60
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	1190 x 95 x 40
Ciężar w kg:	2,1

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Reling kuchenny 295203 jako wyposażenie dodatkowe pasuje do następujących urządzeń:

2951121	Kuchnia gazowa
2952181	Kuchnia gazowa
2952291	Kuchnia gazowa
296217	Kuchnia elektryczna


PL

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Wyposażenie urządzeń z serii 900 w reling kuchenny stanowi nie tylko stylowe wykończenie, ale również oferuje optymalizację w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Zwiększenie odstępów od urządzenia efektywnie ogranicza ryzyko poparzenia wskutek kontaktu ze strefami, w których panuje wysoka temperatura. Ponadto solidna konstrukcja zapewnia możliwość komfortowego przechowywania garnków, patelni i talerzy.

Zakres dostawy / Nazwy części

1. Rozpakować reling kuchenny i usunąć wszystkie materiały opakowaniowe zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
2. Sprawdzić kompletność dostawy korzystając z następującej listy:

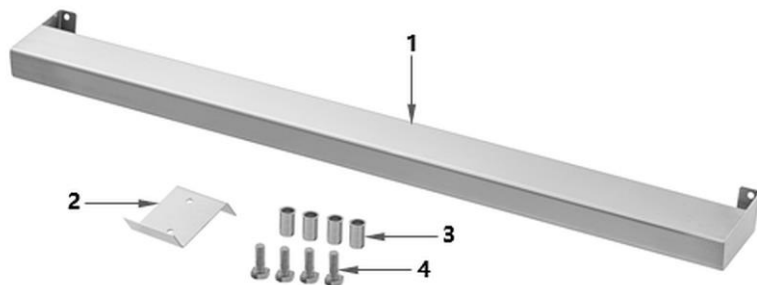

Rys. 1

PL

1. Szyna - półka
2. Szablon do wiercenia otworów
3. Śruby na nakrętkach (4x)
4. Śruby sześciokątne (4x)

WSKAZÓWKA!

Potrzebne narzędzia: Szczypce zaciskowe i klucz płaski

Montaż



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

1. Aby zamontować reling kuchenny należy wywiercić niezbędne otwory w urządzeniu.
2. W tym celu załączony szablon do wiercenia otworów nałożyć od zewnątrz do oporu na krawędzie urządzenia.
3. Teraz wywiercić otwory (2 x lewy i 2 x prawy) w miejscach podanych na szablonie do wiercenia otworów.
4. Reling ustawić tak, aby znajdujące się w nim otwory pasowały do otworów wywierconych.
5. Za pomocą szczypiec zaciskowych umieścić śruby na nakrętkach w wywierconych otworach.
6. Skręcić reling z obudową za pomocą śrub sześciokątnych, dokręcając je kluczem płaskim.

Reling kuchenny jest prawidłowo zamontowany, gdy kończy się z górną krawędzią obudowy.

Czyszczenie

UWAGA!

Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię.

1. Reling kuchenny czyścić regularnie ciepłą wodą i miękką, wilgotną szmatką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Osuszyć reling kuchenny za pomocą miękkiej ściereczki.