



**300422**

## Technische gegevens

- Naam** • **Vacuümcontainer  
voor vacuüm-verpakkingsmachine 100 (300741)**
- Art. Nr.:** • **300422**
- Uitvoering:** • kunststof, transparante container, wit deksel
- Capaciteit:** • 1,5 liter
- Afmetingen:** • B 135 x D 135 x H 180 mm
- Gewicht:** • 0,3 kg

- De vacuümcontainer is ideaal voor het bewaren van droge en breekbare voedingsmiddelen (bv. biscuitjes, graanproducten, meelproducten); artikelen in poedervorm (bv. meel, koffie, suiker); groente en fruit, zowel vers als gemixt of gepureerd (bv. aardbeien, tomaten, etc.), of bereide gerechten (bv. soepen, sausen etc.);
- Voedingsmiddelen blijven vijfmaal langer vers;
- De vacuümcontainers zijn stapelbaar.

## Belangrijke aanwijzingen

- Controleer de container op zichtbare beschadigingen voordat u hem gaat gebruiken. Gebruik **nooit** beschadigde containers.
- Gebruik de vacuümcontainer **niet** voor marinieren.
- Gebruik de vacuümcontainer **niet** voor het verpakken van ingemaakte voedingsmiddelen.



Werktemperatuur:  
Alleen bij kamertemperatuur  
vacumeren.



Het apparaat is bestemd voor  
het vacuüm bewaren van  
producten in het huishouden.




Zonder deksel ontdooien in  
de magnetron.

## Reiniging

- Maak de vacuümcontainer en het deksel na ieder gebruik zorgvuldig schoon. Het **ondergedeelte** van de container mag in het **bovenste rek** van de afwasmachine, het **deksel** moet u **met de hand** afwassen in warm water met een mild afwasmiddel. Een verontreinigde vacuümcontainer kan gevaarlijke ontwikkeling van bacteriën en schimmels veroorzaken in de producten.
- Geen bijtende en schurende schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
- Hardnekkige verontreinigingen niet afkrabben met harde of scherpe gereedschappen.

- Maak de vacuümcontainer en het deksel zorgvuldig droog.
- Bij vacuümverlies in de vacuümcontainer moet u volgens onderstaande beschrijving controleren of de dichtingen in goede staat verkeren, schoon zijn en zich in de juiste positie bevinden (**1a en 1c, afb. onder**):

1. Verwijder de middenknop (**1a**).
2. Verwijder het complete ventiel (**1**), de dichting (**2**) en het deksel (**3**).
3. Maak alle onderdelen met de hand schoon in warm water en een mild schoonmaakmiddel en spoel ze af met schoon water.

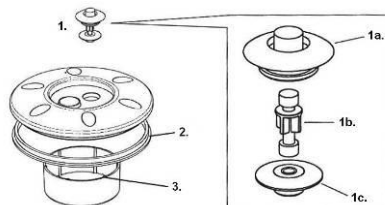

4. Controleer of alle elementen van het deksel volledig droog zijn, voordat u ze opnieuw monteert. Zet het ventiel (**1**) in elkaar en plaats het zodanig in het deksel dat de juiste positie van de dichting (**1c**) gewaarborgd is. Monteer de rest van de onderdelen volgens de afbeelding.

## Vacuümverpakking in de vacuümcontainer



Vul de vacuümcontainer met de gewenste voedingsmiddelen en zorg voor een vrije ruimte van minimaal 3 cm tot de bovenrand van de container. Doe het deksel op de vacuümcontainer.



Sluit het deksel met behulp van het slangetje aan op de luchtaansluiting van de vacuümeermachine.



Druk op de knop „Canister“ op het bedieningspaneel. Het apparaat zuigt de container vacuüm en schakelt na afloop van het proces uit.



Maak het slangetje los van de vacuümcontainer. Om de container te openen drukt u op de middenknop van het deksel en opent u de veiligheidssluiting.

U dient hierbij het geluid te horen van lucht die in de container wordt gezogen. Dit geluid bevestigt dat de inhoud vacuüm is verpakt.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Service-hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)