

2/3 Flexible



500847

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2020-10-06

Originele gebruiksaanwijzing



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

Belangrijke aanwijzingen

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden en door personen met beperkte ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of geïnstrueerd worden door personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het gebruik van het apparaat.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
- Het werkende apparaat niet zonder toezicht laten.
- Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar zijn voor kinderen. **Gevaar op verstikking!**
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in perfecte technische staat is en veilig in gebruik. In het geval van het optreden van storingen, de service inlichten of contact opnemen met de verkoper.



WAARSCHUWING!

Heet oppervlak!

Als de watertank en de container te vol worden gevuld, kan dit leiden tot spatten of overstromen van water en gerechten.

Let op de hoeveelheid water die in de watertank en de hoeveelheid gerechten die in de container worden gedaan.

Heet oppervlak!

De watertank, de container en het deksel worden tijdens het warmhouden zeer heet.

Het hete oppervlak niet aanraken.

Bij het openen van het deksel moet gebruik gemaakt worden van de hiervoor voorziene greep.

Gevaar voor verbranding door hete stoom!

Bij het openen van het deksel om gerechten te nemen, kan hete stoom ontsnappen.

Men dient heel voorzichtig te zijn bij het openen van het deksel.

NL

Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- verwarmen en warmhouden van bereide gerechten (alleen in combinatie met een inductie- of keramische kookplaat).

Oneigenlijk gebruik

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- het bereiden van gerechten
- het bereiden van warm of heet water
- het gieten en verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid en vluchtige vloeistoffen of materialen etc.

Technische parameters


Benaming:	Chafing dish 2/3 Flexible
Artikelnummer:	500847
Materiaal:	rvs
Materiaal deksel:	rvs, verchroomd, plexiglas
Materiaal grepen:	rvs, verchroomd
Gastronorm:	2/3 GN
Diepte GN-container in mm:	65
Inhoud in l:	5,2
Afmetingen (b x d x h) in mm:	405 x 425 x 205
Gewicht in kg:	5,5

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie

- Functies: warmhouden
- Verwarmingssoort: extern, door middel van vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat
- Met grepen
- Deksel-eigenschappen:
 - met kijkvenster
 - Soft-Close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)
 - afneembaar
- Temperatuurregeling via externe kookplaat
- Lift-Up systeem voor containers
- Inclusief: 1 GN-container 2/3 GN, 65 mm diep, CNS 18/10
- **Belangrijke aanwijzing:** voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig

Onderdelenoverzicht

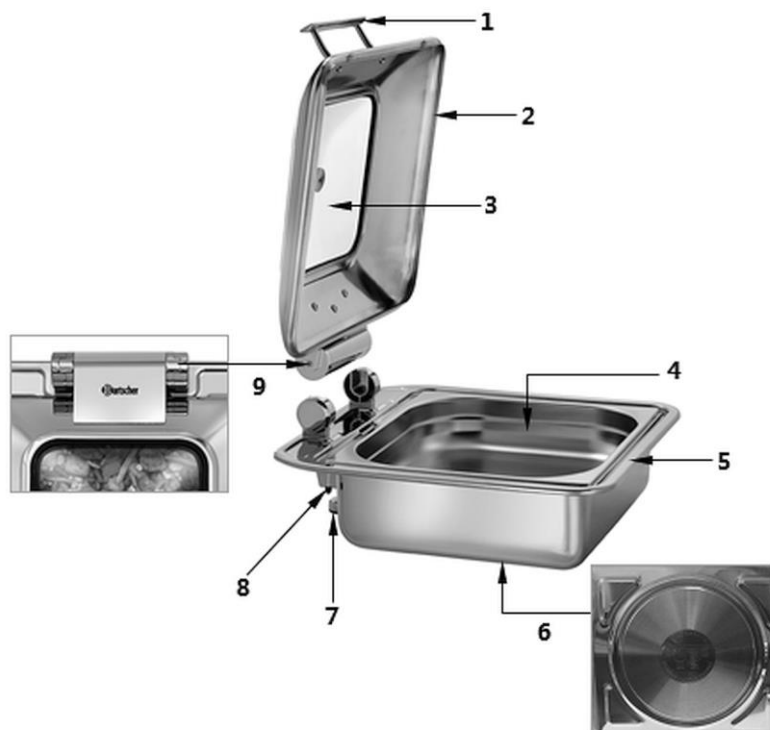

NL

Afb. 1

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Greep van het deksel | 2. Deksel |
| 3. Kijkvenster | 4. Container voor gerechten (GN-container) |
| 5. Watercontainer | 6. Bodem van de watertank |
| 7. Poot | 8. Lift-Up-systeem voor containers |
| 9. Dekselscharnier | |

Eigenschappen

Deksel met Soft-Close mechanisme en kijkvenster

Het deksel is uitgerust met een Soft-Close-mechanisme.

Het hydraulische dekselscharnier maakt een trage sluiting mogelijk wanneer het deksel naar voren wordt bewogen.

Wanneer het deksel wordt geopend, blijft het vanzelf in open positie.

Door het kijkvenster in het deksel kunt u de gerechten in de container bekijken.



Afb.2

Instelbare poot

Nadat de chafing dish op een inductie- of keramische kookplaat is geplaatst, moet deze worden gestabiliseerd met de instelbare poot (schroef) aan de achterkant van het apparaat.



Afb.3

Lift-Up-systeem voor containers voor gerechten

Maak gebruik van het Lift-Up-systeem (links achter de watertank) om het uit de watertank halen van containers voor gerechten te vergemakkelijken.

Duw de stift omhoog (afb. 4) en haal de container eruit.



Afb.4

Vorbereiden van het apparaat

1. Maak vóór het eerste gebruik de chafing dish grondig schoon volgens de instructies in hoofdstuk "Reiniging".
2. Plaats de chafing dish op een inductie- of keramische kookplaat.



Afb. 5

NL

1. Open het deksel van het apparaat.
2. Vul de watertank met water (ongeveer 5 l.)

AANWIJZING!

Om tijd en energie te besparen, giet u heet water van ca. 70 °C in de watertank. De gerechten zullen niet afkoelen en worden snel tot de ingestelde temperatuur verwarmd en worden gedurende de gehele benodigde tijd warm gehouden.

OPGELET!

Gebruik de chafing dish nooit zonder water in de watertank! Controleer regelmatig het waterniveau.

Giet niet te veel water in, zodat de container voor gerechten niet gaat drijven en het water eruit loopt.

3. Doe de benodigde warme gerechten in een geschikte container en plaats deze in de watertank.
 4. Sluit het deksel met behulp van de handgreep.
- Het apparaat is nu gereed voor het warmhouden van gerechten.

Verwarming en warmhouden van gerechten

1. Stel de gewenste temperatuur in via een externe warmtebron (inductie- of keramische verwarmingsplaat).

De aanbevolen temperatuurstelling is 80 °C.

AANWIJZING!

Let op de aanwijzingen in de handleiding van het gebruikte elektrische apparaat.

De gerechten in de container worden warm gehouden door het verwarmde water in de watertank.

Het nemen van gerechten

1. Om de warme gerechten uit de container te halen, dient het deksel te worden geopend.
2. Serveer warme gerechten.
3. Sluit dan het deksel, om verlies aan temperatuur te vermijden.

Handelwijze na het beëindigen van het gebruik

Als u de chafing dish niet meer gebruikt, gaat u als volgt te werk:

1. Schakel de inductie- of keramische verwarmingsplaat uit.
2. Laat het water in de watertank en eventuele resterende gerechten in de container afkoelen.
3. Verwijder na afkoeling de container voor gerechten uit de watertank met behulp van het Lift-Up-systeem links achteraan.
4. Plaats de gerechten in een geschikte container.
5. Giet het water uit de watertank.
6. Reinig de chafing dish volgens de instructies in het volgende hoofdstuk.

Reiniging

OPGELET!

Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Zij kunnen het oppervlak beschadigen.

1. Maak de chafing dish regelmatig schoon.

AANWIJZING!

Alle elementen van de chafing dish kunnen met de hand of in de vaatwasser worden gewassen.

2. Om het schoonmaken gemakkelijker te maken, verwijdert u het deksel van het apparaat in de open positie.
3. Maak het waterreservoir, het deksel en de container voor gerechten van binnen en buiten schoon met warm water en een zachte doek of spons. Als het nodig is een mild reinigingsmiddel gebruiken.
4. Vervolgens moet alle gereinigde onderdelen grondig worden gespoeld met schoon water.
5. Droog de gewassen onderdelen tenslotte af met een zachte vaatdoek.

NL

Ontkalken

In het geval van intensief gebruik, kan er zich kalk op de bodem van de watertank afzetten.

1. Kalkafzettingen moeten regelmatig worden verwijderd.
2. Gebruik hiervoor een oplossing van water met azijn (verhoudingen 3:1) of een speciaal ontkalkingsmiddel.
3. Neem de instructies van de producent van het middel in acht.