

## Mini-XS



**100273**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Service hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: 2.0

Forberedelsesdato: 2024-06-27

---

## Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed .....	2
1.1	Forklaring af advarselsord .....	2
1.2	Sikkerhedstips .....	3
1.3	Brug som beregnet .....	6
1.4	Ukorrekt brug .....	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse .....	7
2.3	Overensstemmelseserklæring .....	7
3	Transport, emballage og opbevaring .....	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage.....	8
3.3	Opbevaring .....	8
4	Tekniske data .....	9
4.1	Tekniske data .....	9
4.2	Kompilering af apparatets komponenter .....	10
4.3	Apparatets funktioner.....	10
5	Installation og betjeninga.....	11
5.1	Installation.....	11
5.2	Betjening.....	12
6	Rengøring.....	15
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	15
6.2	Rengøring .....	15
7	Bortskaffelse.....	16



**Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!**

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

## 1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

### 1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



**FARE!**

**FARE** symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



### ADVARSEL!

**ADVARSEL** symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



### FORSIGTIG!

**FORSIGTIG** symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

### OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

### HENVISNING!

**HENVISNING** symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

## 1.2 Sikkerhedstips

### Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

### Brandfarlige materialer

- Udsæt aldrig apparatet til høje temperaturer, såsom en komfur, åben ild, varmeudstyr og lign.
- Rengør apparatet regelmæssigt for at undgå brandfare.
- Undlad at dække apparatet med aluminiumsfolie eller klud.
- Brug kun apparatet ved hjælp af de materialer, der er udpeget til dette formål og med de relevante temperaturindstillinger. Materialer, fødevarer og madrester i apparatet kan antændes.
- Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige materialer, såsom benzin, alkohol. Høj temperatur forårsager fordampning af disse materialer, og som følge af kontakt med antændelseskilder kan der forekomme en eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Når ilden er slukket, skal der sikres en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

DK

### Varme overflader

- Apparatets overflader bliver varme under drift. Der er risiko for forbrændinger. Høje temperaturer forbliver også efter afbrydelsen.
- Rør ikke apparatets varme overflader. Brug de tilgængelige betjeninger og håndtag.
- Apparatet kan kun transporteres og rengøres, når det er helt afkølet.
- Sprøjt ikke varme overflader med koldt vand eller brandfarlige væsker.

### Sundhedsrisiko fra brændte fødevarer

- Akrylamider, der findes i brændte fødevarer, er sundhedsfarlige og kan forårsage kræft.
- Fjern brændte fragmenter.
- Rist ikke brødet for længe.

### Driftspersonale

- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

### Anvendelse kun under tilsyn

- Apparatet må kun betjenes under tilsyn.
- Bliv altid i nærheden af apparatet.

### Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

## 1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- ristning af brød og rundstykker.

Dette apparat kan bruges i en husstand og lignende steder, såsom:

- i køkkener til medarbejdere i butikker, kontorer eller lignende arbejdsområder;
- landbrugsområder;
- af kunder i hoteller, moteller og andre typiske boligområder;
- i pensionater.

## 1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- bagning af brød og rundstykker;
- ristning af brød, fx hvidløgsbrød, ostesmørbrød eller bagværk drysset med sukker. Når de opvarmes, kunne de klistre fast på båndet og få det til at blive snavset, hvilket igen kan påvirke enhedens funktion.



## 2 Generelle oplysninger

### 2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

### 2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

DK

### 2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

## 3 Transport, emballage og opbevaring

### 3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

### 3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

### 3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

## 4 Tekniske data

### 4.1 Tekniske data

<b>Navn:</b>	<b>Gennemløbsbrødrister Mini-XS</b>
Artikelnummer:	100273
Materiale:	poleret rustfrit stål
Opvarmningstid (i min.):	5
Ydeevne pr. time/antal toasts ca.:	90
Effekt:	1 kW   220-240 V   50/60 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	235 x 655 x 395
Vægt i kg:	11,6

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

### Version / egenskaber

- Version : gennemløbsbrødrister
- Designet til:
  - toastskiver
  - sandwich toast
  - bagels eller halve rundstykker
- Funktioner: over-/undervarme, overvarme, undervarme
- Båndhastighed: trinløst justerbar
- Båndhastighed og varmetype separat regulerbar
- Tænd/sluk-knap
- Styring: vrider
- Kontrollamper: opvarmning, tænd/sluk

## 4.2 Kompilering af apparatets komponenter



- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Tænd/sluk med integreret driftsskrollampe (grøn) | 2. Transportbånd   |
| 3. Hus  | 4. Betjeningspanel |
| 5. Serveringsbakke                                  | 6. Fødder (4x)     |
| 7. Krummeskuffe                                     | 8. Toast dispenser |

## 4.3 Apparatets funktioner

I en gennemløbsbrødrister transporteres de passende produkter, såsom ristet brød, bollehalvdel eller bagels ved hjælp af et transportbånd gennem varmekammeret og ristes, og derefter gennem udleveringsbakken når de det sted, hvor de kan samle.

## 5 Installation og betjeninga

### 5.1 Installation

#### Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



#### **FORSIGTIG!**

##### **Fare for kvælning!**

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
  - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
  - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
  - let tilgængelig
  - med god ventilation.
- Hold tilstrækkelig afstand fra bordets kanter. Apparatet kan tippe og falde.
- For at sikre en sikker betjening af apparatet skal du holde en afstand på mindst 3 cm på siderne, 30 cm fra for- og bagside og 30 cm over apparatet (f.eks. fra bunden af en hylde eller loft).

### Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
  
- Brug ikke apparatet med en ekstern timer eller fjernbetjening.

## 5.2 Betjening

### Vigtige tips til optimale ristningsvirkninger

- Ristningseffekten med den samme indstilling afhænger af forskellige egenskaber (fugtighed, brødtype, størrelse og tykkelse på skiver eller halvdele/bagel).
- Indstil en hurtigere transportbåndhastighed til ristning af tørre, mindre og tyndere skiver.
- Reducer transportbåndets hastighed til ristning af produkter med høj luftfugtighed, såsom rugbrød eller fuldkornsbrød.
- For at opnå en jævn ristningseffekt, skal skærebladen være så glat som muligt.
- Krummer eller fremspringende ingredienser i brød, f.eks. korn, skal fjernes før ristning, da de kan brænde.
- Hvis du udfører flere ristninger efter hinanden, følgende ristningsprocesser medfører, at apparatet bliver mere varm og de næste skiver bliver mørkere. Du kan også vælge lavere transportbåndhastighed til efterfølgende ristningsprocesser, hvis det bliver nødvendigt.

### Før første brug

1. Rengør apparatet i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnit "Rengøring" inden brug.
2. Alle vaskede dele skal tørres.
3. Monter toast dispenseren igen på maskinen.
4. Indsæt krummeskuffen helt ind i det passende hul under toastdispenseren.


### **OBS!**

**Brug af maskinen uden en krummeskuffe kan beskadige eller snavse apparatet.**

Brug kun apparatet med korrekt monteret krummeskuffe.

5. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.

### Betjeningspanel

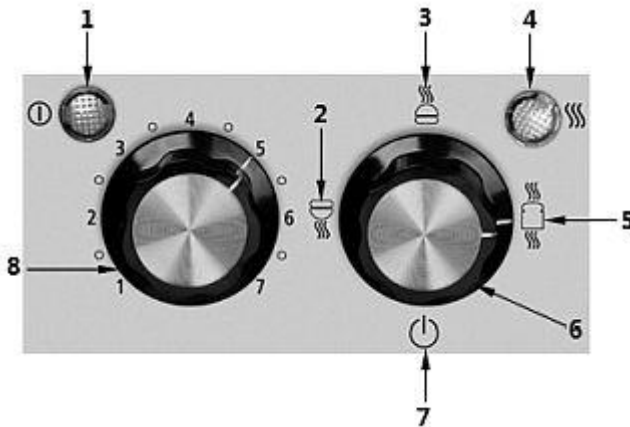

- |  |  |
|--|--|
| 1. Driftskontrollampe (grøn)             | 2. Indstilling af nedre varmelegeme      |
| 3. Indstilling af øvre varmelegeme       | 4. Varmekontrollampe (rød)               |
| 5. Indstilling af øvre/nedre varmelegeme | 6. Funktionsdrejeknap                    |
| 7. SLUK position                         | 8. Hastighedsregulator for transportbånd |

### Ristning



#### ADVARSEL!

#### Apparatet opvarmes under drift! Meget varm overflade!

Rør ikke apparatets varme overflader, eller put ikke hænderne i gennemløbsbrødristeren.

#### Apparatet forbliver varmt efter slukning.

Apparatet kan kun flyttes eller transporteres, når det er helt afkølet.

1. Tænd apparatet med tænd/sluk-knappen på venstre side, bagsiden af apparatet.

Den grønne kontrollampe, der er integreret i tænd/ sluk-kontakten, lyser.

Den grønne driftskontrollampe på kontrolpanelet lyser også for at indikere, at apparatet er klar til drift.

En gennemløbsbrødrister har brug for cirka 5 minutter for at varme op.

2. Drej funktionsdrejknappen med uret til en af funktionerne, afhængigt af det valgte produkt (ristet brød, sandwich toast, halvdele eller bagel).

Du kan indstille følgende temperaturer:

- Undervarme
- Overvarme
- Over- / undervarme

Når funktionsdrejknappen drejes til en af disse indstillinger, lyser den røde opvarmningskontrollampe.

Når funktionsdrejknappen drejes til SLUK-positionen eller apparatet slukkes ved hjælp af tænd/sluk-knappen, slukker den røde opvarmningskontrollampe.

3. Indstil den ønskede transportbåndhastighed med den passende regulator.

Transportbåndhastigheden kan indstilles jævnt i intervallet 1 - 7.

Den laveste transportbåndhastighed svarer til længere ristetid, den højeste transportbåndshastighed svarer til kortere tid eller mindre brunfarvning af brødsiver eller andre produkter.





4. Efter opvarmingsperioden anbringes det valgte produkt (ristet brød, sandwich toast, bollehalvdel / bagel) på risteapparatet.

Det valgte produkt bevæger sig på et transportbånd gennem varmekammeret. Den færdige toast falder på leveringsbakken og glider frem til det sted, hvor den kan fjernes.

5. Fjern det færdige produkt ved hjælp af passende tang.

## 6 Rengøring

### 6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

### 6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres jævnlgt.
2. Træk krummeskuffen ud og tøm den.
3. Fjern leveringsbakken fra maskinen ved at løfte den let op og ud.
4. Om nødvendigt kan du fjerne toastdispenseren ved at skubbe begge ståltråde indad.
5. Rengør de fjernede komponenter med varmt vand, et mildt rengøringsmiddel og en blød klud eller svamp.

6. Skyl med rent vand og tør alle elementer grundigt med en blød klud.
7. Rengør den ydre overflade med en blød, fugtig klud, og tør den med en blød klud eller papirhåndklæde.
8. Fjern stædige pletter med et rengøringsmiddel til rustfrit stål eller et ikke-skurende rengøringsmiddel.
9. Rengør transportbåndet og andre vanskeligt tilgængelige steder med en lille opvaskebørste.
10. Til sidst genmonter alle demonterede elementer:
  - skub krummeskuffen ind i det angivne hul under toastdispenseren;
  - anbring leveringsbakken i apparatet ved at skubbe den bagud og fastgør den bag på apparatet på det hængende element;
  - fastgør (hvis fjernet) toastdispenseren ved at holde begge ståltråde indad og indsætte dem i de passende huller i apparatets hus.

## 7 Bortskaffelse

### Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.