

3850 3E-K



700357

Technische Gegevens


Benaming	Buffetvitrine 3850 3E-K
Art.-Nr.:	700357
Materiaal:	glas, RVS
Kleur:	zilver
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aantal niveaus: 3 ▪ Afmetingen legvlak: B 385 x D 265 x H 175 mm ▪ Afmetingen glazen deur: B 400 x H 600 mm ▪ Eigenschappen: <ul style="list-style-type: none"> - Uitneembare legvlakken - Glazen deur met vergrendeling ▪ Bediening: aan de achterkant
Afmetingen:	B 405 x D 335 x H 620 mm
Gewicht:	17,15 kg

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen!

Gebruik volgens bestemming

De buffetvitrine is bedoeld voor de presentatie van niet-temperatuurgevoelige levensmiddelen, zoals gebak, droge koekjes, chocolaatjes, belegde broodjes of sandwiches. De ruimtebesparende buffetvitrine biedt presentatie oppervlakken op 3 niveaus.

Overzicht van onderdelen

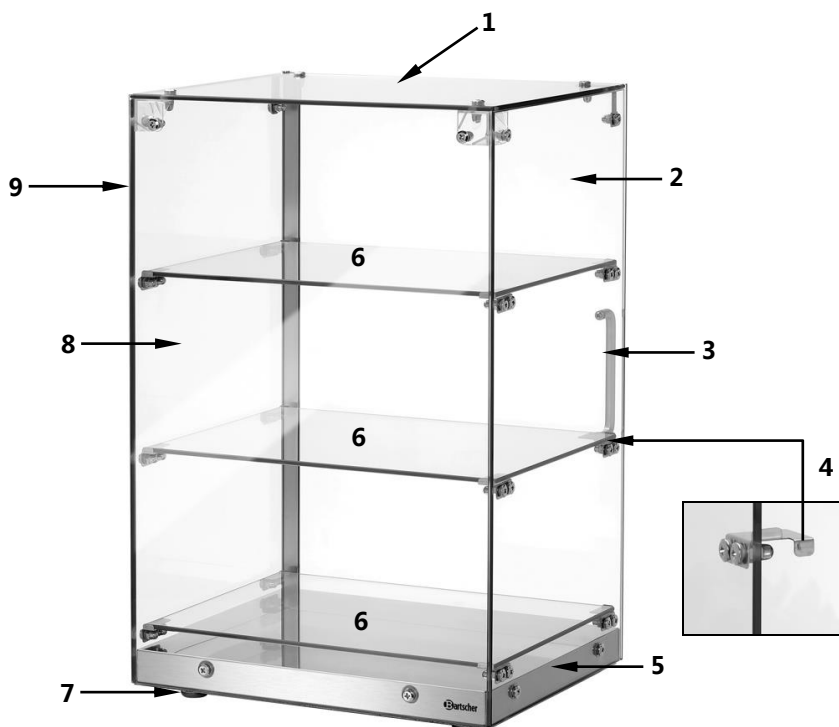

- 1 Glazen raam boven
- 2 Rechter glazen raam
- 3 Glazen deur met handgreep
(van de bedieningskant)
- 4 Magneet voor het sluiten van de deur
- 5 Basis
- 6 Glazen planchet (3x)
- 7 Poten (4x)
- 8 Glazen raam voor
- 9 Linker glazen raam

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Pak de buffetvitrine uit en verwijder het verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de milieuregelgeving.
- Reinig de buffetvitrine grondig voordat u het in gebruik neemt. Neem de instructies in het hoofdstuk „**Aanwijzingen betreffende de reiniging**“ in acht.
- Plaats de buffetvitrine op een vlakke ondergrond.
- Zorg er bij het plaatsen voor dat er voldoende ruimte aan de bedieningszijde is om de glazen deur te openen.
- Het apparaat mag niet in direct zonlicht staan.
- Bewaar geen snel bedervende producten in de buffetvitrine.
- De glazen planchetten worden aan de bedieningskant gevuld en kunnen indien nodig worden verwijderd.
- Bereid passende voedingsmiddelen en leg ze in de schappen.



- Open de glazen deur van de bedieningskant om de voedingsmiddelen eruit te nemen.

- Om de glazen deur te sluiten, wordt een magneet op de middelste bevestiging van de planchet aangebracht, die de handgreep aantrekt en de glazen deur gesloten houdt.



Aanwijzingen betreffende de reiniging

- Verwijder de planchetten om het apparaat schoon te maken.
- Reinig de planchetten en de binnen- en buitenkant van de vitrine regelmatig met een zachte, vochtige, pluisvrije doek.
- In het geval van zware vervuiling een mild reinigingsmiddel gebruiken.
- **Nooit** agressieve of schurende reinigingsmiddelen gebruiken die het oppervlak van de vitrine kunnen bekrassen.