

300L



700732

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Forberedelsesdato: **2023-05-26**

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage.....	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Apparatets funktioner.....	10
4.3	Kompilering af apparatets komponenter	11
5	Installation og betjeninga.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	13
6	Rengøring og vedligeholdelse	16
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	16
6.2	Rengøring	16
7	Mulige driftsfejl.....	18
8	Bortskaffelse.....	20



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



FORSIGTIG!

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

DK

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare

- Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
- Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Gasserne kan forårsage brand eller eksplosion.
- Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
- Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, efter at ilden er slukket.
- Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde. Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan ødelægge apparatet.
- Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
- Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.

Sikkerhed

Driftspersonale

- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år kan fylde og tømme køleskabet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.
- Du må ikke bore eller montere andre genstande inde i apparatet.
- Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Opbevaring af is.

Dette apparat er designet til at arbejde i et miljø med en maksimal temperatur på 35 °C og en relativ luftfugtighed på 80 %.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opbevaring af brændbare eller eksplosive genstande og væsker såsom ether, petroleum eller klæbemidler;
- Opbevaring af eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brandfarlige drivmidler;
- Opbevaring af farmaceutiske produkter eller konserveret blod

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

Garantiperioden for dette apparat er 24 måneder fra købsdatoen for apparatet.

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Iskiste 300L
Art.nr.:	700732
Materiale:	Stålplade, malet; plast
Materiale indvendigt:	plast
Indhold i l:	300
Brugbart indhold i l:	190
Mål indvendig (bredde x dybde x højde) i mm:	845 x 525 x 480-300
Antal kurve:	3
Kurvsmål (bredde x dybde x højde) i mm:	245 x 573 x 300 (340)
Temperaturområde fra - til i °C:	-22 - -18
Kølevæske / mængde i kg:	R290 / 0,068
GWP:	3
Klimaklasse:	B
Omgivelsestemperaturer til °C:	35
Energiklasse:	D (EU Nr. 2019 / 2018)
Energiforbrug i kWh / år:	677
Antal glasskydedæksler:	2
Drejehjul:	4 drejelige hjul, 2 låsbare
Tilslutningsværdi:	0,238 kW 220-240 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	990 x 705 x 875
Vægt i kg:	57,0

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Farve: hvid
- Temperaturregulering:
 - termostatisk
 - trinløs
- Temperaturindikator: analog
- Afkøling: statisk
- Glasskydedæksel (2):
 - enkelt, dobbelt hærdet glas
 - sikkerhedsglas
- Isolering: cyclopentan C5H10, 70 mm
- Fordampning af kondensvand
- Termostat
- Belysning LED
- Med mulighed for lukning
- Kontrol: justeringsskrue
- Kontrollampe:
 - tænd/sluk.
 - apparatet arbejder
 - aktiv køling
- Tænd/sluk-knap
- Inklusiv: 3 kurve


DK

Yderligere enhedsdata kan findes på vores websted www.bartscher.com eller i de oplysninger, der er gemt i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2018 i produkt databasen på <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Indtast artikelnummeret til din model.

4.2 Apparatets funktioner

Denne isfryser med LED-belysning og en kapacitet på 300 liter er designet til opbevaring af is og kan placeres i nærheden af kasser i et supermarked, en tankstation eller i en lille butik.

4.3 Kompilering af apparatets komponenter

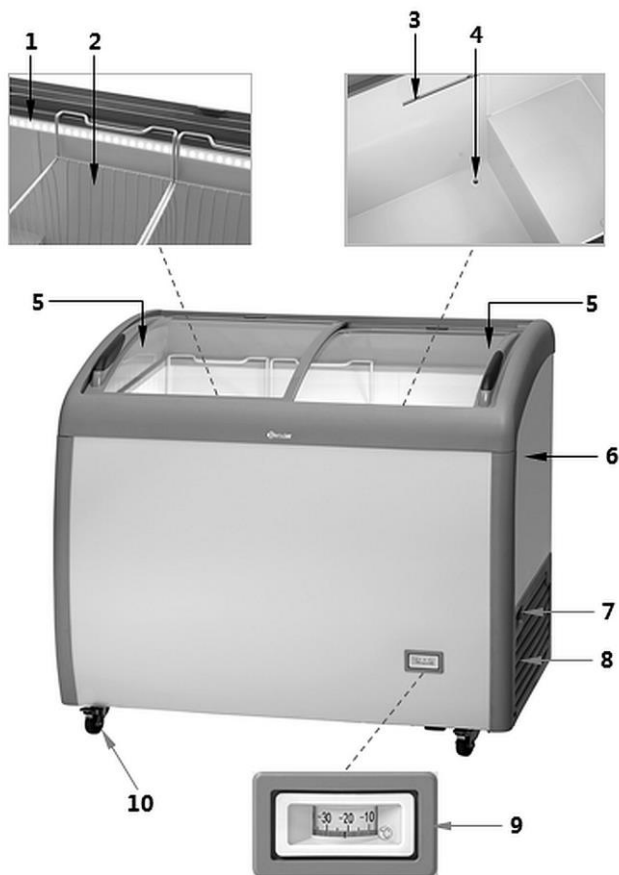

DK

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. LED- belysning | 2. Kurv (3x) |
| 3. MAX-mærkning | 4. Kondensatafløbshul |
| 5. Skydedæksel (2x) | 6. Hus |
| 7. Betjeningslementer | 8. Ventilationshuller |
| 9. Digital temperaturdisplay | 10. Styrehjul (4x, 2 til at låse) |

Fig. 1

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke får adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller nærvarmekilder (komfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets funktioner.
- Apparatet skal opstilles således, at der sikres tilstrækkelig god luft cirkulation. Hold afstanden mindst 10 cm fra brændbare vægge og genstande.
- Kompressoren må ikke vippe mere end 45 ° for at undgå beskadigelse under installation eller transport.
- Hvis apparatet skal flyttes til et andet sted, skal du gøre som følger:
 - sluk apparatet

Installation og betjeninga

- træk stikket ud af stikkontakten
 - fjern apparatets indhold
 - fastgør alle løse genstande i den interne kammer og luk døren
 - apparatet kan kun transporteres i lodret position.
- Udjævn mindre ujævnheder på monteringsstedet ved at skrue ind eller skrue ud de højdejusterbare fødder.
 - Når maskinen sættes på plads, skal du dreje hjulene med parkeringsbremsene.

OBS!

Apparatet er ikke egnet til bebyggelse.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
 - Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
 - Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Hvis apparatet ikke er blevet opbevaret eller transporteret vandret, skal det stå i vandret position i 12 timer, før det tilsluttes strømforsyningen.
 - Efter strømsvigt skal du vente mindst 3 minutter, før du tilslutter apparatet igen for at forhindre beskadigelse af kompressoren.

DK

5.2 Betjening

Brugervejledning

- Opbevar aldrig uforseglede eller uemballerede fødevarer i apparatet.
- For at reducere tabet af kølig luft i apparatet, skal dørens åbningstid være så kort som muligt. Derudover bør skydedækslerne ikke åbnes for ofte.
- I tilfælde af pludselig strømafbrydelse må du ikke åbne skydedækslerne, for at undgå at miste kold luft.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne inde i apparatet ikke er blokeret.
- Hvis apparatet er slukket i længere tid, skal du fjerne alt mad, rengøre apparatet og lade skydedækslerne være åbne.

Før første brug

1. Rengør apparatet og udstyret i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnit 6 "**Rengøring**" inden første brug.
2. Til sidst tør apparatet og tilbehøret.
3. Læg kurvene i apparatet.
4. Luk apparatets skydedæksler.
5. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
6. Apparatet skal nå driftstemperatur inden den første anvendelse, og inden den ønskede mad anbringes i apparatet.

Betjeningslementer

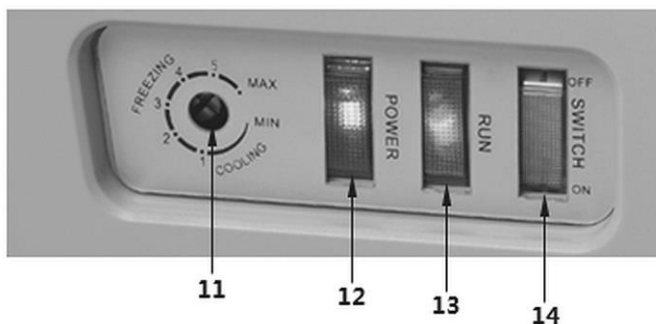


Fig. 2

11. Temperaturregulator
12. Driftskontrollampe (rød)
13. Kølekontrollampe (grøn)
14. Tænd/Sluk-kontakt til LED belysning

LED- belysning

Apparatet er udstyret med LED-belysning, LED-lysstrimlen er inde i apparatet. Tænd/sluk-kontakten til LED-belysning er placeret på højre side af apparatet.

1. Tænd om nødvendigt LED-belysningen ved hjælp af tænd / sluk-kontakten (14). (**ON**position) eller sluk (**OFF**position).

Temperaturregulering

Temperaturen kan ændres ved jævn justering af temperaturregulatoren. Denne justering er kun mulig med en skruetrækker.



Fig. 3

OBS!

Brug ikke apparatet i lang tid under "MAX"-indstillingen , da dette kan beskadige apparatet. Brug kun denne indstilling som en hurtigfrysefunktion.

Temperaturområdet, der kan indstilles i apparatet er fra -22 ° C til -18 ° C.

Den optimale temperaturindstilling til midlertidig opbevaring af is er -10 ° C til -15 ° C. Isen skal derefter indtages snart.

Til langtidsopbevaring af is skal du vælge en indstilling på omkring -18 ° C.

FORSIGTIG!

Hvis opbevaringstemperaturen ikke opretholdes, kan isen blive forringet.

Slukning af apparatet

Når du er færdig med at bruge apparatet, skal det afbrydes fra stikkontakten (træk stikket ud!).

Låsning af apparatet med en nøgle

Apparatet leveres med en lås og 2 taster og kan låses om nødvendigt.

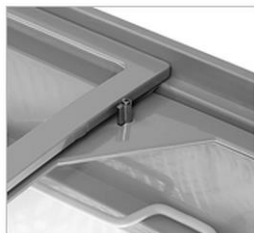


Fig. 4

1. Luk skydedækslet.
2. Anbring låsen i det område, der er beregnet til dette formål.
3. Indsæt nøglen, og luk isfryseren.

6 Rengøring og vedligeholdelse

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

1. Enheden skal rengøres og afrimes regelmæssigt.
2. Fjern alle genstande fra apparatet, og opbevar dem i løbet af denne tid i en anden fryser.
3. Fjern alle kurver fra apparatet.
4. Apparatet har ikke en automatisk afrimningsfunktion. For at forkorte afrimningstiden skal du lade skydedækslerne være åbne i nogen tid.
5. Tøm det resulterende kondensat gennem afløbshullet inde i apparatet ved at løsne møtrikken og trække stikket (udad) på bagsiden af apparatet.
6. Rengør apparatets indvendige og udvendige overflader samt skydedækslerne med en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.

Rengøring og vedligeholdelse

7. Tør de rensede overflader af med en klud fugtet med rent vand.
8. I slutningen skal de vaskede overflader tørres grundigt.
9. Luk afløbshullet med møtrikken og stikket.
10. Lad skydedækslerne være åbne for at lade apparatet tørre helt inden rengøring.
11. Rengør kurvene grundigt med varmt vand, en blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel.
12. Skyl kurvene med rent vand og tør med en blød klud.
13. Støv opsamlet på bagsiden af apparatet og på kondensatoren skal tørres af mindst 4 gange om året. Brug en blød tør børste, elektrostatisk klud eller støvsuger.

HENVISNING!

Manglende overholdelse af den anbefalede hyppighed af rengøring af kondensatoren fører til en betydelig reduktion i apparatets effektivitet.

14. Hvis apparatet ikke har været i brug i lang tid, skal du rengøre det som beskrevet ovenfor og lade skydedækslerne være åbne for at undgå ubehagelig lugt og skimmelsvamp inde i apparatet.

Vedligeholdelse

Vi anbefaler at servicere apparatet mindst en gang om året og om nødvendigt indgå en servicekontrakt.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke	Stikket er forkert tilsluttet.	Træk stikket ud og sæt det korrekt i stikkontakten
	Beskadiget forbindelseskabel eller stik	Kontakt kundeservice
	Elforsyningssikringen er beskadiget	Kontroller sikringen, eventuel udskift om nødvendigt
	Beskadiget stikkontakt	Kontroller apparatet ved at tilslutte det til en anden stikkontakt.
	Ingen strøm	Kontroller strømforsyningen
Apparatets temperatur er for lav / for høj	Direkte sollys eller varmekilder i nærheden	Flyt apparatet væk fra eventuelle varmekilder
	Dårlig luftcirkulation omkring apparatet	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
	For høj omgivelsestemperatur	Sørg for tilstrækkelig ventilation eller installer apparatet i et køligere rum
	Skydedækslet er ikke helt lukket eller har været åben for længe	Luk helt skydedækslet. Lad dækslet stå åben i så kort tid som muligt

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatets temperatur er for lav / for høj	Fordamperen iset op	Afrim apparatet
	Kondensatoren er blokeret af støv	Rengør kondensatoren.
	Uegnede fødevarer (f.eks. varme retter) er i apparatet	Fjern uegnede fødevarer
	Blokeret ventilator	Fjern blokeringen af ventilatoren
	Apparatet er overfyldt	Reducer mængden af opbevarede fødevarer
Apparatets drift skaber for meget støj	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag
	Løse møtrikker/bolte	Spænd møtrikkerne/boltene
	Apparatet rører ved vægge eller andre genstande	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
Apparatet mister vand	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag
	Afløbshullet er ikke lukket	Luk afløbshullet i bunden af apparatet med møtrikken Sæt stikket i afløbshullet udefra

Reservevedele

Reservevedele til reparation af dette apparat, der er anført i bilag II til FORORDNING (EU) 2019/2018 er tilgængelige i en periode på mindst otte år efter, at den sidste model blev markedsført.

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.

Kølemiddel

Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.