

700A1



316347

700A1A



317347

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nom	Range-poubelle	
Modèle:	700A1	700A1A
Code-No. :	316347	317347
Matériau :	Acier inoxydable 18/10	
Version :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ type de porte : porte à trappe ▪ pieds à hauteur réglable ▪ hauteur réglable : 850 - 900 mm 	
	▪ sans bordure	▪ avec dossier 40 mm
Version du récipient intérieur :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ acier inoxydable ▪ dimensions: L 250 x P 295 x H 400 mm ▪ capacité : 28 litres ▪ avec poignées latérales ▪ amovible 	
Dimensions :	L 400 x P 700 x H 850 mm	
Poids :	28 kg	28,1 kg

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !


Aperçu des pièces



- 1 Plateau supérieur
- 2 Boîtier
- 3 Poignée latérale de la poubelle (2)
- 4 Pieds (4)
- 5 Porte à trappe du range-poubelle
- 6 Poubelle

Consignes pour l'utilisateur

- Déballez le range-poubelle et éliminez l'emballage complet conformément à la loi relative à la protection de l'environnement.
- Retirez délicatement le film protecteur ; si vous utilisez des ciseaux ou d'autres outils, veillez à ne pas rayer les surfaces extérieures.
- Placez le range-poubelle à l'endroit choisi et la mettez à niveau à l'aide des pieds réglables en hauteur, en les vissant ou dévissant.
- En installant le range-poubelle, veillez à assurer assez de place pour pouvoir facilement ouvrir la porte à trappe.
- Placez la poubelle dans le range-poubelle : l'accrocher à l'endroit prévu à cet effet, se trouvant sur la porte à trappe.

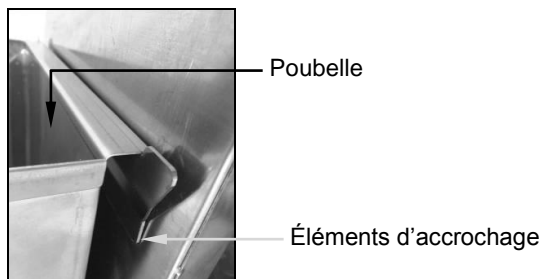

- Nettoyer régulièrement le range-poubelle.
- Ouvrir la porte à trappe du range-poubelle et retirer la poubelle en utilisant les poignées latérales. La nettoyer soigneusement de l'intérieur et de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit nettoyant doux. Rincer à l'eau claire et enfin, sécher soigneusement la poubelle.
- Nettoyer régulièrement le range-poubelle et la porte à trappe en utilisant un chiffon doux, humide et qui ne laisse pas de peluches. Utiliser un produit nettoyant doux pour les taches tenaces.
- Pour polir les surfaces nettoyées, utiliser un chiffon doux et sec.
- **Ne jamais** utiliser de produits nettoyants rugueux ou abrasifs, de paille de fer ou d'éponges qui pourraient rayer la surface du range-poubelle.