

**700A1**



**316347**

**700A1A**



**317347**

## OPIS PRODUKTU

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| <b>Nazwa</b>                   | <b>Szafka z koszem na śmieci</b>   |                  |
| Model:                         | <b>700A1</b>   | <b>700A1A</b>    |
| Nr art.:                       | <b>316347</b>  | <b>317347</b>    |
| Materiał:                      | Stal chromowo-niklowa 18/10  |                  |
| Wersja:                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rodzaj drzwi: uchylne</li> <li>▪ nóżki z regulacją wysokości</li> <li>▪ regulowana wysokość: 850 - 900 mm</li> </ul>  |                  |
|                                | ▪ bez rantu  | ▪ z rantem 40 mm |
| Wersja pojemnika wewnętrznego: | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stal nierdzewna</li> <li>▪ wymiary: szer. 250 x gł. 295 x wys. 400 mm</li> <li>▪ pojemność: 28 litrów</li> <li>▪ z uchwytami bocznymi</li> <li>▪ wyjmowany</li> </ul> |                  |
| Wymiary:                       | szer. 400 x gł. 700 x wys. 850 mm  |                  |
| Ciężar:                        | 28 kg  | 28,1 kg          |

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!


## Przegląd części



- 1 Górny blat
- 2 Obudowa
- 3 Uchwyt boczny kosza na śmieci (2)
- 4 Nóżki (4)
- 5 Drzwi uchylne szafki
- 6 Kosz na śmieci

## Wskazówki dla użytkownika

- Rozpakować szafkę z koszem na śmieci i usunąć oraz wyrzucić zgodnie z przepisami o ochronie środowiska wszystkie materiały opakowaniowe.
- Ściągnąć ostrożnie folię ochronną; jeśli będą przy tym używane nożyczki lub inne narzędzia, należy uważać, aby nie porysować powierzchni zewnętrznych.
- Ustawić szafkę z koszem na śmieci w potrzebnym miejscu i wypoziomować ją za pomocą nóżek o regulowanej wysokości, wkręcając je lub wykręcając.
- Ustawiając należy zwrócić uwagę, aby od strony obsługi pozostawić wystarczającą ilość miejsca do otwierania drzwi uchylnych szafki.
- Umieścić kosz na śmieci w szafce: zawiesić go na elemencie do powieszenia umieszczonym na drzwiach uchylnych szafki.

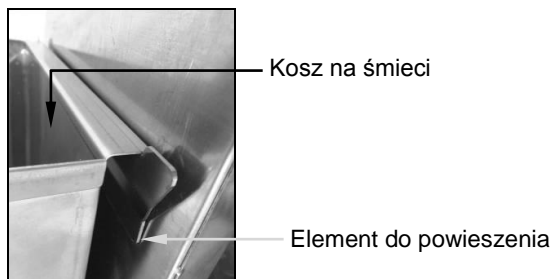

- Szafkę z koszem na śmieci należy regularnie czyścić.
- Otworzyć drzwi uchylne szafki i wyjąć z szafki kosz na śmieci za pomocą uchwytów bocznych. Wyczyścić go dokładnie wewnątrz i na zewnątrz za pomocą miękkiej ściereczki i łagodnego środka myjącego. Opłukać czystą wodą, a na zakończenie kosz na śmieci dokładnie osuszyć.
- Obudowę szafki z koszem na śmieci oraz drzwi uchylne szafki należy regularnie przecierać miękką, wilgotną, nie mechacącą się ściereczką. W razie silnych zabrudzeń użyć łagodnego środka czyszczącego.
- Do polerowania wyczyszczonych powierzchni używać miękkiej, suchej ściereczki.
- **Nigdy** nie stosować szorstkich ani szorujących środków czyszczących, wełny stalowej lub gąbek, które mogłyby porysować powierzchnię szafki z koszem na śmieci.