


**ILZF10**

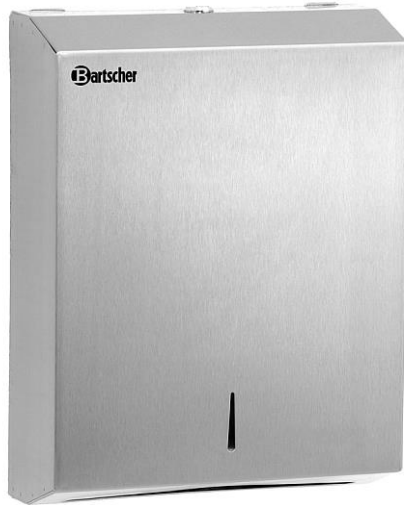

**850006**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0  
Факс: +49 5258 971-120  
**Технічна допомога:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

Версія: 2.0

Дата підготовки: 2023-07-28

**Оригінальна інструкція з експлуатації**

## Технічні дані


Назва:	Диспенсер паперових рушників
Номер артикула	850006
Матеріал:	хромонікелева сталь, матова
Розміри (шир. x гл. x вис.) в мм:	285 x 100 x 370
Вага в кг:	1,9

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін!

## Версія / властивості

- Модель: Настінний монтаж
- Можливість додавати: так
- Контроль рівня заповнення: оглядовий отвір
- Оснащення через передню заслінку
- Підходить для стандартного паперу, що складається
- Згинання паперу:
  - Розташування згинанням
  - Розташування шарами
  - Розташування зиг-загом
- Закривається: так
- В комплекті: кріпильний матеріал (чотириточкове кріплення)
- Не входить до комплекту поставки: заповнення

## Перелік складових частин приладу

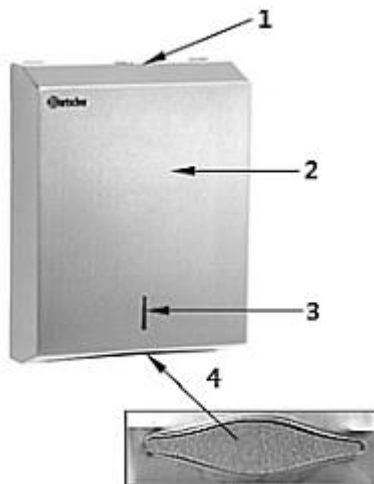

UK

1. Замок
2. Передня заслінка
3. Оглядовий отвір рівня заповнення
4. Отвір для отримання рушників

## Установка


1. Розпакувати диспенсер паперових рушників і видалити всі пакувальні матеріали.
2. Відкрити передню заслінку диспенсера паперових рушників за допомогою ключа, що додається.
3. Використовувати монтажну пластину як шаблон і позначити 4 місця для отворів в стіні на потрібній висоті.
4. Просвердлити в стіні 4 отвори і вставити в них кілочки, що додаються.
5. Прикрутити диспенсер паперових рушників до стіни за допомогою гвинтів, що додаються.




## Відповідні паперові рушники

### **ВКАЗІВКА!**


При заповненні слід звернути увагу на напрямок складання рушників. Вставити їх в диспенсер, як показано нижче.

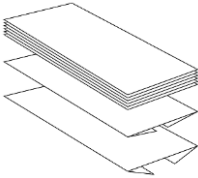

Розташування шарами

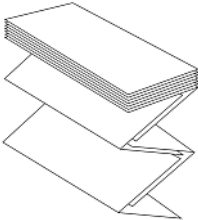

Розташування зиг-загом

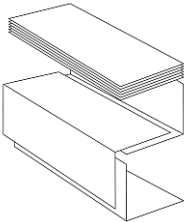

Розташування згинанням

## Заповнення / отримання паперових рушників

1. Відкрити передню заслінку.
2. Наповнити диспенсер відповідними паперовими рушниками.
3. Закрити передню заслінку.
4. Закрити диспенсер паперових рушників за допомогою ключа.
5. Витягати паперові рушники з нижнього отвору в міру необхідності.

Оглядовий паз на передній заслінці дозволяє перевірити рівень заповнення.



## Чищення

### **УВАГА!**

**Ніколи не слід користуватися агресивними або грубозернистими миючими засобами, які могли б подряпати поверхню приладу.**

1. Протерти диспенсер паперових рушників зсередини і зовні м'якою вологою серветкою.
2. На завершення осушити очищену поверхню за допомогою м'якої серветки.