

**WB1001**



**120417**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Service hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2024-03-22

---

## Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed .....	2
1.1	Forklaring af advarselsord .....	2
1.2	Sikkerhedstips .....	3
1.3	Brug som beregnet .....	6
1.4	Ukorrekt brug .....	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse .....	7
2.3	Overensstemmelseserklæring .....	7
3	Transport, emballage og opbevaring .....	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage .....	8
3.3	Opbevaring .....	8
4	Tekniske data .....	9
4.1	Tekniske data .....	9
4.2	Apparatets funktioner.....	10
4.3	Kompilering af apparatets komponenter .....	11
5	Installation og betjeninga.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	13
6	Rengøring.....	16
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	16
6.2	Rengøring .....	16
7	Mulige driftsfejl.....	17
8	Bortskaffelse.....	18



**Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!**

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

## 1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

### 1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



**FARE!**

**FARE** symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



### ADVARSEL!

**ADVARSEL** symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



### FORSIGTIG!

**FORSIGTIG** symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

### OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

### HENVISNING!

**HENVISNING** symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

## 1.2 Sikkerhedstips

### Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

### Brandfarlige materialer

- Udsæt aldrig apparatet til høje temperaturer, såsom en komfur, åben ild, varmeudstyr og lign.
- Rengør apparatet regelmæssigt for at undgå brandfare.
- Undlad at dække apparatet med aluminiumsfolie eller klud.
- Brug kun apparatet ved hjælp af de materialer, der er udpeget til dette formål og med de relevante temperaturindstillinger. Materialer, fødevarer og madrester i apparatet kan antændes.
- Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige materialer, såsom benzin, alkohol. Høj temperatur forårsager fordampning af disse materialer, og som følge af kontakt med antændelseskilder kan der forekomme en eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Når ilden er slukket, skal der sikres en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

### Varme overflader

- Apparatets overflader bliver varme under drift. Der er risiko for forbrændinger. Høje temperaturer forbliver også efter afbrydelsen.
- Rør ikke apparatets varme overflader. Brug de tilgængelige betjeninger og håndtag.
- Apparatet kan kun transporteres og rengøres, når det er helt afkølet.
- Sprøjt ikke varme overflader med koldt vand eller brandfarlige væsker.

### Anvendelse kun under tilsyn

- Apparatet må kun betjenes under tilsyn.
- Bliv altid i nærheden af apparatet.

### Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

### Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

## 1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Skånsom opvarmning af boller og pølser med damp.

## 1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- opvarmning af uegnede fødevarer.



## 2 Generelle oplysninger

### 2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

### 2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

DK

### 2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

## 3 Transport, emballage og opbevaring

### 3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

### 3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

### 3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

## 4 Tekniske data

### 4.1 Tekniske data

Navn:	Hotdog-damper WB1001
Artikelnr.:	120417
Materiale:	rustfrit stål
Indhold:	op til 100 hotdogpølser   op til 15 hotdogboller
Indhold af vandbeholder i l:	4,4 - 9,2
Opvarmningstid, når den er fyldt med vand ved 60 °C   9,2 l, i min. ca.:	45
Temperaturområde fra - til i °C:	25 - 100
Mål øvre hylde (bredde x dybde) i mm:	300 x 300
Mål nedre hylde (bredde x dybde) i mm:	2x160 x 2x205
Kapslingsklasse:	1
Kapslingsklasse:	IPX0
Effekt:	1,2 kW   220-240 V   50/60 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	405 x 435 x 505
Vægt i kg:	10,6

DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!


## Version / egenskaber

- Styring: drejeknap
- Temperaturregulering: termostatisk | trinløs
- Tænd/sluk-kontakt
- Dørtype: skydedør
- Dørmateriale: glas
- Vandbakke til luftbefugtning
- Kontrollamper:
  - vandfyldning
  - Tænd/sluk.
- Inklusiv:
  - 1x pladeindsats med gitterrist
  - 2x perforeret plade

## 4.2 Apparatets funktioner

I en hotdog-damper opvarmes vandet i vandbakken til den passende temperaturindstilling. Den resulterende damp varmer og holder varmen op til 100 hotdogs og 15 hotdogboller.

### 4.3 Kompilering af apparatets komponenter

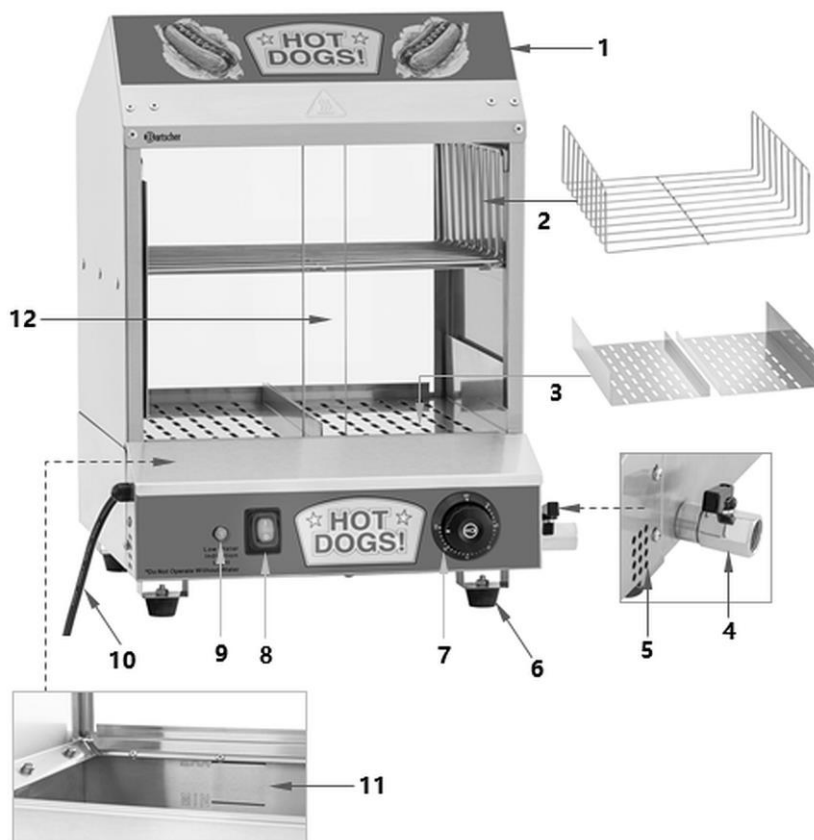

DK

Fig. 1

- |   |  |
|---|--|
| 1. Hus                                  | 2. Ristgitter  |
| 3. Perforeret plade (2x)                | 4. Taphane for varmt vand                            |
| 5. Ventilationshuller                   | 6. Fødder (4x)                                       |
| 7. Temperaturregulator                  | 8. Tænd/sluk-knap med integreret kontrollampe (grøn) |
| 9. Kontrollampe for vandmangel (orange) | 10. Strømkabel                                       |
| 11. Vandbakke til luftbefugtning        | 12. Glasskydedør (2x)                                |

## 5 Installation og betjeninga

### 5.1 Installation

#### Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



#### **FORSIGTIG!**

##### **Fare for kvælning!**

Børn må ikke får adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
  - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
  - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
  - let tilgængelig
  - med god ventilation.
- Hold tilstrækkelig afstand fra bordets kanter. Apparatet kan tippe og falde.
- Hold afstanden mindst 10 cm fra brændbare vægge og genstande.

### Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
  
- Brug ikke apparatet med en ekstern timer eller fjernbetjening.

## 5.2 Betjening

### Før brug

1. Apparatet og udstyret skal rengøres grundigt efter anvisningerne angivet i kapitel 6 "Rengøring" før brug.
2. Tør alle rengjorte dele og overflader med en fnugfri klud.



Fig. 2

3. Hæld ca 7,5 liter vand i bakken.

#### **OBS!**

**Vandstanden skal altid være mellem MIN- og MAX-mærkerne i vandbakken.**

#### **ANVISNING!**

**Hæld varmt vand for at forkorte opvarmningsfasen.**

DK

4. Placer den perforerede bakke på vandbakken.
5. Placer ristgitteret på den øverste pladeindsats.
6. Luk apparatets glasskydedør.

### Vandmangel-kontrollampe

#### **OBS!**

**Kontroller vandstanden i vandbakken under apparatets drift. Hæld altid nok vand til at opretholde den nødvendige vandstand.**

**Apparatet må ikke løbe tør.**

Der er en svømmerafbryder i vandbakken, som føres i et rør. Når vandstanden er for lav, lyser vandmangel-kontrollampen konstant. Det er derefter nødvendigt at tilføje vand.

I dette tilfælde er opvarmning ikke mulig.

Ved tilsætning af vand bevæges svømmerafbryderen i røret op. Når en tilstrækkelig mængde vand er nået, åbner svømmerafbryderen det elektriske kredsløb, og vandmangel-kontrollampen slukker.

Apparatet begynder at varme op.

#### **OBS!**

**Hvis apparatet har kørt tør, sluk for det og lade det køle helt af, før du fylder apparatet med vand. Hvis du tilføjer vand til en tør enhed, mens den stadig er varm, kan du beskadige varmespiralen.**

DK

### Opstart

1. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
2. Tænd for apparatet ved at sætte tænd/sluk-knappen til "I".

Den grønne strømkontrollampe på tænd/sluk-knappen lyser.

3. Indstil temperaturregulatoren til den højeste temperatur på 100°C for at forvarme apparatet.

Varmelegemet tænder og opvarmer vandet i vandbakken.

Vandopvarmningstiden er cirka 45 minutter (ved hældning af vand ved 60 °C | 9,2 l).

Apparatet forvarmes, indtil der dannes damp i apparatet.

#### **ANVISNING!**

**Opvarmningstiden varierer afhængigt af antallet og størrelsen af hotdogs.**

4. Drej temperaturregulatoren til den ønskede temperaturindstilling.



- Placer det nødvendige antal hotdogpølser i apparatet. Placer dem på de perforerede plader i bunden af apparatet.
- Placer det nødvendige antal pølseboller på grillristen i den øverste del af pølsedamperen

### **ANVISNING!**

**Hvis du efterlader pølsebollerne i apparatet for længe, kan det medføre, at de bliver gennemblødte.**



Fig. 3

- Når pølsebollerne og pølserne er varme, skal du bruge en tang til at fjerne dem fra apparatet.
- Fyld hotdogs efter ønske.

DK

### **Sluk for apparatet**

- Hvis apparatet ikke længere bruges, skal temperaturregulatoren drejes til "0".
- Sæt tænd/sluk-kontakten i position "0".
- Afbryd apparatet fra strømforsyningen (tag stikket ud!).

## 6 Rengøring

### 6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

### 6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres regelmæssigt i slutningen af arbejdsdagen, om nødvendigt også oftere.
2. Fjern gitteret og de perforerede ark fra apparatet.
3. Rengør dem med varmt vand, et mildt rengøringsmiddel og en blød klud eller svamp.
4. Skyl de rengjorte elementer i rent vand.
5. Disse dele bør regelmæssigt desinficeres med et desinfektionsmiddel, der er egnet til kontakt med fødevarer.
6. Til sidst vandet skal bortledes til en passende beholder gennem vandtaphanen.
7. Rengør vandbakken med varmt vand og en blød klud.
8. Tør vandbakken af med en ren klud.
9. Tør apparatet af indvendigt og udvendigt med en blød fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
10. Skyl de rensede overflader grundigt med rent vand for at fjerne eventuelle rengøringsrester.
11. Tør grundigt de rensede overflader og elementer med en blød klud.

## 7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-  
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl  
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets  
typeskilt.

<b>Fejl</b>	<b>Mulig årsag</b>	<b>Fjernelse</b>
Apparatet varmer ikke op	Ukorrekt tilsluttet stik	Isæt stikket korrekt
	Strømforsyningssikringen er blevet aktiveret	Kontroller sikringen, kontroller apparatet efter tilslutning til en anden stikkontakt
	Tilslutningskablet er beskadiget	Kontakt kundeservice
	Temperaturen er ikke indstillet	Indstil den ønskede temperatur
Der dannes ingen damp i apparatet	Temperaturen er indstillet for lav	Korriger temperaturindstilling
	Utilstrækkelig vandstand i vandbakken	Tjek vandstanden, tilsæt vand hvis nødvendigt

### 8 Bortskaffelse

#### Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.