

## DT 2000 1G



**370211**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Service hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: 2.0

Forberedelsesdato: 2024-06-11

---

## Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed .....	2
1.1	Forklaring af advarselsord .....	2
1.2	Sikkerhedstips .....	3
1.3	Brug som beregnet .....	6
1.4	Ukorrekt brug .....	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse .....	7
2.3	Overensstemmelseserklæring .....	7
3	Transport, emballage og opbevaring .....	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage.....	8
3.3	Opbevaring .....	8
4	Tekniske data .....	9
4.1	Tekniske data .....	9
4.2	Apparatets funktioner.....	10
4.3	Kompilering af apparatets komponenter .....	11
5	Installation og betjeninga.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	14
6	Rengøring.....	19
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	19
6.2	Rengøring .....	19
7	Mulige driftsfejl.....	21
8	Bortskaffelse.....	22



**Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!**

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

## 1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

### 1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



**FARE!**

**FARE** symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



### ADVARSEL!

**ADVARSEL** symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



### FORSIGTIG!

**FORSIGTIG** symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

### OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

### HENVISNING!

**HENVISNING** symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

## 1.2 Sikkerhedstips

### Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

### Brandfarlige materialer

- Udsæt aldrig apparatet til høje temperaturer, såsom en komfur, åben ild, varmeudstyr og lign.
- Rengør apparatet regelmæssigt for at undgå brandfare.
- Undlad at dække apparatet med aluminiumsfolie eller klud.
- Brug kun apparatet ved hjælp af de materialer, der er udpeget til dette formål og med de relevante temperaturindstillinger. Materialer, fødevarer og madrester i apparatet kan antændes.
- Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige materialer, såsom benzin, alkohol. Høj temperatur forårsager fordampning af disse materialer, og som følge af kontakt med antændelseskilder kan der forekomme en eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Når ilden er slukket, skal der sikres en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

### Varme overflader

- Apparatets overflader bliver varme under drift. Der er risiko for forbrændinger. Høje temperaturer forbliver også efter afbrydelsen.
- Rør ikke apparatets varme overflader. Brug de tilgængelige betjeninger og håndtag.
- Apparatet kan kun transporteres og rengøres, når det er helt afkølet.
- Sprøjt ikke varme overflader med koldt vand eller brandfarlige væsker.

### Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

### Anvendelse kun under tilsyn

- Apparatet må kun betjenes under tilsyn.
- Bliv altid i nærheden af apparatet.

DK

### Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt brug eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Apparatet må kun anvendes i teknisk ubestridelig stand, hvilket sikrer sikker drift.
- Apparatet må kun bruges, hvis forbindelserne er i teknisk forsvarlig stand, hvilket sikrer sikker drift.
- Apparatet kan kun bruges, når den er ren.
- Brug kun originale reservedele. Du må aldrig selv reparere apparatet.
- Foretag ikke modifikationer eller ændringer på apparatet.

## 1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

Grilning af passende produkter.

## 1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.



## 2 Generelle oplysninger

### 2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

### 2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

### 2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

### 3 Transport, emballage og opbevaring

#### 3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

#### 3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

#### 3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

## 4 Tekniske data

### 4.1 Tekniske data

<b>Navn:</b>	<b>Kontaktgrill DT 2000 1G</b>
Artikelnr.:	<b>370211</b>
Materiale:	rustfrit stål
Materiale grillplader:	aluminium
Antal grill-enheder:	1
Mål øverste grillplade (bredde x dybde) i mm:	205 x 285
Mål nederste grillplade (bredde x dybde) i mm:	240 x 305
Grillflade version:	glat
Temperaturområde fra – til i °C	50 - 300
Tidsindstilling i min.:	0 - 99
Kapslingsklasse:	IPX4
Tilslutningsværdi:	2 kW   230 V   50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	320 x 555 x 305
Vægt i kg:	20,4

DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

## Version / egenskaber


- Temperaturregulering:
  - temperatur på grillplader justerbar separat
  - hver 10°C
  - termostatisk
- Programmering: ja
- Regulerbart stop til den øverste grillplade
- Fedtdrypbakke
- Timer
- Digitale displays
- Styring:
  - elektronisk
  - knap
- Tænd/sluk-knap
- Kontrollampe: Tænd/sluk.
- Egenskaber:
  - 4 hukommelsespladser til lagring af grillindstillinger
  - Digitale displays til temperatur og tidsvisning
  - Lydsignal efter tiden er gået

DK

## 4.2 Apparatets funktioner

Takket være den uafhængige temperaturstyring af de øverste og nederste grillplader kan du individuelt justere kontaktgrillens indstillinger til hver enkelt rets behov. Det smalle design med en usædvanlig dyb grilloverflade giver dig mulighed for at bruge denne model i ethvert køkken, hvilket sikrer øjeblikke af afslapning, mens du griller: efter en vis tid høres et akustisk signal.

### 4.3 Kompilering af apparatets komponenter

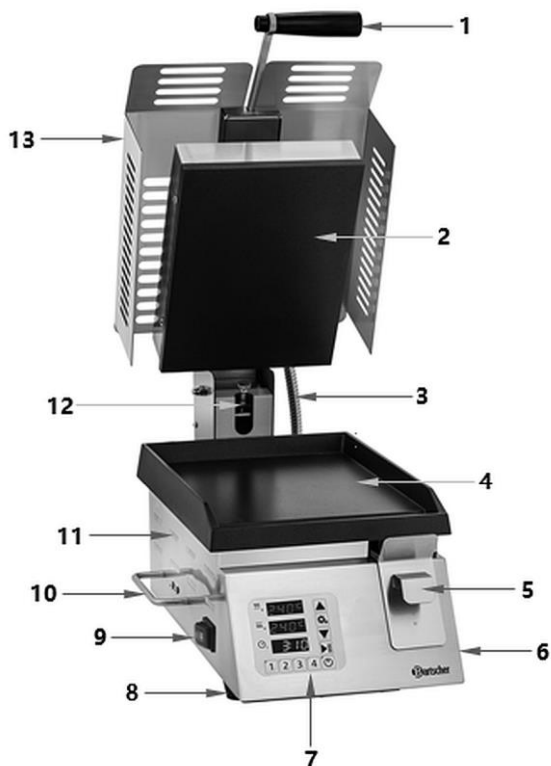

DK

- |   |  |
|---|--|
| 1. Betjeningshåndtag                                      | 2. Øverste grillplade                  |
| 3. Kabelføring  | 4. Nederste grillplade                 |
| 5. Fedtdrypbakke  | 6. Hus                                 |
| 7. Kontrolpanel   | 8. Fod (4x)                            |
| 9. Tænd/sluk-knap med integreret strømkontrollampe (grøn) | 10. Håndtag (2x)                       |
| 11. Ventilationshuller                                    | 12. Top grillplade stop justeringskrue |
| 13. Pladedæksel til beskyttelse mod varme                 |  |

Fig. 1

## 5 Installation og betjeninga

### 5.1 Installation



#### **FORSIGTIG!**

I tilfælde af ukorrekt installation, indstilling, drift, vedligeholdelse eller ukorrekt håndtering af maskinen kan der opstå personskader eller driftsfejl.

Indstilling og installation samt reparation må kun udføres af en autoriseret servicetekniker i overensstemmelse med gældende nationale lovgivning.

#### **HENVISNING!**

Producenten påtager sig intet ansvar eller garanti for skader, der skyldes manglende overholdelse af regler eller forkert installation.

DK

### Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



#### **FORSIGTIG!**

#### **Fare for kvælning!**

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
  - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer

## Installation og betjeninga

---

- stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
  - let tilgængelig
  - med god ventilation.
- Hold afstanden mindst 20 cm fra brændbare vægge og genstande.

### Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
  - Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
  - Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- 
- Brug ikke apparatet med en ekstern timer eller fjernbetjening.

## 5.2 Betjening



### ADVARSEL

**Fare for forbrændinger!**

**Grillpladerne, opsamlingsbeholderen og de ydre overflader er meget varme under drift og forbliver varme i nogen tid efter, at apparatet er slukket.**

Rør ikke de varme overflader.

Når du betjener apparatet og straks efter at det er slukket, skal du kun berøre håndtaget og betjeningselementerne.

**Fare for forbrændinger på grund af varm damp!**

**Varm damp kan undslippe, når apparatet åbnes.**

Åbn apparatet forsigtigt ved hjælp af betjeningshåndtaget.

**Fare for forbrændinger på grund af varmt fedt, fedtstænk!**

Beskyt dine hænder og ansigt mod fedtstænk.

Brug beskyttelseshandsker.

DK

### Før første brug

1. Rengør apparatet i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnit 6 "Rengøring" inden brug.
2. Desinficer grillpladerne regelmæssigt med et desinfektionsmiddel beregnet til kontakt med fødevarer.
3. Placer den rengjorte og fuldstændigt tørrede fedtdrypbakke foran på apparatet i den dertil beregnede åbning.
4. Spray grillpladerne med slip-let spray tre eller fire gange før brug.



### Betjeningselementer / kontrollamper

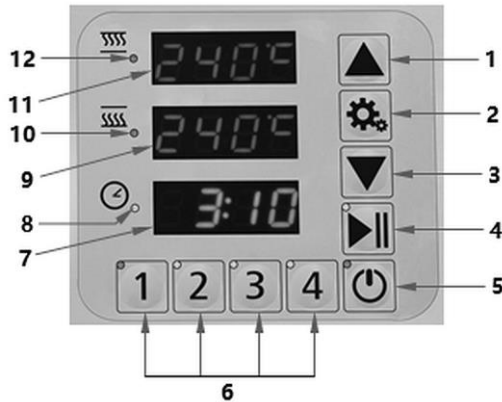


Fig. 2


- |  |  |
|--|--|
| 1. Knap til at hæve indstillingsværdier                        | 2. Indstillingsknap  |
| 3. Knap til at reducere indstillingsværdier                    | 4. Start/Stop Timer-knap                                   |
| 5. Tænd/Sluk-knap med kontrollampe                             | 6. Knapper til hurtig programvalg med kontrollamper        |
| 7. Tidsindstilling digitalt display                            | 8. Tidsindstillingskontrollampe                            |
| 9. Digitalt display af temperaturen på den nederste grillplade | 10. Kontrollampe til opvarmning af den nederste grillplade |
| 11. Digitalt display af temperaturen på den øverste grillplade | 12. Kontrollampe til opvarmning af den øverste grillplade  |

DK

### Opstart

1. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
2. Tænd for apparatet ved hjælp af tænd/sluk-knappen på venstre side af apparatet.

Den grønne strømkontrollampe på tænd/sluk-knappen lyser.

3. Tryk let på Tænd/sluk-knappen.  på apparatets kontrolpanel.

Tænd/sluk-knap-kontrollampen lyser for at angive, at apparatet er tændt.




De senest anvendte temperatur- og tidsindstillinger vises på de relevante digitale displays, når du tænder for apparatet.

Hvis indstillingerne efter aktivering ikke stemmer overens med de ønskede værdier, kan du ændre dem efter behov. Tilgængelige hukommelsespladser til lagring af

indstillinger **1** **2** **3** **4** kan programmeres med de ønskede temperatur- og tidsindstillinger. For at programmere skal du følge instruktionerne i det følgende afsnit.



### Ændringer af indstillede parametre

#### 1. Temperatur for den øverste grillplade:




- tryk først på en af hurtigvalgsknapperne (f.eks. tilstand), for at ændre temperaturen,
- tryk derefter på indstillingsknappen én gang , for at få vist den indstillede temperaturværdi for den øverste grillplade,
- tryk derefter på knappen  eller , for at indstille den ønskede temperatur for den øverste grillplade.

Temperaturen kan indstilles mellem 50 °C og 300 °C i intervaller på 10 °C.


#### 2. Temperatur for den nederste grillplade:

- tryk derefter to gange på indstillingsknappen , for at få vist den indstillede temperaturværdi for den nederste grillplade,
- tryk derefter på knappen  eller , for at indstille den ønskede temperatur for den nederste grillplade.

#### 3. Tidsindstilling:

- tryk tre gange på indstillingsknappen , for at få vist tidsindstillingen,
- tryk derefter på  eller , for at indstille den ønskede tid.

Tiden kan indstilles i området fra 0 til 99 minutter.

4. Tryk på indstillingsknappen for at bekræfte de indstillede parametre .
5. For at ændre temperatur- og tidsindstillingerne for andre tilstande skal du trykke på de relevante hurtigvalgsknapper **2**, **3**, **4** og ændre parametrene på samme måde som beskrevet ovenfor.

### Forberedelse af madretter

**ADVARSEL! Fare for forbrændinger!**



**Grillpladerne på apparatet bliver meget varme.**

Brug passende kogegrej til at placere mad på og fjern mad fra den varme grillplade.

**OBS!**

**Uegnede køkkenredskaber kan ridse grillpladen.**

Brug ikke hårde eller skarpe redskaber til at fylde eller fjerne mad.

1. Tryk på en af retterne i henhold til de programmerede hurtigvalgsknapper. Det øverste digitale display viser den aktuelle temperatur på den øverste grillplade, og det midterste digitale display viser den aktuelle temperatur på den nederste grillplade. Den resterende driftstid vises på det digitale display. Varmekontrollamperne for den øverste og nederste grillplade tændes. Grillpladerne varmer op til de indstillede temperaturer. Varmefasen varer cirka 20 minutter. Når den indstillede temperatur er nået, vises den på det digitale display for den øverste og nederste grillplade. Varmekontrollamperne slukker.
2. Træk betjeningsgrebet på den øverste grillplade opad, indtil det når det indstillede stop.
3. Afhængigt af produktet, der skal grilles, bør grillpladerne smøres med en lille mængde madolie (non-stick spray) for at undgå at brænde produktet.
4. Placer de valgte madvarer på den nedre grillplade.
5. Træk forsigtigt betjeningshåndtaget ned for at lukke grillpladen.
6. Tryk på Start/Stop-knappen , for at starte timeren. Når den indstillede tid er udløbet, lyder et akustisk signal, og det digitale display viser "End".
7. Tryk på Start/Stop-knappen igen , for at stoppe timingen og slukke for signalet.
8. Træk betjeningshåndtaget opad.
9. Fjern den tilberedte mad fra den nederste grillplade.
10. Server færdigretterne.
11. Om nødvendigt kan du udføre yderligere grillprocesser med de tidligere indstillinger eller vælge en anden tilstand med de gemte temperatur- og tidsindstillinger.

12. Når apparatet ikke er i brug, anbefaler vi at lukke den øverste grillplade for at forhindre varmetab og spare strøm.
13. Fedtet og væskeerne på den nederste grillplade skal flyttes efter grilningen med en skraber mod afløbshullet for at lade dem løbe ned i fedtafløbet.

### **ADVARSEL! Risiko for forbrændinger!**

**Grillpladerne og fedtstofferne/væskeerne på grillpladen er meget varme under og i nogen tid efter grilning.**

Vær særlig forsigtig, når du fjerner fedtstofferne/væskeerne fra grillpladen.

Brug højtemperaturbestandige handsker.

### **Fedtopsamlingsbeholder**

Forrest på den nederste grillplade er der en fedtdrypbakke.


Fedt og væsker fra den grillede mad strømmer ind i fedtdrypbakken gennem afløbshullet i den nederste grillplade.

1. Hold øjet med fedtdrypbakken under drift.
2. Fedtdrypbakken skal fjernes regelmæssigt og tømmes efter apparatets afkøling.



Fig. 3

### **Slukning af apparatet**

1. Sluk for apparatet ved hjælp af Tænd/sluk-knappen, hvis det ikke længere bruges.  på apparatets kontrolpanel.
2. Tænd for apparatet ved hjælp af tænd/sluk-knappen, som befinder sig på venstre side af apparatet.
3. Afbryd apparatet fra strømforsyningen (træk stikket ud!).

## Rengøring

### Sikkerhedstermostat

Apparatet er udstyret med en sikkerhedstermostat, der aktiveres, når apparatet overophedes og slukker for det. Apparatet slukker.

Efter automatisk nedlukning kan apparatet kun tændes igen ved at trykke på RESET-knappen på bagsiden af apparatet. Fortsæt som følger:

- afbryd apparatet fra strømforsyningen (tag stikket ud!).
- vent på, at apparatet er kølet af
- tryk på RESET knappen, som befinder sig på bagsiden af apparatet
- start apparatet som normalt.

Hvis sikkerhedstermostaten genaktiveres inden for kort tid, skal du kontakte servicecentret.



Fig. 4

## 6 Rengøring

### 6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

### 6.2 Rengøring

#### ADVARSEL!

**Fare for forbrændinger!**

**Fedtdrypbakken og indholdet bliver meget varmt under drift og forbliver varmt i nogen tid efter at være blevet slukket.**

Vent altid, indtil fedtdrypbakken og dens indhold afkøles, før du starter med at rengøre apparatet.

### **OBS!**

**Kontroller, at indersiden af apparatet ikke få fugt, olie eller fedt.**

1. Apparatet skal rengøres regelmæssigt efter hver arbejdsdag, om nødvendigt mellem grillcyklusserne.
2. Fjern alt fedt og madrester fra den nederste grillplade ved hjælp af en skraber, og flyt dem gennem afløbshullet ind i fedtdrypbakken.
3. Rengør den øverste og nederste varmeplade indefra med en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
4. Tør af med en ren klud for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmidlet.
5. Disse dele bør regelmæssigt desinficeres med et desinfektionsmiddel, der er egnet til kontakt med fødevarer.
6. Tør grillpladerne grundigt af med en blød klud.
7. Smør grillpladerne let og luk den øverste grillplade.
8. Fjern derefter fedtopsamlingsbeholderen og tøm den.
9. Rengør fedtdrypbakken grundigt med varmt vand, en klud eller opvaskebørste og et mildt rengøringsmiddel.
10. Fedtdrypbakken skal tørres til sidst.
11. Geninstaller den helt tørre fedtdrypbakke i apparatet.
12. Huset, betjeningshåndtaget, ydersiden af den øverste grillplade skal rengøres med en blød, fugtig klud. Ved stærkere snavs skal du bruge et mildt rengøringsmiddel.
13. Tør de vaskede overflader af med en ren klud.
14. Tør apparatet grundigt.
15. Tør kun tilslutningskablet og kontrolpanelet af med en let fugtig klud.

## 7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-  
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl  
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets  
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Fjernelse
Der vises ingen værdier på det digitale display.	Tilslutningskablet er ikke sat korrekt i stikkontakten	Tilslut tilslutningskablet til apparatet.
	Apparatet er ikke tændt	Tænd apparatet med tænd/sluk-knappen
	Kontrolkortfejl	Tjek kontrolpanelet og ledningerne Kontakt kundeservice
Fejlkode er01	Beskadiget termoelement på den øverste grillplade	Kontroller det elektriske kredsløb og fastgør ledningerne
	Løse termoelementledninger forårsager et åbent kredsløb	
Fejlkode er02	Beskadiget termoelement på den nederste grillplade	Kontroller det elektriske kredsløb og fastgør ledningerne
	Løse termoelementledninger forårsager et åbent kredsløb	
Grillpladerne bliver ikke varme	Varmerørets ledninger er løse	Kontroller monteringsledningerne
	Varmerøret er beskadiget	Kontakt kundeservice

### 8 Bortskaffelse

#### Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.