



## **KSM450**

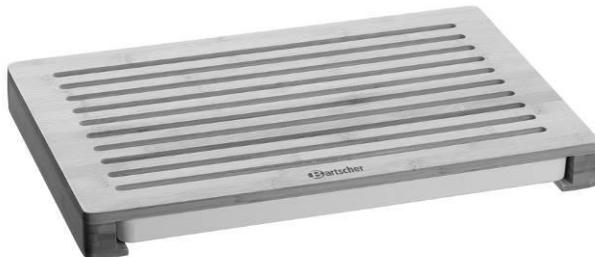

**A120120**

## **KSM600**

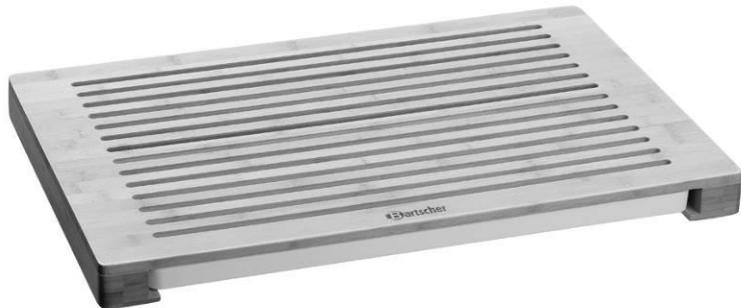

**A120121**

## Технические данные

Наименование	Доска для резки хлеба	
Артикул:	A120120	A120121
№ модели:	KSM450	KSM600
Материал:	Доска для резки хлеба: древесина, меламин	
Материал:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Цвет: под дерево,</li> <li>▪ встроенная ниша из меламина для сбора крошек: белая</li> </ul>	
Размеры:	Ш 450x Г 300 x В 43 мм	Ш 600 x Г 400 x В 43 мм
Вес:	1,68 кг	3,15 кг

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

## Особенности



- ❖ Свежий хлеб или хрустящий багет – буфет остается чистым и привлекательным благодаря встроенной нише из меламина для сбора крошек.
- ❖ Легкая очистка: съемная ниша для сбора крошек
- ❖ Практично: крошки хлеба попадают прямо в нишу

## Рекомендации на тему использования

- Распаковать доску для резки хлеба и удалить упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.
- Перед началом эксплуатации доску для резки хлеба следует тщательно очистить.
- Вынуть встроенную **выполненную из меламина нишу для крошек**, промыть ее теплой водой и мягкой салфеткой или губкой с мягким моющим средством.
- Деревянную доску для резки хлеба очистить мягкой, влажной салфеткой, намоченной теплой водой с добавлением мягкого моющего средства. Прополоскать чистой водой и протереть чистой салфеткой, чтобы удалить остатки моющего средства. В завершение доску для резки хлеба следует тщательно осушить.
- Если Вы хотите избежать использования детергентов для очистки деревянной доски для резки хлеба можно применить натуральный способ с использованием соли и лимона. Следует посыпать доску крупной каменной солью и протереть ее половинкой лимона. После этого оставить доску на несколько минут, чтобы смесь начала действовать, после чего протереть ее чистой салфеткой или губкой. Таким образом деревянная доска будет очищена оптимально и натуральным способом.
- Следует помнить о том, что деревянную доску для резки хлеба никогда не следует погружать или мочить в воде во избежание ее деформации. Нельзя мыть деревянную доску для резки хлеба в посудомоечной машине.
- Для очистки доски для резки хлеба не следует использовать едких или абразивных детергентов, проволочных мочалок.
- Нельзя использовать каких-либо отбеливателей с хлором или продуктов на базе хлора.
- Если доска для резки хлеба не будет использоваться в течение продолжительного периода ее следует тщательно очистить согласно рекомендациям выше и хранить в сухом и чистом месте.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0  
Факс: +49 (0) 5258 971-120