


AGN1000-1/1

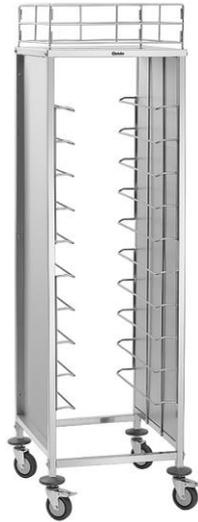

300186

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2022-12-22

Manuel d'utilisation original

Paramètres techniques

Nom :	Chariot Gastronorm AGN1000-1/1
Numéro d'article :	300186
Matériau:	acier inoxydable
Nombre de glissières :	10
Distance entre les glissières en mm :	120
Charge max. par paire de glissières :	10
Dimensions de la surface de dépose (largeur x profondeur), en mm :	480 x 540
Capacité max. de la surface de dépose en kg :	10
Charge totale max. en kg :	80
Nombre de roulettes de direction :	4
Roulettes avec freins :	2
Diamètre des roulettes en mm :	100
Nombre de tampons de butée :	4
Matériau des tampons de butée :	plastique
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	580 x 685 x 1840
Poids en kg :	28

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Version / caractéristiques

- Modèle : à glissières GN
- Domaine d'utilisation : débarrassage
- Remplissage des deux côtés
- Surface de dépose
- État lors de la livraison : Livré en kit, montage simple
- Non compris M
 - bacs GN
 - plaques
 - grilles

Utilisation conforme à l'usage

Toute autre utilisation que celle indiquée et/ou toute utilisation différente de l'appareil est interdite et considérée comme non conforme à l'usage.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Débarras et transport des aliments dans des bacs GN, sur des grilles et plateaux de taille GN 1/1.
- Entreposage des plats dans des bacs adaptés.

Contenu de la livraison / Noms des pièces

- Déballer le chariot Gastronom et éliminer l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
- Vérifier s'il ne manque pas de pièces selon la liste ci-dessous :

Élément	Quantité	Nom
 	2	Partie latérale avec 10 glissières préinstallées et paroi latérale
	1	Tablette
	2	Rambarde latérale
	2	Rambarde avant et arrière
	2	Traverse

	1	Clé Allen
	8	Vis M8*55
	4	Rondelle carrée
	4	Butée de roulette de direction
	2	Roulette de direction avec frein
	2	Roulette de direction sans frein
	4	Vis M5*10 (déjà installée par défaut sur les parties latérales)
	8	Écrou M5
	4	M8 Rondelle ronde

Montage


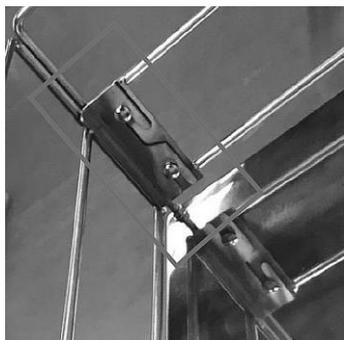


Fig. 1

1. Fixer les 2 grilles plus courtes de la rambarde à l'avant et à l'arrière de la tablette. Utiliser les écrous M5 et les rondelles fournis.
2. Accrocher les deux grilles plus longues de la rambarde sur les boulons de la grille à l'avant et à l'arrière.

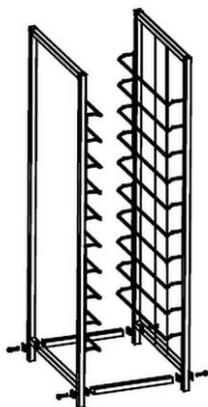

FR

Fig. 2

3. Fixer les 2 traverses en bas sur la partie latérale du chariot.
4. Placer le support carré sur le côté extérieur de chaque partie latérale. Visser les traverses à l'aide des vis M8x10 avec les supports carrés et les serrer en utilisant une clé Allen.
5. Assembler les traverses (en bas) à la deuxième partie latérale, en utilisant les rondelles et les vis comme décrit plus haut.

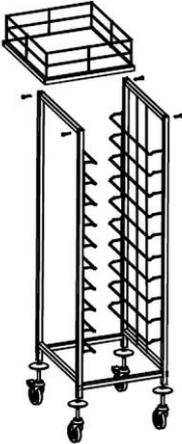


Fig. 3

6. Poser le chariot Gastronorm sur le côté.
7. Fixer les 4 tampons pour les roulettes de direction sur les tubes carrés des pièces latérales.
8. Enfin, visser les roulettes de direction dans les tubes carrés des pièces latérales.
9. Poser l'appareil sur les roulettes de direction.
10. Placer la tablette assemblée avec la rambarde (point 1, 2) sur le cadre du chariot Gastronorm.
11. Visser la tablette avec la rambarde au cadre du chariot Gastronorm à l'aide des vis M8, des rondelles M8 et les serrer en utilisant une clé Allen.

Réglages

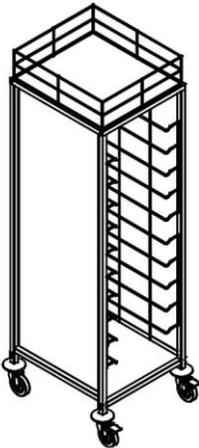


Fig. 4

1. Vérifier la stabilité du chariot.
2. Nivelier le chariot Gastronorm à l'aide des roulettes de direction, en les vissant ou en les dévissant.
3. Une fois le chariot Gastronorm placé à l'endroit souhaité, sécuriser les 2 roulettes de direction à l'aide des freins pour que le chariot ne soit pas accidentellement déplacé ni renversé.

Chargement du chariot Gastronorm



FR

Fig. 5

Le chariot Gastronorm permet le chargement des deux côtés.

1. Placer sur les glissières les bacs GN, les plateaux, etc. adaptés, selon les besoins.
2. Poser sur le plateau supérieur les pots, les tasses, les verres, etc.

Les rambardes de la tablette protègent la vaisselle contre la chute.

Nettoyage

ATTENTION !

Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface.

Utiliser uniquement des produits adaptés à l'acier pour le nettoyage.

1. Nettoyer régulièrement le chariot Gastronorm avec de l'eau tiède et un chiffon doux humide. Utiliser un produit nettoyant doux en cas de besoin.
2. Essuyer le chariot Gastronorm avec un chiffon doux.