

300L



700732

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Szervizvonal: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzió: 2.0

Készült: **2023-05-26**

Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	6
1.4	Nem rendeltetésszerű használat	6
2	Általános információ	7
2.1	Felelőssége és garancia	7
2.2	Szerzői jog védelme.....	7
2.3	Megfelelőségi nyilatkozat	7
3	Szállítás, csomagolás és tárolás	8
3.1	Szállítási ellenőrzés	8
3.2	Csomagolás.....	8
3.3	Tárolás.....	8
4	Technikai adatok	9
4.1	Technikai adatok.....	9
4.2	Készülék funkciói	10
4.3	A készülék részegységeinek leírása	11
5	Üzembe helyezése és kezelés	12
5.1	Üzembe helyezés	12
5.2	Használat.....	13
6	Tisztítás és karbantartás	16
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	16
6.2	Tisztítás	16
7	Lehetséges meghibásodások	18
8	Leselejtezés.....	20



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

1 Biztonság

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.



FIGYELMEZTETÉS!

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.



VIGYÁZAT!

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

HU

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.
- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.

- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles élekkel érintkezzen.
- A hálózati vezetékét ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálattal vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Tűzveszély / gyúlékony anyagok veszélye / robbanásveszély!

- A készülék belsejében ne üzemeltessen semmilyen egyéb elektromos készüléket.
- Ne tároljon, sem pedig használjon benzint, vagy egyéb könnyen gyulladó gáznemű anyagot, vagy folyadékot ezen, vagy egyéb készülék közelében. A gázok gyulladás, vagy robbanásveszéllyel fenyegetnek.
- Ne helyezzen a készülékbe semmilyen robbanó anyagot, mint például könnyen gyulladó propánnal töltött aerosolt. A könnyen gyulladó gázokkal és folyadékokkal töltött tartályok alacsony hőmérsékleten kiereszthetik tartalmukat, mely pedig begyulladhat a szikraképződéstől, melyet az elektromos készülékek okozhatnak. **Robbánásveszély!**
- A hűtőközeg szivárgása esetén húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Távolítsa el minden közelben található gyújtóforrást, szellőztesse a helyiséget és lépjen kapcsolatba a szervízzel. Kerülje a hűtőközeg szembe jutását, mivel ez komoly szemsérüléseket okozhat.
- Soha ne használjon könnyen gyulladó folyadékot a készülék és tartozékainak tisztításához. A belőlük maradó gázok tűz, vagy robbanásveszéllyel fenyegethetnek.
- Tűz esetén először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtenné a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tüzet vízzel, mikor az elektromos csatlakozó be van dugva a konnektorba. A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.
- A leolvasztási folyamatot ne siettesse mechanikus eszközök, vagy egyéb hőforrás (gyertyák, vagy hőszugárzók) segítségével, vagy bármilyen egyéb módon. A fennmaradó pára rövidzárlatot okozhat, a túl magas hőmérséklet pedig meghibásodást okozhat a készülékben.
- Működés közben a készülék szellőző nyílásainak szabadnak kell lennie.
- Soha ne sértse meg a készülék hűtőrendszerét.

Kezelő személyzet

- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket) nem használhatják.
- A készülék közelében tartsa felügyelet alatt a gyermekeket nehogy játszanak, vagy bekapcsolják a készüléket.
- 3-8 éves gyermekek is bepakolhatnak és kipakolhatnak a hűtőből.

Nem rendeltetésszerű használat

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készülék csak akkor használható, ha annak technikai állapota megfelelő, és lehetővé teszi a biztonságos működtetést.
- A készülék csak akkor használható, ha minden csatlakozás az előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne végezzen a készüléken önállóan szerelést.
- Nem végezhető a készüléken változtatás, vagy beavatkozás.
- Soha ne fúrjon lyukakat a készülékbe, és ne szereljen fel rá semmilyen eszközöket.
- Ne helyezzen egyéb nehéz tárgyakat a berendezésre.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használatától eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- Jégkrém tárolás.

A készüléket úgy tervezték, hogy maximálisan 35 °C hőmérsékletű és 80 % relatív páratartalmú környezetben működjön.

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyakban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetésszerű használatnak:

- Olyan éghető vagy lobbanékony folyékony anyagok tárolására, mint éter, naftalin, vagy ragasztók;
- Ne tároljon a készülékben semmilyen robbanó anyagot, mint például könnyen gyulladó propánnal töltött aeroszol;
- Gyógyszerkészítmények, vagy konzervált vér tárolására.

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelembe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

A készülék jótállási ideje a vásárlás dátumától számítva 24 hónap.

HU

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelősségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Unió normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelősségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelősségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatl.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újjra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfények
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesegységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok

Név:	Jégláda 300L
Cikkszám:	700732
Anyaga:	Acéllemez, festett; műanyag
Belső anyag:	műanyag
Tartalom, l:	300
Használható tartalom, l:	190
Méreték belső (szél x mély. x mag.) (mm):	845 x 525 x 480-300
Kosarak száma:	3
Kosarak méretei: (szél x mély. x mag.) mm-ben:	245 x 573 x 300 (340)
Hőmérséklet tartománytól -ig °C:	-22 - -18
Hűtőközeg / mennyiség gr.:	R290 / 0,068
GWP:	3
Klíma osztály:	B
Környezeti hőmérséklet °C:	35
Energia osztály:	D (EU Nr. 2019 / 2018)
Energiafogyasztás kWh / év:	677
Csúszó üvegfedelek száma:	2
Beállító görgők:	4 forgatható görgő, 2 zárható
Csatlakozási értékek:	0,238 kW 220-240 V 50 Hz
Méreték (szél x mély. x mag.) (mm):	990 x 705 x 875
Súly kg:	57,0

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Szín: fehér
- Hőszabályozás:
 - termosztatikus
 - folyamatos
- Hőmérséklet-kijelző: analóg
- Hűtés: statikus
- Csúszo üvegfedelek (2):
 - egyszeres üveg, dupla edzett
 - biztonságos üveg
- Szigetelés: ciklopentán C5H10, 70 mm
- Lecsapódott pára eltávolítás
- Termosztát
- Világítás: LED
- Zárható
- Vezérlés: szabályozó csavar
- Jelzőlámpa:
 - Be/ki
 - a készülék üzemben van
 - a hűtés aktív
- Bekapcsoló/kikapcsoló
- Készlet tartalma: 3 kosár


HU

A készülékről további információkat www.bartscher.com weboldalunkon talál, vagy a <https://energy-label.ec.europa.eu/> címen található termékadatbázisban az (EU) 2019/2018 rendeletnek megfelelően. Meg kell adni az adott modell cikkszámát.

4.2 Készülék funkciói

A LED-világítással ellátott, 300 liter űrtartalmú fagyasztó jégkrémek tárolására van kijelölve, és elhelyezhető szupermarketekben, benzinkúton vagy kisboltban is a kasszáknál.

4.3 A készülék részegységeinek leírása

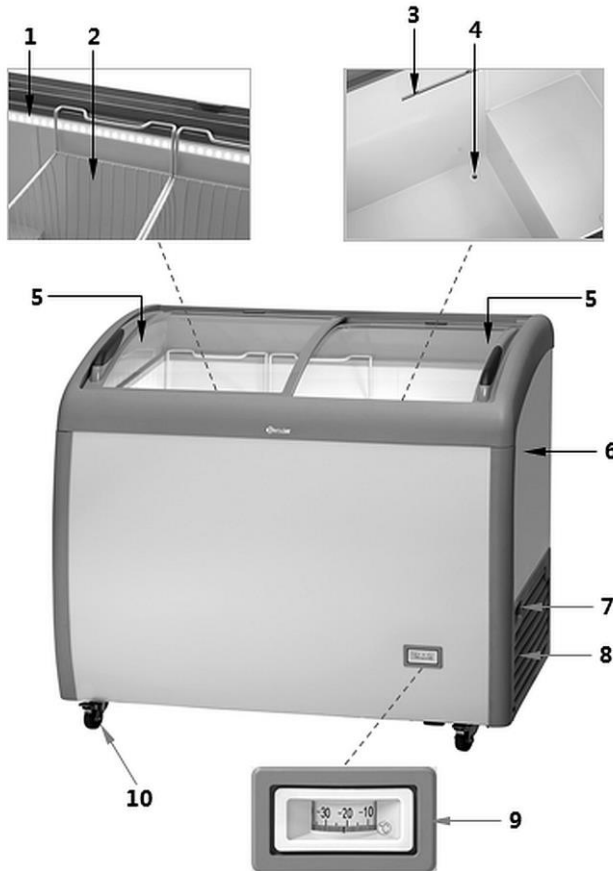

HU

Ábr. 1

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. LED megvilágítás | 2. Kosár (3x) |
| 3. MAX jelzés | 4. Kondenzvíz-leeresztő csap |
| 5. Csúszó üvegfedél (2x) | 6. Borítás |
| 7. Kezelőelem | 8. Szellőző nyílások |
| 9. Analóg hőmérséklet-kijelző | 10. Forgókerék (4x, 2 rögzítési lehetőséggel) |

5 Üzembe helyezése és kezelés

5.1 Üzembe helyezés

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



VIGYÁZAT!

Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerral.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:
 - egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
 - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
 - könnyen megközelíthető
 - jó légcserével rendelkező.
- Ne állítsa a készüléket olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri, vagy közvetlen hőforrás közelébe (tűzhely, radiátor, fűtőtest, stb.) A hőforrások negatív hatással vannak az energiateljesítményre és a készülék funkcióinak működésére.
- A készüléket úgy kell felállítani, hogy a megfelelő keringés elegendő levegőt tudjon szállítani. Tartson legalább 10 cm távolságot a falaktól és egyéb tárgyaktól.
- A kompresszor meghibásodásának elkerülése érdekében a telepítéskor, vagy szállításkor a készüléket ne döntse meg 45 °-nál jobban.
- Ha az eszközt egy másik helyre kívánja mozgatni, akkor járjon el az alábbiak szerint:
 - kapcsolja ki a készüléket

Üzembe helyezése és kezelés

- húzza ki a csatlakozót a konnektorból
 - távolítsa el az eszköz tartalmát
 - rögzítsen minden mozgó elemet a belső térben és ragaszza le az ajtót
 - a készüléket csak álló helyzetben lehet szállítani.
- Szintezze ki a padlózat kisebb egyenetlenségeit a telepítés helyszínén a lábak kitékerésével, vagy betekerésével.
 - Mikor az eszközt a megfelelő helyre helyezi, rögzítse a forgó kerekeket az állófék segítségével.

FIGYELEM!

A készülék nem alkalmas bútorokba történő beépítésre.

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (lsd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítékkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem botolhasson benne.
- Ha a készüléket nem az aljára helyezve tárolták vagy szállították, akkor 12 órán keresztül egy helyben, az alján tárolva kell hagyni az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt.
- Az áramellátás szünetelése után, mielőtt megvárná a készülék újbóli bekapcsolását, várjon legalább 3 percet, hogy a kompresszor meg ne sérüljön.

HU

5.2 Használat

Felhasználói tanácsok


- Soha ne tároljon lezárt vagy csomagolatlan élelmiszereket a készülékben.
- A hővesztés elkerülése érdekében a csúszó üvegfedél kinyitásának ideje legyen a lehető legrövidebb. Mindemellett ne legyen gyakran nyitogatva a csúszó üvegfedél.
- Esetleges áramkimaradás esetén ne nyissa ki csúszó üvegfedeleket hogy elkerülje a hideg levegő kiáramlását.
- Ügyelni kell arra, hogy a készülék belsejében lévő szellőzőnyílások ne legyenek eldugulva.

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, akkor ki kell szedni belőle az összes élelmiszert, ki kell takarítani a készüléket és nyitva kell hagyni a csúszó üvegfedeleket.

Első használat előtt

1. Első használat előtt gondosan tisztítsa meg a készüléket és tartozékait a fejezet alapján **6 „Tisztítás”**.
2. Végül alaposan szárítsa meg a készüléket és tartozékait.
3. Helyezze bele a kosarakat a készülékbe.
4. Zárja be a készülék csúszó üvegfedeleit.
5. Ezután csatlakoztassa a készülék kábelét egy egyes aljzattal rendelkező csatlakozóba.
6. Első használatkor, mielőtt még a szükséges élelmiszereket behelyezi a készülékbe, a készüléknek el kell érnie a működési hőmérsékletet.

Kezelőelemek

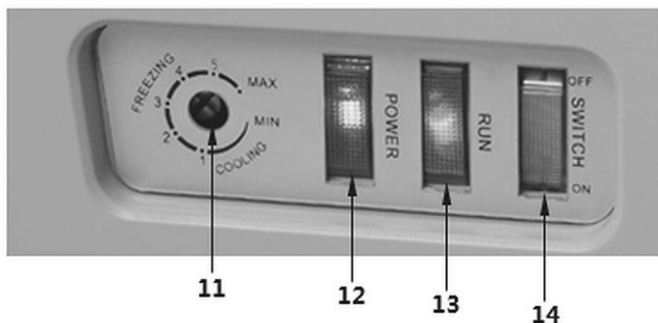

Ábr. 2

11. Hőmérséklet szabályozó
12. Működésjelző lámpa (piros)
13. Hűtésjelző lámpa (zöld)
14. LED-világítás
bekapcsolója/kikapcsolója

LED megvilágítás

A készülék LED-világítással van felszerelve, a LED-világítás lámpasora a készülék belsejében található. A LED-es bekapcsoló/kikapcsoló a készülék jobb oldalán található.

1. Szükség esetén kapcsolja be a LED-világítást a be-/kikapcsolóval (14) (**ON** pozíció) vagy kapcsolja ki (**OFF** pozíció).

Hőmérséklet-szabályozás

A hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályozó folyamatos mozdításával lehet szabályozni. Ez a beállítás csak csavarhúzóval kivitelezhető.



Ábr. 3

A következő hőmérséklet-beállítások közül lehet választani:

- a „MAX” pozíció a legalacsonyabb hőmérsékletet jelenti
- a „MIN” pozíció a legmagasabb hőmérsékletet jelenti

Az fagyasztón belüli aktuális hőmérsékletet a készülék elején található analóg hőmérséklet-kijelző mutatja.

HU

FIGYELEM!

Ne használja a készüléket hosszabb ideig „MAX” beállításon, mert ez károsíthatja a készüléket. E funkciót csak gyorsfagyasztás céljából használja.

A tartomány, melyen belül állíthatja a készüléket -22 °C és -18 °C között található.

A jégkrémek ideiglenes raktározásának hőmérséklete optimális esetben -10 °C és -15 °C között van. A jégkrémeket ezután rövid időn belül el kell fogyasztani.

Jégkrémek hosszú távú tárolásához kb. -18 °C -os hőmérsékletet kell választani.

VIGYÁZAT!


Ha a jégkrémtárolási hőmérsékletet nem tartja fenn, a jégkrémek megmolhatnak.

Készülék kikapcsolása

A készülék használatának befejeztével csatlakoztassa le az áramforrásról (húzza ki a konnektorból!).

A készülék kulccsal való lezárása

A készülékhez zár és 2 kulcs jár, így szükség esetén zárható.

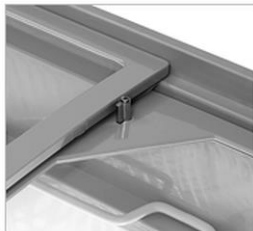

Ábr. 4

1. Csukja be a készülék fedelét.
2. Helyezze a zárat az arra kijelölt részbe.
3. Helyezze bele a kulcsot és zárja le a fagyasztót.

6 Tisztítás és karbantartás

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás

1. A készüléket rendszeresen tisztítsa és olvassza le.
2. Vegyen ki a készülékből minden terméket és tárolja azokat ezen idő alatt másik fagyasztóban.
3. Vegye ki a kosarakat a készülékből.
4. A készülék nem rendelkezik automatikus leolvasztásfunkcióval. A leolvasztási idő lerövidítése érdekében a csúszó fedeleket egy ideig nyitva hagyhatja.
5. A keletkező kondenzvizet a készülék belsejében található leeresztő csappal leeresztheti, ehhez tekerje le a kupakot, és távolítsa el a dugót (kívül) a készülék hátsó részén.

Tisztítás és karbantartás

6. A készülék külső és belső felületét, valamint csúszó üvegfedeleit törölje át puha, nedves törlőkendővel. Szükség esetén használjon kímélő tisztítószeret.
7. A megtisztított felületet törölje át tiszta vízzel átitatott törlőkendővel.
8. A megtisztított felületeket végül alaposan meg kell szárítani.
9. Zárja le a leeresztő csapot a kupakkal és a dugóval.
10. A tisztítást követően hagyja a üvegfedeleket nyitva, hogy a készülék teljesen kiszáradhasson.
11. A kosarakat alaposan tisztítsa meg meleg víz, puha törlőkendő, vagy szivacs és enyhe tisztítószer segítségével.
12. Öblítse át a kosarakat tiszta vízzel és puha törlőkendő segítségével szárítsa meg.
13. Legalább évente 4-szer törölje le a hűtőszekrény hátulján és a kondenzátoron felhalmozódott port. Használjon puha, száraz kefért, elektrosztatikus ruhát vagy porszívót.

TIPPI!

A kondenzátor ajánlott tisztítási gyakoriságának be nem tartása a készülék hatékonyságának jelentős csökkenéséhez vezet.

14. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tisztítsa meg a fent leírtak szerint, és hagyja nyitva a csúszó üvegfedeleket, hogy elkerülje a kellemetlen szagok és penész kialakulását a készülék belsejében.

HU

Karbantartás

Javasoljuk, hogy a készüléket évente legalább egyszer szervizeltesse, szükség esetén kössön szervizszerződést.

7 Lehetséges meghibásodások

Az alábbi táblázat ismerteti az eszköz működése során felmerülő hibák lehetséges okait és elhárításának módját. Amennyiben a hibákat nem lehet elhárítani, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Kérjük, ennek folyamán adja meg a termék cikkszámát, a modell nevét és a sorozatszámát. Ezek az adatok a készülék adattábláján találhatóak.

Probléma	Lehetséges ok	Elhárítása
A készülék nem működik	Rosszul behelyezett villásdugó.	Húzza ki a villásdugót és helyezze vissza megfelelően
	Sérült csatlakozókábel vagy dugó	Lépjen kapcsolatba a szervizzel
	Működésbe lépett az elektromos biztosíték	Ellenőrizze a biztosítékot, esetleg cseréltesse ki
	Hibás konnektor	Ellenőrizze a készüléket másik aljzathoz való csatlakoztatást követően
	Nincs áram	Ellenőrizze a tápellátást
Túl alacsony/magas hőmérséklet a készülékben	Közvetlen napsugárzás, vagy hőforrás a közelben	Távolítsa el a készüléket a hőforrás közeléből
	Rossz levegő keringés a készülék körül	Hagyjon megfelelő távolságot a falaktól és egyéb tárgyaktól.
	Túl magas környezeti hőmérséklet	Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, vagy helyezze a készüléket hűvösebb helyiségbe
	Az üvegfedél nem teljesen zárt, vagy túl sokáig volt nyitva	Csukja be a készülék csúszó fedeleit. A fedélnyitást korlátozza a minimumra

Probléma	Lehetséges ok	Elhárítása
Túl alacsony/magas hőmérséklet a készülékben	A párologtató lejegesedett	Olvassza ki a készüléket
	A kondenzátor eltömődött kosz által	Tisztítsa meg a kondenzátort.
	A készülékben nem megfelelő élelmiszerek találhatóak (pl. meleg étel).	Vegye ki belőle a nem megfelelő élelmiszereket
	A ventilátor blokkolva van	Tegye szabaddá a ventilátort
	Túltöltött készülék	Csökkentse a tárolt élelmiszerek mennyiségét
A készülék furcsán hangosan működik	A készülék nem áll egyenes alapzaton	Állítsa a készüléket egyenes alapzatra
	Laza csavarok, anyák	Húzza meg a csavarokat, anyákat
	A készülék a fallal, vagy egyéb tárggyal érintkezik	Hagyjon megfelelő távolságot a falaktól és egyéb tárgyaktól.
A készülékből elfolyik a víz	A készülék nem áll egyenes alapzaton	Állítsa a készüléket egyenes alapzatra
	A leeresztő csap nincs lezárva	Zárja le a leeresztő csapot a készülék alján csavarhúzó segítségével Helyezze be a dugót a leeresztő részbe a készülék hátulján

Alkatrészek

A készülék az (EU) 2019/2018 rendelet II. mellékletében felsorolt javításához szükséges pótalkatrészeinek az utolsó modell forgalomba hozatala után legalább nyolc évig rendelkezésre kell állniuk.

8 Leselejtezés

Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőpontra adja le.

Hűtőközeg

A készülékben használt hűtőközeg könnyen gyulladó anyag. Megsemmisítése az adott országos előírásoknak megfelelően történjen.