

1BWR 1750



370279

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Service nummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Skapandedatum: 2024-03-22

Original bruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	6
1.4	Oändamålsenlig användning	6
2	Allmänt	7
2.1	Ansvar och garanti	7
2.2	Upphovsrättsskydd	7
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	7
3	Transport, förpackning och lagring	8
3.1	Leveranskontroll.....	8
3.2	Förpackning	8
3.3	Lagring.....	8
4	Tekniska parametrar.....	9
4.1	Tekniska data	9
4.2	Sammanställning av apparatens komponenter	10
4.3	Apparatens funktion	11
5	Installation och handhavande	11
5.1	Installation.....	11
5.2	Handhavande	13
6	Rengöring	19
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	19
6.2	Rengöring	19
7	Felsökning	20
8	Återvinning.....	22



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt är en kunskap om bruksanvisningens alla säkerhets- och användningsanvisningar nödvändig. Dessutom är föreskrifter om förebyggande av olyckor, arbetsmiljöföreskrifter och bestämmelser som gäller på det området där apparaten används tillämpliga.

Före arbete med, och särskilt före start av apparaten, läs denna bruksanvisning för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

Denna bruksanvisning är en integrerad del av produkten och skall förvaras i omedelbar närhet till produkten samt vara tillgänglig hela tiden. När apparaten överlämnas är det nödvändigt att även överlämna denna bruksanvisning.

1 Säkerhet

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till olycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytas.
- Apparaten anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brännbara material

- Utsätt inte apparaten för hög temperatur, t.ex. från spis, ugn, öppen eld eller varmhållningsapparater osv.
- Apparaten ska rengöras regelbundet för att undvika risk för brand.
- Täck inte apparaten t.ex. med aluminiumfolie eller trasor.
- Använd apparaten bara med avsedda material och vid lämpliga temperaturinställningar. Material, livsmedel och matrester i apparaten kan antändas.
- Använd aldrig apparaten i närheten av brännbara, lättändliga material, t.ex. bensin, sprit, alkohol. Hög temperatur orsakar avdunstning av sådana material och deras kontakt med antändningskällor kan leda till explosion.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts söj för god frisklufttillförsel.

Heta ytor

- Apparaten ytor blir heta under användning. Risk för brännskada. Temperaturen förblir hög även efter avstängning.
- Vidrör inte heta ytor på apparaten. Använd tillgängliga manöverelement och handtag.
- Apparaten kan transporteras och rengöras endast när den har svalnat helt.
- Håll varken kallt vatten eller brännbara vätskor på heta ytor.

Drift endast under uppsikt

- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Man ska alltid vistas i direkt anslutning till apparaten.

Användare

- Apparaten kan endast användas av kvalificerad och utbildad personal.
- Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan förorsaka skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om den är i gott skick som säkerställer säker drift.
- Apparaten får endast användas om anslutningar är i gott skick som säkerställer säker drift.
- Apparaten kan endast användas när den är ren.
- Endast originalreservdelar ska användas. Reparera aldrig apparaten själv.
- Apparaten får inte ändras eller modifieras.

1.3 Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Grädda våfflor.

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- Grädda av olämpliga mjölprodukter.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och anvisningar som finns i denna bruksanvisning har angetts med beaktande av gällande föreskrifter, aktuell konstruktions- och ingenjörskunskap samt vår kunskap och våra mångåriga erfarenheter. Vid beställning av specialmodeller eller tillval och när den nyaste tekniska kunskapen används kan den levererade apparaten avvika från förklaringar och olika bilder som finns i denna bruksanvisning i vissa förhållanden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador och fel till följd av:

- att anvisningarna inte följts,
- oändamålsenlig användning,
- tekniska ändringar som gjorts av användaren,
- ej godkända reservdelar används.

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten för att öka apparatens funktionalitet och förbättra den.

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När leveransen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data


Namn:	Våffeljärn 1BWR 1750
Artikelnummer:	370279
Material:	rostfritt stål
Material bakplattor:	aluminium, belagt
Antal bakenheter:	1
Våffelform:	belgisk våffla, rund
Våffelstorlek Ø i mm:	175
Temperaturområde från – till i °C:	50 - 300
Tidsinställning från - till i minuter:	0 - 15
Kapslingsklass:	IPX3
Anslutningsvärde:	1 kW 220-240 V 50/60 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	250 x 470 x 280
Vikt i kg:	6,4

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Version / egenskaper

- Temperaturreglering: termostatisk| steglös
- Timer
- Styrning: vridreglage
- Icke vridbara bakplattor
- På-/av-knapp
- Kontrollampor:
 - uppvärmning
 - På/av
- Egenskaper:
 - separat uppsamlingslåda som är enkel att rengöra

4.2 Sammanställning av apparatens komponenter

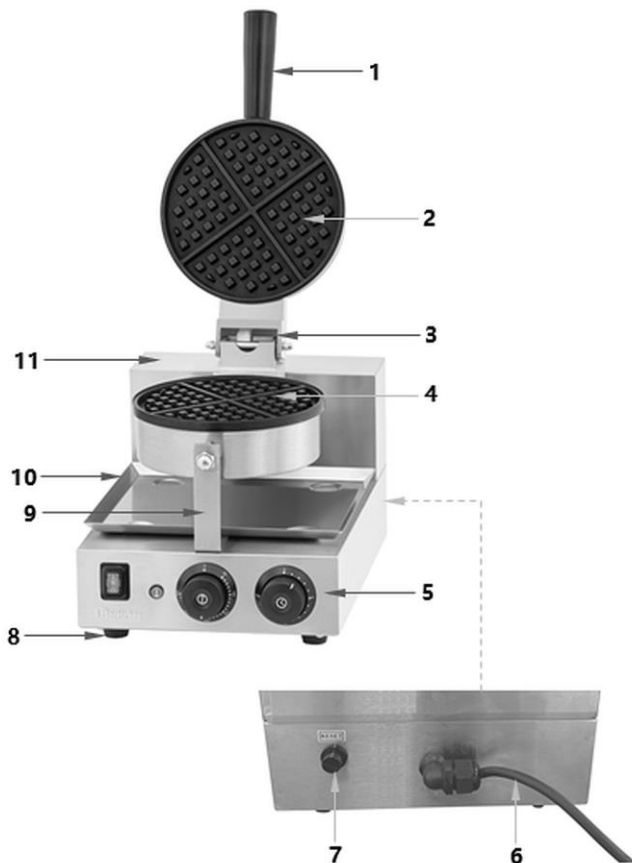

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Handtag övre bakplatta | 2. Övre bakplatta |
| 3. Fixering övre bakplatta | 4. Nedre bakplatta |
| 5. Kontrollpanel | 6. Strömkabel |
| 7. Återställningsknapp | 8. Fötter (4x) |
| 9. Fixering nedre bakplatta | 10. Uppsamlingslåda |
| 11. Hus | |

Fig. 1

4.3 Apparatus funktion

Med våffeljärnet 1BWR 1750 blir den belgiska våfflan rund. Det kraftfulla våffeljärnet med belagda bakplattor tillagar tack vare den inbyggda timern och manuellt reglerbar temperatur utsökta våfflor.

5 Installation och handhavande

5.1 Installation



FÖRSIKTIGT!

En felaktig installation, placering, handhavande, underhåll eller hantering av apparaten kan leda till person- och egendomsskador.

Placering och installation samt reparationer kan endast genomföras av en auktoriserad serviceverkstad enligt den lagstiftning som gäller i respektive land.

TIPS!

Tillverkaren ska inte vara ansvarig eller ställer inte någon garanti för skador som kan hänföras till bristande efterlevnad av föreskrifter eller felaktig installation.

SV

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



FÖRSIKTIGT!

Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den avlägsnas. Avlägsna skyddsfilmen långsamt så att det inte lämnas några limrester. Avlägsna eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att namnskylten och varningstexterna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.

- Placera apparaten så att anslutningar alltid är lättåtkomliga så att det går snabbt att bryta strömmen vid behov.
- Apparaten ska placeras på en yta med följande egenskaper:
 - jämn, med tillräcklig bärförmåga, vattentålig, torr och som tål hög temperatur
 - tillräcklig stor så att man kan arbeta med apparaten utan hinder
 - lätt tillgänglig
 - med bra ventilation.
- Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och fälla annars.
- Håll ett minst 20 cm avstånd till brännbara väggar och föremål.

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylden) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.
- Använd inte apparaten tillsammans med en extern timer eller fjärrkontroll.

5.2 Handhavande



VARNING!

Risk för brännskador!

Bakplåtarna och apparatens yttre ytor blir mycket varma under drift. Även efter avstängning förblir bakplåtarna varma viss tid.

Rör inte vid de heta ytorna.

Rör endast apparaten vid båghandtaget och reglagen under drift.

Före första användning

1. Rengör apparaten före första användning enligt anvisningarna i avsnitt 6 "**Rengöring**".
2. Sätt droppgaller på huset runt apparatens nedre värmeplatta.
Under gräddningen rinner eventuellt överflödigt deg, bakrester och fett i droppgaller. Det måste kontrolleras och tömmas regelbundet.
3. Innan du använder apparaten första gången, värma upp den utan degen i öppet läge i ungefär en timme vid en temperaturinställning på 180 ° C - 200 ° C. Följ instruktionerna i avsnitten "**Inställningar**" och "**Slå på och värma upp apparaten**".
På grund av produktionsrester, kan rök skapas under uppvärmningen. Denna rök är dock inte farlig för användaren och kommer inte att genereras vid ytterligare användning av apparaten. Se till att ventilationen är tillräcklig vid första uppvärmningen.
4. Tre eller fyra gånger fukta värmeplattor med matfett.

Kontrollelement

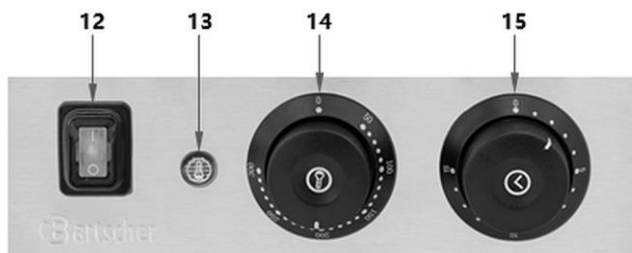


Fig. 2

12. På-/av-knapp med inbyggd driftsindikatorlampa (grön)

13. Kontrollampa för uppvärmning (orange)

14. Temperaturregulator

15. Tidsregulator

Inställningar

Temperatur

Önskad temperatur kan ställas in med temperaturregulatorn (14, fig. 2) i området från 50 °C till 300 °C.

Den orange kontrollampan för uppvärmning tänds(13). När den inställda temperaturen har uppnåtts släcks denna kontrollampa.

När temperaturen sjunker slås värmaren på igen och kontrollampan för uppvärmning tänds igen.

Tid

Med tidsregulatorn (15) kan du ställa in önskad gräddningstid på upp till 15 minuter. När den inställda gräddningstiden har löpt ut hörs en ljudsignal.

Slå på och värma upp apparaten

16. Stäng den övre värmeplattan med handtaget.
17. Anslut apparaten till ett lämpligt enkelt eluttag.
18. Ställ på / av-knappen i läge „I“.

Den gröna driftslampan på strömbrytaren tänds.

19. Ställ in önskad temperatur och tid enligt beskrivningen i avsnittet "Inställningar".

Den optimala temperaturen för bakning av våfflor är 200 ° C till 275 ° C.

TIPS!

Innan du börjar grädda våfflor, värme apparaten upp till lämplig temperatur för ett optimalt bakresultat.

Grädda våfflor.

1. Öppna den uppvärmda apparaten med handtaget och se till att den övre bakplattan är öppen så långt det går.
2. Smörj den nedre bakplattan med lite vegetabilisk olja (eller spraya med bakspray).



Fig. 3

3. Använd en slev, sked eller behållare för degportionering och lägg den beredda degen på den förvärmda nedre bakplattan genom att börja från mitten och fördela den jämnt.

OBS!

Var uppmärksam på mängden deg, eftersom överflödig deg kan rinna ut över apparattens kanter.

4. Stäng apparaten och tryck ner den övre bakplattan ordentligt med handtaget så att degen fördelas jämnt.

5. Beroende på önskad brunningsgrad, grädda i cirka 3-7 minuter.



Fig. 4



Fig. 5

6. När den inställda gräddningstiden har löpt ut (du hör en ljudsignal), öppna apparaten med handtaget.
7. Ta försiktigt bort de färdiga våfflorna med lämpliga köksredskap (kökstång, träspatel, etc.)
8. Servera våfflan medan den fortfarande är varm med din valda topping (t.ex. frukt, olika såser etc.).

Apparaten kan fyllas på med våffeldeg direkt efter borttagning.

9. Grädda önskat antal våfflor enligt beskrivningen ovan.

Stänga av apparaten

1. När våfflor är färdiggräddade, vrid temperaturregulatorn till "0".
2. Ställ på/av-knappen i läge "0".
3. Koppla bort apparaten från eluttaget (dra ut stickkontakten!).

Säkerhetstermostat

Apparaten är utrustad med en säkerhetstermostat som automatiskt stänger av apparaten vid överhettning.

Efter automatisk avstängning kan apparaten endast slås på igen genom att trycka på RESET-knappen som sitter på baksidan av apparaten.

Gör så här:

- koppla bort apparaten från strömförsörjningen,
- vänta tills apparaten har svalnat
- skruva bort plastkåpan över RESET-knappen
- tryck på RESET-knappen
- skruva tillbaka plastkåpan
- anslut apparaten till strömförsörjningen
- starta apparaten som vanligt.



Fig. 6

Anvisningar och tips

- Innan du börjar laga deg ska ingredienserna vila en stund vid rumstemperatur.
- Degen blir fluffigare om du siktar mjölet först.
- Separera äggulorna från proteinerna och tillsätt äggulorna i degen först. Vispa äggvitorna tills de är stela och rör i slutet av skummet försiktigt, slå inte längre. Detta gör att degen och därmed våfflorna blir fylligare.
- Smält smöret men inte vid höga temperaturer. Låt svalna och tillsätt degen när det är ljummet.
- När det gäller recept som innehåller mjölk kan mjölken ersättas med mineralvatten. Detta gör att du kan använda mindre bakpulver, eftersom mineralvatten innehåller mycket koldioxid och har samma effekt som bakpulver.
- Låt degen vila i minst en halvtimme innan ytterligare bearbetning. Degen ska användas och inte lagras på länge.
- Ingredienser som nötter, baksmaker etc. lägg till degen i slutet.
- Våfflor smakar bäst färska, ur våffeljärnet. Servera våfflorna efter önskemål, t.ex. med pulveriserat socker, honung, sirap, glass eller andra tillsatser.
- För krispiga våfflor, placera dem sida vid sida på ett galler för att svalna. Om du staplar de varma våfflorna ovanpå varandra kan de bli mjuka.
- Färdkylda våfflor kan också frysas. För att förhindra att våfflorna hänger ihop, placera dem med smörj- eller smörgåspapper och frys dem i frysta livsmedelspåsar eller lämpliga frysbehållare.
- Ta bort våfflorna från frysen efter behov och låt dem tina vid rumstemperatur. Värm våfflorna i en ugn vid ca 100 ° C före servering. Lägg dem i en behållare

med lock eller linda dem i aluminiumfolie. Då blir våfflorna inte torra vid höga temperaturer.

Recept på läckra våfflor (ca 10 stycken)

Ingredienser:

250 g	Vetemjöl (typ 405)
150 g	Smör
200 ml	Mjölk
100 g	Socket
3 st	Ägg
2 teskedar	Vaniljsocket
1 tesked	Bakpulver
1 nypa	Salt

Gör så här:

Steg 1: Lägg smöret i en kastrull. Smält på låg värme (låt det inte bli brunt). Ställ det smälta smöret åt sidan och låt det svalna.

Steg 2: Vispa ägg och socker, vaniljsocket och en nypa salt i en bunke till påsigt skum. Tillsätt mjölk och bakpulver. Blanda väl. Häll mjölet i äggmassan genom en fin sil och rör om med en visp eller handmixer tills en smidig deg bildas.

Steg 3: Tillsätt långsamt det smälta smöret i degen under ständig omrörning. Blanda allt väl.

Steg 4: Värm upp våffeljärnet och grädda våfflorna.

6 Rengöring

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring

1. Rengör apparaten varje dag.
2. Ta bort eventuella bakrester medan de fortfarande är varma med en träspade eller en lämplig rengöringsborste.
3. När det har svalnat tar du bort droppgaller och tömmer det.
4. Tvätta sedan droppgallret i varmt vatten med ett mildt rengöringsmedel.
5. Torka droppgaller noggrant innan du lägger tillbaka den i maskinen.
6. Rengör värmeplattorna efter att den har svalnat, torr eller med en mjuk, fuktig trasa.

OBS!

Se till att ingen fukt, olja eller fett kan komma in i apparaten. Diska aldrig apparaten i diskmaskin.

Doppa aldrig apparaten i vatten eller annan vätska.

7. Rengör huset med en mjuk trasa indränkt i tvättmedel.
8. Torka av de tvättade ytorna med en ren, fuktig trasa.
9. Sedan torka apparaten noga.

7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker till och åtgärdande av drifffel som förekommer under apparatens drift. Om ett drifffel inte kan åtgärdas kontakta service.

Vänligen ange artikelnummer, modellnamn och serienummer. Dessa data finns på typskylten på apparaten.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten är ansluten till strömförsörjningen, men den gröna strömindikatorlampan tänds inte.	Felaktig eller bristande strömförsörjning.	Kontrollera strömförsörjningen och kabeln med avseende på skador.
	Skadad säkring för strömförsörjning	Kontrollera säkringen och testa apparaten efter att den har anslutits till ett annat uttag
	Strömavbrott	Kontrollera strömförsörjningen.
Apparaten är ansluten till strömförsörjningen och påslagen, temperaturen är inställd, den orange kontrolllampan lyser, men bakplattorna värms inte upp.	Skadad termostat	Kontakta vår kundservice
	Minst en av värmarna är skadad.	Kontakta vår kundservice
Apparaten är ansluten till strömförsörjningen och påslagen, men du kan inte reglera temperaturen.	Skadad temperaturregulator	Kontakta vår kundservice
Den orange kontrolllampan för uppvärmning tänds inte trots att bakplattorna värms upp.	Skadad kontrollampa för uppvärmning	Kontakta vår kundservice

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Våfflorna är inte gräddade på ovansidan.	För lite deg (vidrör inte den övre plattan).	Lägg på mer deg.
	Degen växer inte tillräckligt (för lite bakpulver).	Tillsätt mer bakpulver i degen.
	Om den övre bakplattan lämnas öppen för länge svalnar den för mycket.	Låt inte våffeljärnet vara öppet för länge.

8 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda samlingsställen.