

ASP700



300147

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2019-07-03

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Название:	Тележка для моечной корзины ASP700
Номер артикула:	300147
Материал:	нержавеющая сталь
Количество вставок:	7
Размеры вставок (шир. x гл.) в мм:	505 x 545
Расстояние между вставками в мм:	200
Грузоподъемность на вставку, макс. в кг:	20
Количество направляющих роликов:	4
Направляющие ролики с фиксаторами:	2
Диаметр роликов в мм:	100
Количество колесных буферов:	4
Материал колесных буферов:	пластик
Грузоподъемность на вставку, макс.:	100
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	630 x 615 x 1750
Вес в кг:	15,8

RU

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия / характеристики

- Применение: опорожнение/хранение
- Исполнение: вставки
- Предназначена для моечной корзины 500 x 500 мм
- Вставляется с обеих сторон
- Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
- По одному креплению для корзины на передней и задней стороне
- Состояние поставки: монтажный комплект, модульная система (простой монтаж)

Объем поставки / Название части

- Распаковать тележку моечной корзины и удалить упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.
- Проверить комплектность поставки согласно списку ниже:

Элемент	Количество	Наименование
	2	Боковые части с 7 предварительно установленными вставками и по 1 креплению корзины
	6	Перекладины
	2	Направляющие ролики с фиксаторами
	2	Направляющие ролики без фиксаторов
	4	Колесные буферы
	1	Шестигранный ключ
	20	Квадратные шайбы
	12	Винты

Использование по назначению

Тележка моечной корзины предназначена для хранения соответствующих моечных корзин размером 500 x 500 мм в промышленных кухнях.

Монтаж

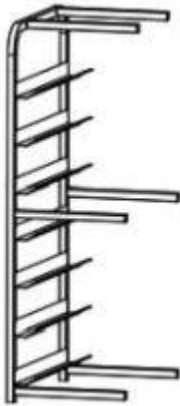


Рис. 1



Рис. 2

1. Положить одну из боковых частей на пол.
2. Взять 6 вставок (верхние, средние и нижние), и установить их на боковой части тележки моечных корзин (Рис. 1).
3. При верхней и нижней вставке следует использовать квадратную шайбу между вставкой и боковой частью, а также между боковой частью и винтом.
4. Далее прикрутить винты с помощью шестигранного ключа.
5. При центральных вставках между боковой частью и винтом следует устанавливать только одну квадратную шайбу.
6. Дотянуть винт с помощью шестигранного ключа.
7. Прикрепить 6 вставок на второй боковой части, используя шайбы и винты, как описано выше. (Рис. 1)

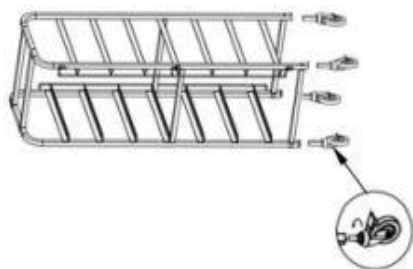


Рис. 3

8. Положить тележку моечной корзины на бок.
9. Прикрепить 4 колесных буфера к направляющим роликам на квадратных трубках боковых частей.
10. В завершение вернуть направляющие ролики в квадратные трубки боковых частей. (Рис. 3)

Установка

1. Поставить тележку моечной корзины на поворотные колеса и проверить ее стабильность.
2. Тележку моечной корзины можно выровнять с помощью поворотных колес, откручивая или закручивая их.
3. После установки тележки моечной корзины в нужном месте, заблокировать 2 направляющих ролика с помощью фиксаторов, чтобы тележка моечной корзины случайно не переместилась в другое место или чтобы она не перевернулась.

RU

Загрузка тележки моечных корзин / использование креплений корзины

1. Поместить во вставки соответствующие моечные корзины в по мере необходимости.
2. Предохранить моечные корзины спереди и сзади с помощью креплений моечных корзин, поднимая их вверх и закрывая перед моечными корзинами (рис. 4). Крепления корзины предотвращает ее перемещение, опрокидывание или выпадение.



Рис. 4

Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

1. Тележку моечной корзины следует регулярно очищать теплой водой и мягкой, влажной салфеткой. В случае необходимости можно использовать мягкое чистящее средство.
2. Осушить тележку моечной корзины с помощью мягкой салфетки.