

DT 2000 1G



370211

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Skapandedatum: 2024-06-11

Original bruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	6
1.4	Oändamålsenlig användning	6
2	Allmänt	7
2.1	Ansvar och garanti	7
2.2	Upphovsrättsskydd	7
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	7
3	Transport, förpackning och lagring	8
3.1	Leveranskontroll.....	8
3.2	Förpackning	8
3.3	Lagring.....	8
4	Tekniska parametrar.....	9
4.1	Tekniska data	9
4.2	Apparatens funktion	10
4.3	Sammanställning av apparatens komponenter	11
5	Installation och handhavande	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Handhavande	14
6	Rengöring	19
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	19
6.2	Rengöring	19
7	Felsökning	21
8	Återvinning.....	22



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt är en kunskap om bruksanvisningens alla säkerhets- och användningsanvisningar nödvändig. Dessutom är föreskrifter om förebyggande av olyckor, arbetsmiljöföreskrifter och bestämmelser som gäller på det området där apparaten används tillämpliga.

Före arbete med, och särskilt före start av apparaten, läs denna bruksanvisning för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

Denna bruksanvisning är en integrerad del av produkten och skall förvaras i omedelbar närhet till produkten samt vara tillgänglig hela tiden. När apparaten överlämnas är det nödvändigt att även överlämna denna bruksanvisning.

1 Säkerhet

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till olycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytas.
- Apparaten anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brännbara material

- Utsätt inte apparaten för hög temperatur, t.ex. från spis, ugn, öppen eld eller varmhållningsapparater osv.
- Apparaten ska rengöras regelbundet för att undvika risk för brand.
- Täck inte apparaten t.ex. med aluminiumfolie eller trasor.
- Använd apparaten bara med avsedda material och vid lämpliga temperaturinställningar. Material, livsmedel och matrester i apparaten kan antändas.
- Använd aldrig apparaten i närheten av brännbara, lättändliga material, t.ex. bensin, sprit, alkohol. Hög temperatur orsakar avdunstning av sådana material och deras kontakt med antändningskällor kan leda till explosion.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts söj för god frisklufttillförsel.

Heta ytor

- Apparaten ytor blir heta under användning. Risk för brännskada. Temperaturen förblir hög även efter avstängning.
- Vidrör inte heta ytor på apparaten. Använd tillgängliga manöverelement och handtag.
- Apparaten kan transporteras och rengöras endast när den har svalnat helt.
- Håll varken kallt vatten eller brännbara vätskor på heta ytor.

Användare

- Apparaten kan endast användas av kvalificerad och utbildad personal.
- Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.

Drift endast under uppsikt

- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Man ska alltid vistas i direkt anslutning till apparaten.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan förorsaka skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om den är i gott skick som säkerställer säker drift.
- Apparaten får endast användas om anslutningar är i gott skick som säkerställer säker drift.
- Apparaten kan endast användas när den är ren.
- Endast originalreservdelar ska användas. Reparera aldrig apparaten själv.
- Apparaten får inte ändras eller modifieras.

1.3 Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Grillning av lämpliga livsmedel.

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och anvisningar som finns i denna bruksanvisning har angetts med beaktande av gällande föreskrifter, aktuell konstruktions- och ingenjörskunskap samt vår kunskap och våra mångåriga erfarenheter. Vid beställning av specialmodeller eller tillval och när den nyaste tekniska kunskapen används kan den levererade apparaten avvika från förklaringar och olika bilder som finns i denna bruksanvisning i vissa förhållanden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador och fel till följd av:

- att anvisningarna inte följts,
- oändamålsenlig användning,
- tekniska ändringar som gjorts av användaren,
- ej godkända reservdelar används.

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten för att öka apparatens funktionalitet och förbättra den.

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När leveransen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	Kontaktgrill DT 2000 1G
Artikelnummer:	370211
Material:	rostfritt stål
Material grillplattor:	aluminium
Antal grillenheter:	1
Mått på den övre grillplattan (bredd x djup) i mm:	205 x 285
Mått på den nedre grillplattan (bredd x djup) i mm:	240 x 305
Version av grilltytor:	slätt
Temperaturintervall från – till i °C:	50 - 300
Tidsinställning i min.:	0 - 99
Kapslingsklass:	IPX4
Anslutningsvärde:	2 kW 230 V 50 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	320 x 555 x 305
Vikt i kg:	20,4

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Version / egenskaper


- Temperaturreglering:
 - grillplattans temperatur regleras separat
 - i steg om 10 °C
 - termostatisk
- Programmering: ja
- Den övre grillplattans anslag kan regleras
- Fettupsamlingsbehållare
- Timer
- Digitalindikering
- Styrning:
 - elektronisk
 - knapp
- På-/av-knapp
- Kontrollampa: På/av
- Egenskaper:
 - 4 individuella grillfunktioner kan sparas i minnet
 - Digital visning för temperatur och tid
 - Ljudsignal efter att tiden har gått ut

SV

4.2 Apparats funktion

Med den oberoende temperaturkontrollen av den övre och nedre grillplattan kan kontaktgrillen verka helt individuellt på rätter. Tack vare det smala utförandet med en särskild djup grillyta går det bra att arbeta med denna modell i alla kök samt även helt avslappnat vid grillning: efter att tiden har gått ut ljuder en ljudsignal.

4.3 Sammanställning av apparatens komponenter

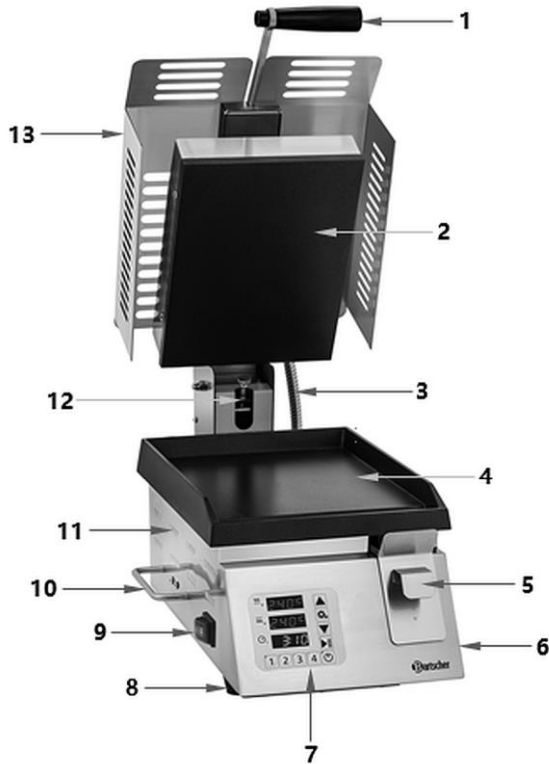

SV

Fig. 1

- | | |
|--|---|
| 1. Manöverhandtag | 2. Övre grillplatta |
| 3. Kabelföring | 4. Nedre grillplatta |
| 5. Fettuppsamlingsbehållare | 6. Hus |
| 7. Kontrollpanel | 8. Fot (4x) |
| 9. På-/av-knapp med inbyggd strömindikatorlampa (grön) | 10. Handtag (2x) |
| 11. Ventilationshål | 12. Justerskruv för den övre grillplattans anslag |
| 13. Värmeskyddsplåt | |

5 Installation och handhavande

5.1 Installation



FÖRSIKTIGT!

En felaktig installation, placering, handhavande, underhåll eller hantering av apparaten kan leda till person- och egendomsskador.

Placering och installation samt reparationer kan endast genomföras av en auktoriserad serviceverkstad enligt den lagstiftning som gäller i respektive land.

TIPS!

Tillverkaren ska inte vara ansvarig eller ställer inte någon garanti för skador som kan hänföras till bristande efterlevnad av föreskrifter eller felaktig installation.

SV

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



FÖRSIKTIGT!

Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den avlägsnas. Avlägsna skyddsfilmen långsamt så att det inte lämnas några limrester. Avlägsna eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att namnskylten och varningstexterna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningar alltid är lättåtkomliga så att det går snabbt att bryta strömmen vid behov.
- Apparaten ska placeras på en yta med följande egenskaper:
 - jämn, med tillräcklig bärförmåga, vattentålig, torr och som tål hög temperatur
 - tillräcklig stor så att man kan arbeta med apparaten utan hinder

Installation och handhavande

- lätt tillgänglig
 - med bra ventilation.
- Håll ett minst 20 cm avstånd till brännbara väggar och föremål.

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylden) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.
- Använd inte apparaten tillsammans med en extern timer eller fjärrkontroll.

5.2 Handhavande



VARNING

Risk för brännskada!

Grillplattorna, uppsamlingsbehållaren och de yttre ytorna mycket varma under drift och förblir varma under en viss tid efter avstängningen av apparaten.

Vidrör inte heta ytor.

Endast handtaget och manöverelementen får vidröras under drift och omedelbart efter användning.

Risk för brännskador på grund av het ånga!

Het ånga kan strömma ut när apparaten öppnas under drift.

Öppna alltid apparaten långsamt och försiktigt med hjälp av handtaget.

Risk för brännskador på grund av hett fett och fettstänk!

Skydda händerna och ansiktet mot eventuella fettstänk.

Använd skyddshandskar.

SV

Före första användningen

1. Innan du använder apparaten för första gången, rengör den enligt anvisningarna i avsnitt **6 "Rengöring"**.
2. Desinficera grillplattorna regelbundet med ett desinfektionsmedel avsett att komma i kontakt med livsmedel.
3. Sätt in den rengjorda och helt torkade fettuppsamlingsbehållaren i öppningen på framsidan av apparaten.
4. Innan du använder apparaten, spraya grillplattorna tre till fyra gånger med en non-stick spray.

Knappar / kontrollampor

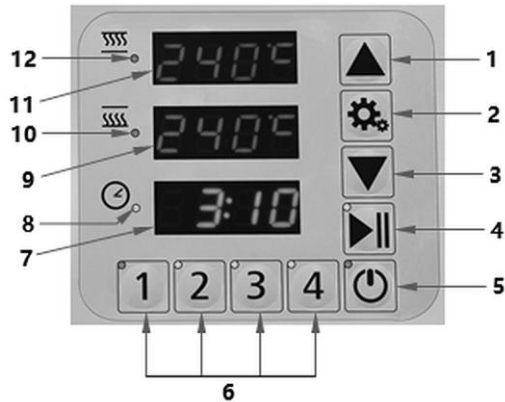


Fig. 2

1. Knapp för att öka inställningsvärdena
2. Inställningsknapp
3. Knapp för att minska inställningsvärdena
4. Start/stopp-knapp Timer
5. På/av-knapp med kontrollampa
6. Snabbvalsknappar för program med kontrollampor
7. Digital indikering av tidsinställning
8. Kontrollampa för tidsinställning
9. Digital indikering av nedre grillplattans temperatur
10. Kontrollampa för uppvärmning av nedre grillplatta
11. Digital indikering av övre grillplattans temperatur
12. Kontrollampa för uppvärmning av övre grillplatta

SV

Ibruktagande

1. Anslut apparaten till ett lämpligt enkeluttag.
2. Slå på apparaten med på/av-knappen på apparatens vänstra sida. Den gröna strömindikatorlampan i på-/av-knappen tänds.

3. Tryck lätt på på/av-knappen  på apparatens kontrollpanel.




Strömindikatorlampan i på-/av-knappen tänds, vilket indikerar att apparaten tillförs ström.

Efter att apparaten har slagits på visas de senast använda temperatur- och tidsinställningarna i motsvarande digitala displayer.

Om inställningarna inte stämmer överens med de önskade värdena vid påslagning kan de ändras efter önskemål. De befintliga minnesplatserna **1** **2** **3** **4** kan programmeras med de temperatur- och tidsinställningar du behöver. Följ anvisningarna i följande avsnitt för programmering.




Ändringar i inställda parametrar

1. Temperatur för den övre grillplattan:




- för att ändra temperaturen, tryck först på en av snabbvalsknapparna (t.ex. läge),
- tryck sedan på inställningsknappen en gång  för att visa det inställda temperaturvärdet för den övre grillplattan,
- tryck sedan på knappen  eller  för att ställa in önskad temperatur för den övre grillplattan.

Temperaturen kan ställas in i intervallet från 50 °C till 300 °C i steg om 10 °C.

2. Temperatur för den nedre grillplattan:

- tryck sedan på inställningsknappen två gånger  för att visa det inställda temperaturvärdet för den nedre grillplattan,
- tryck sedan på knappen  eller  för att ställa in önskad temperatur för den nedre grillplattan.

3. Tidsinställning:

- tryck på inställningsknappen tre gånger  för att visa tidsinställningen,
- tryck sedan på knappen  eller  för att ställa in önskad tid.

Tiden kan ställas in i intervallet från 0 till 99 minuter.

4. För att bekräfta de inställda parametrarna, tryck på inställningsknappen .

5. För att ändra temperatur- och tidsinställningarna för andra lägen, tryck på motsvarande snabbvalsknappar **2**, **3**, **4** en efter en och ändra parametrarna på samma sätt som beskrivs ovan.

Tillreda mat

WARNING! Risk för brännskador!

Grillplattorna på apparaten blir mycket varma.

Använd lämpliga köksredskap för att placera maten på den varma grillplattan och ta bort den från grillplattan.

OBS!

Olämpliga köksredskap kan orsaka repor på grillplattan.

Använd inte hårda eller vassa redskap när du placerar eller tar bort mat.

1. Tryck på en av rätterna enligt de programmerade snabbvalsknapparna.

Den övre digitala displayen visar den aktuella temperaturen på den övre grillplattan, och den mellersta digitala displayen visar den aktuella temperaturen på den nedre grillplattan. Återstående tid visas i den nedre digitala displayen.

Kontrolllamporna för uppvärmning av den övre och den nedre grillplattan tänds.

Grillplattorna värms upp till inställda temperaturer.


Uppvärmningsfasen tar ca 20 minuter.

När den inställda temperaturen har uppnåtts visas den i de digitala displayerna för den övre och den nedre grillplattan. Kontrolllamporna för uppvärmning slocknar.

2. Dra manöverhandtaget på den övre grillplattan upp till det inställda anslaget.
3. Beroende på vilken produkt som ska grillas, sprid lite matolja (non-stick spray) på grillplattorna för att förhindra att den grillade produkten bränns fast.
4. Lägg önskad mat på den nedre grillplattan.
5. Dra försiktigt ned manöverhandtaget för att stänga grillplattan.

6. Tryck på start/stopp-knappen  för att starta timern.

När den inställda tiden har gått ut visas "End" i den nedre digitala displayen och en ljudsignal hörs.

7. Tryck på start/stopp-knappen igen  för att stoppa tidsmätningen och stänga av signalen.
8. Dra manöverhandtaget uppåt.
9. Ta bort den tillredda maten från den nedre grillplattan.
10. Servera den färdiga maten.

11. Vid behov kan ytterligare grillprocesser utföras med de tidigare inställningarna eller ett annat läge kan väljas med lagrade temperatur- och tidsinställningar.

12. När apparaten inte används rekommenderar vi att du stänger den övre grillplattan för att förhindra värmeförlust och spara el och energi.

13. Efter grillning ska fett och vätskorna på den nedre grillplattan skjutas mot avloppsöppningen med en skrapa så att de kan rinna in i fettuppsamlingsbehållaren.

WARNING! Risk för brännskador!

Grillplattorna och fetterna/vätskorna på grillplattan är mycket varma under grillningen och en tid efteråt.

Var mycket försiktig när du tar bort fetter/vätskor från grillplattan.

Använd värmebeständiga skyddshandskar.

Fettuppsamlingsbehållare

Det finns en fettuppsamlingsbehållare på framsidan av den nedre grillplattan.


Fetter och vätskor som rinner ut från den grillade maten rinner in i fettuppsamlingsbehållaren via en avloppsöppning i den nedre grillplattan.

1. Håll koll på fettuppsamlingsbehållaren under drift.
2. Ta bort och töm fettuppsamlingsbehållaren regelbundet efter att apparaten, fettuppsamlingsbehållaren och innehållet har svalnat.



Fig. 3

Stänga av apparaten

1. När apparaten inte längre används, stäng av den med på/av-knappen  på kontrollpanelen.
2. Stäng av apparaten med på/av-knappen som sitter på apparatens vänstra sida.
3. Koppla bort apparaten från eluttaget (dra ut stickkontakten!).

Rengöring

Säkerhetstermostat

Apparaten är utrustad med en säkerhetstermostat, som utlöser om apparaten överhettas. Apparaten stängs av.

Efter att apparaten har stängts av automatiskt kan den endast tas i drift igen genom att trycka på RESET-knappen på baksidan av apparaten. Gör så här:

- koppla bort apparaten från eluttaget (dra ut stickkontakten!).
- låt apparaten svalna
- tryck på RESET-knappen på baksidan av apparaten.
- sätt apparaten i drift som vanligt.

Om säkerhetstermostaten utlöser upprepade gånger inom en kort tidsperiod, kontakta kundservice.



Fig. 4

6 Rengöring

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring

WARNING!

Risk för brännskador!

Fettuppsamlingsbehållaren och dess innehåll blir mycket varma under drift och förblir varma en tid efter avstängning.

Låt alltid fettuppsamlingsbehållaren och dess innehåll svalna innan du börjar rengöra.

OBS!

Se till att ingen fukt, olja eller fett tränger in i apparaten.

1. Rengör apparaten noggrant i slutet av arbetsdagen och mellan grillprocesserna vid behov.
2. Ta bort allt fett och matrester från den nedre grillplattan med en skrapa genom att skjuta dem via avloppsöppningen till fettuppsamlingsbehållaren.
3. Rengör insidan av den övre och den nedre grillplattan med en mjuk, fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
4. Torka av grillplattorna med en ren trasa för att helt avlägsna eventuella rengöringsmedelsrester.
5. Torka av grillplattorna regelbundet med ett desinfektionsmedel avsett att komma i kontakt med livsmedel.
6. Torka grillplattorna ordentligt med en mjuk trasa.
7. Smörj grillplattorna lätt och stäng den övre grillplattan.
8. Ta ut fettuppsamlingsbehållaren och töm den.
9. Rengör fettuppsamlingsbehållaren noggrant med varmt vatten, en trasa eller diskborste och ett mildt rengöringsmedel.
10. Torka sedan fettuppsamlingsbehållaren.
11. Sätt tillbaka den helt torra fettuppsamlingsbehållaren i apparaten.
12. Rengör höljet, manöverhandtaget och utsidan av den övre grillplattan med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa. För kraftigare smuts, använd ett mildt rengöringsmedel.
13. Torka av de rengjorda ytorna med en ren trasa.
14. Torka apparaten noggrant.
15. Torka endast av anslutningskabeln och kontrollpanelen med en lätt fuktad trasa.

7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker till och åtgärdande av driffel som förekommer under apparatens drift. Om ett driffel inte kan åtgärdas kontakta service.

Vänligen ange artikelnummer, modellnamn och serienummer. Dessa data finns på typskylten på apparaten.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Inga värden visas i de digitala displayerna	Anslutningskabeln är inte ordentligt ansluten	Anslut anslutningskabeln ordentligt till uttaget
	Apparaten är inte påslagen	Slå på apparaten med på/av-knappen
	Fel på styrkortet	Kontrollera kontrollpanelen och kablarna Kontakta vår kundservice
Felkod er01	Skadat termoelement för den övre grillplattan	Kontrollera strömkretsen och fäst kablarna
	Lösa termoelementkablar orsakar en öppen strömkrets	
Felkod er02	Skadat termoelement för den nedre grillplattan	Kontrollera strömkretsen och fäst kablagen
	Lösa termoelementkablar orsakar en öppen strömkrets	
Grillplattorna blir inte varma	Värmarrörets kablar är lösa	Kontrollera monteringskablarna
	Värmarröret är skadat	Kontakta vår kundservice

8 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda samlingsställen.