

64L2T svart



700358GV1

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Skapandedatum: 2024-07-16

Original bruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	6
1.4	Oändamålsenlig användning	6
2	Allmänt	7
2.1	Ansvar och garanti	7
2.2	Upphovsrättsskydd	7
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	7
3	Transport, förpackning och lagring	8
3.1	Leveranskontroll.....	8
3.2	Förpackning	8
3.3	Lagring.....	8
4	Tekniska parametrar.....	9
4.1	Tekniska data	9
4.2	Apparatens funktion	10
4.3	Sammanställning av apparatens komponenter	11
5	Installation och handhavande	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Handhavande	14
6	Rengöring	17
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	17
6.2	Rengöring	17
7	Felsökning	18
8	Återvinning.....	20



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt är en kunskap om bruksanvisningens alla säkerhets- och användningsanvisningar nödvändig. Dessutom är föreskrifter om förebyggande av olyckor, arbetsmiljöföreskrifter och bestämmelser som gäller på det området där apparaten används tillämpliga.

Före arbete med, och särskilt före start av apparaten, läs denna bruksanvisning för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

Denna bruksanvisning är en integrerad del av produkten och skall förvaras i omedelbar närhet till produkten samt vara tillgänglig hela tiden. När apparaten överlämnas är det nödvändigt att även överlämna denna bruksanvisning.

1 Säkerhet

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till olycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytas.
- Apparattens anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brandrisk / risk för brännbara material / explosionsrisk!

- Använd inte några andra elapparater i apparaten.
- Varken förvara eller använd bensin eller andra brandfarliga gaser eller vätskor nära denna eller en annan apparat. Gaser kan utgöra brand- eller explosionsrisk.
- Lagg inte i några sprängämnen, som aerosoler fyllda med brandfarliga fyllnadsmedel. Från behållarna som är fyllda med brandfarliga gaser och vätskor kan innehållet läcka ut och antändas från gnistor som skapas av elapparater i en lägre temperatur. Explosionsrisk!
- Vid läckage av köldmediet dra ut stickkontakten från eluttaget. Avlägsna alla antändningskällor som finns i närheten, vädra rummet och kontakta service. Undvik att få köldmediet i ögonen därför att det kan förorsaka alvarliga ögonskador.
- Använd aldrig brandfarliga vätskor för att rengöra apparaten eller dess delar. Gaser som uppstår från dem kan utgöra brandrisk eller explodera.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts söj för god frisklufttillförsel.
- Påskynda inte upptvinningsprocess med mekaniska redskap eller energikällor för uppvärmning (ljus eller värmare) eller på ett annat sätt. En ånga som uppstår kan förorsaka kortslutning medan en för hög temperatur kan skada apparaten.
- Under drift ska apparattens alla ventilationsöppningar vara avtäckta.
- Kylsystemet i apparaten får aldrig skadas.

Användare

- Apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk, mental förmåga samt liten erfarenhet och/eller kunskap om de är under övervakning eller har instruerats om säker användning av apparaten och förstått risker i samband med det. Barn får inte leka med apparaten.
- Barn från 3 till 8 år får ladda och lossa kyl.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.
- Man får varken borra i apparaten eller montera några föremål på den.
- Placera inte några tunga föremål på apparaten.

1.3 Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Kylning av drycker och matvaror.

Apparaten är avsedd för arbete i en miljö med en maximal temperatur på 32 ° C och en relativ luftfuktighet på 65%.

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- Förvaring av brännbara eller explosiva föremål och vätskor, som eter, fotogen eller lim.
- Förvaring av sprängämnen, som aerosoler fyllda med brandfarliga fyllnadsmedel.
- Förvaring av farmaceutiska produkter eller blodkonserver.
- Förvaring av levande djur.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och anvisningar som finns i denna bruksanvisning har angetts med beaktande av gällande föreskrifter, aktuell konstruktions- och ingenjörskunskap samt vår kunskap och våra mångåriga erfarenheter. Vid beställning av specialmodeller eller tillval och när den nyaste tekniska kunskapen används kan den levererade apparaten avvika från förklaringar och olika bilder som finns i denna bruksanvisning i vissa förhållanden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador och fel till följd av:

- att anvisningarna inte följts,
- oändamålsenlig användning,
- tekniska ändringar som gjorts av användaren,
- ej godkända reservdelar används.

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten för att öka apparatens funktionalitet och förbättra den.

Garantiperioden för denna apparat är 24 månader från inköpsdatumet.

SV

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När leveransen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	Mini kylvitrin 64L2T svart
Art. nr:	700358GV1
Material:	plast, glas
Material för uppställningsyta:	plast ABS
Mått uppställningsyta (bredd x djup) i mm:	345 x 310
Volym i liter:	64
Temperaturområde från – till i °C:	2 - 12
Köldmedium:	R600a / 0,040
Klimatklass:	4
Energieffektivitetsklass:	C (EU Nr. 2019/2018)
Energiförbrukning i kWh/år:	988
Antal dörrar:	2
Antal hyllplan:	3
Mått hyllplan (bredd x djup) i mm:	355 x 345
Anslutningsvärde:	0,18 kW 220-240 V 50 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	425 x 425 x 840
Vikt i kg:	31,0

SV

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Version / egenskaper

- Kylning: cirkulationsluft
- Temperaturreglering: digital
- Styrning: vred
- Digital display
- På/av-knapp
- Kontrollampa: På/av
- Automatisk avfrostning

- Avdunstning av kondens
- Invändig LED-belysning
- Dörrtyp:
 - svängdörr, konvex
 - infattad/inramad
 - glas
- Dörrens position: båda sidor
- Höger dörrgångjärn, ej flyttbart
- Typ av inglasning: dubbelinglasning
- Säkerhetsglas: nej
- Typ av hyllor:
 - rost, kromat, plastbeläggning
 - justerbar höjd
- Invändig nyttohöjd: variabel
- Egenskaper: luftledningsplåt, förhindrar immiga rutor

Ytterligare data finns tillgängliga på vår webbplats www.bartscher.com eller i den information som lagras i enlighet med förordning (EU) 2019/2018 i produkt databasen på <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Ange artikelnumret för din modell.

4.2 Apparats funktion

Mini kylvittrinen med konvexa svängdörrar på fram- och baksidan är bäst lämplig för diskområdet. Tack vare de höjdställbara gallren erbjuder Mini kylvittrinen en flexibel bestyckning över de olika nivåerna. Tack vare cirkulationen av kall luft inuti apparaten kyls drycker och mat ner till önskad temperatur och hålls svala. Med LED-belysningen presenteras drycker och rätter på optimalt sätt.

4.3 Sammanställning av apparatens komponenter



SV

Fig. 1

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Glasdörr med handtag på baksidan | 2. Glasdörr med handtag på framsidan |
| 3. LED-belysning | 4. Hyllstöd |
| 5. Styrskenor | 6. Hyllor (3x) |
| 7. Hus | 8. Fötter (4x) |
| 9. Ventilationsöppningar | 10. Nedre uppställningsyta |
| 11. Sidodel i glas | 12. På-/av-knapp |
| | 13. Digital temperaturregulator |
| | 14. Frontskydd |

5 Installation och handhavande

5.1 Installation

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



FÖRSIKTIGT!

Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den avlägsnas. Avlägsna skyddsfilmen långsamt så att det inte lämnas några limrester. Avlägsna eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att namnskylten och varningstexterna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningar alltid är lättåtkomliga så att det går snabbt att bryta strömmen vid behov.
- Apparaten ska placeras på en yta med följande egenskaper:
 - jämn, med tillräcklig bärförmåga, vattentålig, torr och som tål hög temperatur
 - tillräcklig stor så att man kan arbeta med apparaten utan hinder
 - lätt tillgänglig
 - med bra ventilation.
- Placera inte apparaten i direkt solljus eller i närheten av värmekällor (spis, element, uppvärmningsapparater, m.m.). Värmekällor kan påverka energiförbrukning negativt och begränsa apparatens funktioner.
- Placera apparaten så att god och tillräcklig luftcirkulation är möjlig. Öppningarna på apparatens baksida får varken blockeras eller täckas.
- Håll ett minst 10 cm avstånd till väggar och andra föremål.
- För att undvika skador på kompressorn ska apparaten inte lutas i en vinkel på 45° under installation eller transport.

Installation och handhavande

- Om apparaten ska flyttas till en annan plats, gör följande:
 - stäng av apparaten
 - dra ut stickkontakten ur eluttaget
 - ta bort apparatens innehåll
 - tejpa fast alla lösa delar i den inre kammaren och tejpa dörren
 - apparaten får endast transporteras i upprätt läge.

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylden) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.
- Före första användning bör apparaten stå i minst 2 timmar innan den ansluts till elnätet.
- Efter nätsammanbrott eller när stickkontakten har dragits ut från eluttaget ska apparaten inte anslutas till elnätet igen i minst 5 minuter.

5.2 Handhavande

Anvisningar för användaren

- Hyllor kan placeras på olika höjder. Deras placering ska anpassas efter dryckerna eller maten för att utnyttja det inre utrymmet optimalt.
- Placera drycker eller mat i lämpliga behållare på hyllorna så att de är tillräckligt långt ifrån varandra för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation inuti apparaten. För små avstånd påverkar kyleffekten negativt.
- Ställ inte varm mat i apparaten, låt den svalna till rumstemperatur först.
- För att minska förlusten av kall luft, håll dörren öppen så kort som möjligt under drift.
- I händelse av ett plötsligt strömavbrott, håll dörren stängd så länge som möjligt för att undvika förlust av kall luft.

Förbereda och sätta apparaten i drift

1. Rengör apparaten och tillbehören enligt anvisningarna i avsnitt **6 "Rengöring"** före första användningen.
2. Torka slutligen apparaten och tillbehören noggrant.
3. Placera stöden på monteringskenorna i önskad höjd och installera hyllorna.
4. Stäng apparatens dörr.
5. Anslut apparaten till ett jordat enkeluttag.
6. Slå på apparaten med på-/av-knappen (bakom det främre utfällbara skyddslocket).

Den röda strömindikatorlampan tänds.

Apparaten kyls ner till den förinställda temperaturen.


Den aktuella temperaturen inuti apparaten visas i den digitala displayen. LED-indikatorlampan för kylning tänds och lyser under hela kylcykeln.

7. Placera nödvändiga drycker och mat i apparaten först efter att de har uppnått rätt temperatur.
8. Vid behov kan du ändra temperaturvärdena med knapparna på den digitala temperaturregulatorn.

Manöverelement, indikatorlampor

På/av-knappen och den digitala temperaturregulatoren sitter bakom det utfällbara skyddslocket längst ner på apparatens framsida. För att slå på apparaten eller göra inställningar, samt för att kontrollera den aktuella temperaturen ska detta lock fällas ut.

Digital temperaturreglering / knappfunktioner

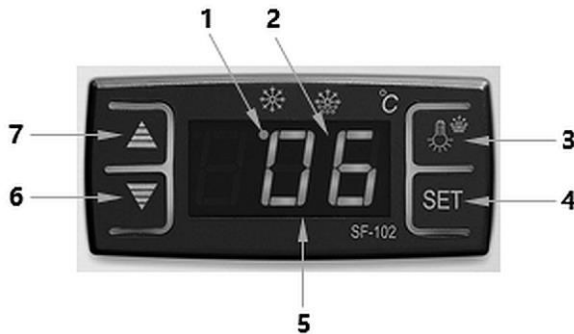

1. LCD-indikator för kylning
2. LCD-indikator för avfrostning
3. Knapp för belysning / avfrostning
4. SET-funktionsknapp
5. Digital display
6. Knapp för temperatursänkning
7. Knapp för temperaturhöjning

SV

LCD-indikatorer



LCD-indikator för kylning

Denna indikator lyser under kylningsprocessen, förblir släckt tills kylningstemperaturen hålls konstant och blinkar vid fördröjd start.





LCD-indikator för avfrostning

Kontrolllampan lyser under avfrostningsprocessen, slocknar när avfrostningsprocessen har avslutats och blinkar vid fördröjd avfrostning.

Temperaturinställning

De optimala temperaturinställningarna är fabriksgjorda och motsvarar drifttemperaturer i mini kylvitriinen på ca. 2 °C – 12 °C.

För att ändra temperaturinställningarna, följ följande steg:

1. Tryck på knappen **SET** för att visa den inställda temperaturen.
Det inställda värdet visas och börjar blinka en stund senare.
2. Om det behövs, tryck på knappen  eller  för att ändra det visade värdet.
3. Tryck på knappen **SET** igen för att spara inställningen och återgå till att visa temperaturen i kylkammaren.



TIPS!

Om inga andra knappar trycks in inom 10 sekunder, visas temperaturen i kylkammaren i den digitala displayen.

Slå på/av inre LED-belysning

Apparaten är utrustad med inre LED-belysning som är placerad vertikalt i hörnen av apparatens inre kammare.

Den inre LED-belysningen kan tändas eller släckas när som helst.


1. Tryck kort på knappen  för att slå på den inre LED-belysningen.
2. Tryck kort på knappen  igen för att stänga av den inre LED-belysningen.

Automatisk avfrostning


Apparaten avfrostas automatiskt 4 gånger inom 24 timmar.

Starta manuell avfrostning / avsluta avfrostningsprocessen

Om kylkapaciteten i apparaten sjunker, t.ex. efter att dörren har stått öppen under en längre tid, krävs manuell avfrostning.

1. Tryck på knappen  och håll den intryckt i 6 sekunder för att starta eller avsluta avfrostningsprocessen.

LCD-indikatorlampan för avfrostning tänds.

2. Tryck på knappen  och håll den intryckt i 6 sekunder för att avsluta avfrostningsprocessen.

LCD-indikatorlampan för avfrostning slocknar.

Stänga av apparaten

1. Om apparaten inte längre ska användas, stäng av den med på/av-knappen som sitter bakom skyddslocket längst ner på framsidan.
2. Koppla bort apparaten från eluttaget (dra ut stickkontakten!).

6 Rengöring

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring

1. Apparaten ska rengöras noggrant i slutet av arbetsdagen.
2. Ta bort alla föremål från apparaten.
3. Ta bort hyllorna från apparaten.
4. Rengör hyllorna med varmt vatten och en mjuk trasa eller svamp. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
5. Skölj hyllorna med rent vatten och torka dem med en mjuk trasa.

TIPS!

Använd aldrig hett vatten för att rengöra apparaten.

6. Rengör insidan av apparaten med varmt vatten och en mjuk, fuktig trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov.
7. Torka av de rengjorda ytorna med en trasa fuktad med rent vatten.
8. Torka av apparatens hölje och glasdörren med ramen med en mjuk, fuktig trasa.
9. Torka slutligen alla rengjorda ytor ordentligt.
10. Lämna dörren öppen så att apparaten kan torka helt.

7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker till och åtgärdande av driffel som förekommer under apparatens drift. Om ett driffel inte kan åtgärdas kontakta service.

Vänligen ange artikelnummer, modellnamn och serienummer. Dessa data finns på typskylten på apparaten.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Ingen kylning	Stickkontakten är inte ordentligt insatt i uttaget.	Dra ut stickkontakten och sätt i den ordentligt i uttaget igen
	Skadad säkring för strömförsörjning	Kontrollera säkringen och kontrollera apparaten efter att den har anslutits till ett annat eluttag
	Strömavbrott	Kontrollera strömförsörjningen
	Förlust av köldmediet	Kontakta service
	Trasig temperaturregulator	Kontakta service

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Otillräcklig kylkapacitet	Direkt solljus eller värmekällor i närheten	Flytta apparaten bort från värmekällor
	Dålig luftcirkulation runt apparaten	Säkerställ tillräckligt avstånd till väggar eller andra föremål
	Dörren är inte stängd ordentligt eller dörren står öppen för länge	Stäng dörren ordentligt, håll öppettiderna så korta som möjligt.
	Skadad eller deformerad dörrtätning.	Kontakta service
	För lite utrymme mellan föremålen i apparaten eller för många föremål i apparaten	Säkerställ att det finns tillräckligt fritt utrymme mellan föremålen i apparaten, ta bort onödiga föremål
	Övertäckt luftintag och/eller luftutlopp	Se till att luftintaget och/eller luftutloppet inte är övertäckt
Kompressorn stängs inte av automatiskt	Apparaten är överfylld	Ta bort onödiga föremål
	Dörren står öppen för länge	Håll öppettiderna så korta som möjligt
Apparaten avger höga ljud	Apparaten står inte på ett plant underlag	Ställ upp apparaten på ett plant underlag
	Apparaten vidrör väggar eller andra föremål	Säkerställ tillräckligt avstånd till väggar eller andra föremål

Följande är inget fel:

De olika ljud som uppstår under drift är normala och indikerar inte ett fel:

- Krimpande, bubblande och buller kommer från kylmediet som cirkulerar i kylsystemet.
- Ett kort, högre gnällande / klickande ljud hörs när kompressorn slås på för att återställa den inställda temperaturen i enhetens inre kammare.

Reservdelar

Reservdelar för reparation av denna apparat listade i bilaga II till FÖRORDNING (EU) 2019/2018 ska finnas tillgängliga under minst åtta år efter det att den senaste modellen släpptes ut på marknaden.

8 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.

Kylmedium

Det fyllnadsmedel som har använts i apparaten är antändligt. Det ska bortskaffas enligt nationella föreskrifter.