

DT 2000 1G



370211

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2024-06-11

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Functies van het apparaat	10
4.3	Onderdelenoverzicht	11
5	Installatie en bediening	12
5.1	Installatie	12
5.2	Bediening	14
6	Reiniging	19
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen	19
6.2	Reiniging	19
7	Mogelijke storingen	21
8	Verwijdering	22



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in technisch veilige staat verkeert, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de verbindingen in een technisch goede staat zijn en een veilige werking is gegarandeerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
- Breng geen modificaties of wijzigingen in het apparaat aan.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het grillen van geschikte voedingsmiddelen.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding. De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Contactgrill DT 2000 1G
Artikelnummer:	370211
Materiaal:	roestvrij staal
Materiaal grillplaten:	aluminium
Aantal grilleenheden:	1
Afmeting bovenste grillplaat (b x d) in mm:	205 x 285
Afmeting onderste grillplaat (b x d) in mm:	240 x 305
Versie grilloppervlak:	glad
Temperatuurbereik van – tot °C:	50 - 300
Tijdsinstelling in min.:	0 - 99
Beschermingsgraad:	IPX4
Aansluitingswaarde:	2 kW 230 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	320 x 555 x 305
Gewicht in kg:	20,4

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen


- Temperatuurregeling:
 - temperatuur van grillplaten afzonderlijk regelbaar
 - in 10 °C-stappen
 - thermostatisch
- Programmering: ja
- Verstelbare bovenste grillplaatstop
- Vetopvangbak
- Timer
- Digitale displays
- Besturing:
 - elektronisch
 - drukknop
- Aan/Uit-schakelaar
- Controlelampje: Aan/Uit
- Eigenschappen:
 - 4 geheugenplaatsen voor het opslaan van grillinstellingen
 - Digitale displays voor het tonen van temperatuur en tijd
 - Geluidssignaal na verstrijken van de tijd

NL

4.2 Functies van het apparaat

Dankzij de onafhankelijke temperatuurregeling van de bovenste en onderste grillplaten kunnen de contactgrillinstellingen individueel worden aangepast aan de behoeften van elk gerecht. Dankzij het slanke ontwerp met een extra diep grilloppervlak kan dit model in elke keuken gebruikt worden en zorgt het voor momenten van ontspanning tijdens het grillen: je hoort een geluidssignaal nadat een ingestelde tijd verstreken is.

4.3 Onderdelenoverzicht

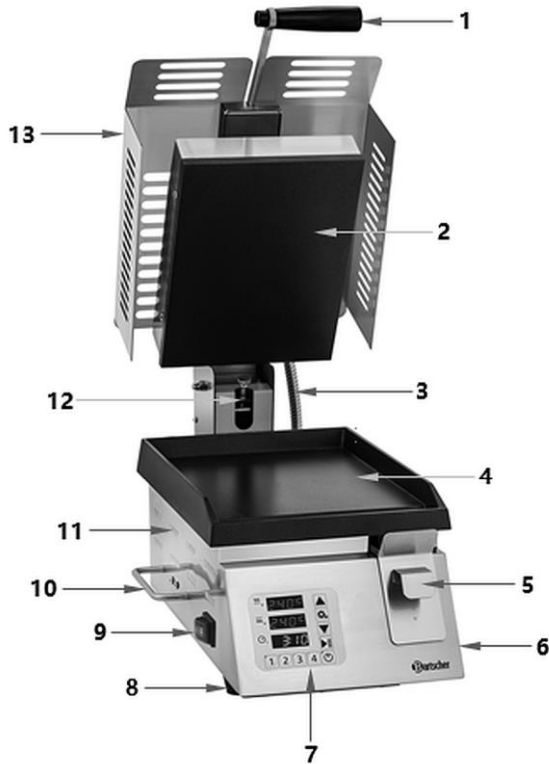

NL

Afb. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Bedieningshendel | 2. Bovenste grillplaat |
| 3. Kabelgeleider | 4. Onderste grillplaat |
| 5. Vetopvangbak | 6. Behuizing |
| 7. Controlepaneel | 8. Poot (4x) |
| 9. Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen) | 10. Handgreep (2x) |
| 11. Ventilatie-openingen | 12. Stelschroef voor bovenste roosterplaat aanslag |
| 13. Plaatschermen die beschermen tegen de hitte | |

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

AANWIJZING!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.

NL

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor verstikking!

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
 - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen

Installatie en bediening

- groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
 - goed bereikbaar
 - goede ventilatie.
- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2 Bediening



VERWITTIGING

Risico op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden de grillplaten, de opvangbak en de externe oppervlakken erg heet en blijven ze enige tijd heet nadat het apparaat is uitgeschakeld.

Het hete oppervlak niet aanraken.

Tijdens en onmiddellijk na de werking mogen alleen de handgreep en de bedieningsorganen aangeraakt worden.

Gevaar voor verbranding door hete stoom!

Bij het openen van het apparaat tijdens de werking kan hete stoom ontsnappen.

Open het apparaat altijd langzaam en voorzichtig met behulp van de bedieningshendel.

Verbrandingsgevaar door heet vet, vetspatten!


Bescherm handen en gezicht tegen mogelijke vetspatten.

Gebruik beschermende handschoenen.

Vóór het eerste gebruik

1. Vóór het eerste gebruik van het apparaat, dient dit te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt **6 "Reiniging"**.
2. Ontsmet de grillplaten regelmatig met een ontsmettingsmiddel dat geschikt is voor voedingsmiddelen.
3. Plaats de gereinigde en volledig gedroogde vetopvangbak aan de voorkant van het apparaat in de daarvoor bestemde sleuf.
4. Spray de grillplaten drie of vier keer in met antiaanbak spray voor gebruik.

Besturingselementen/ indicatielampje

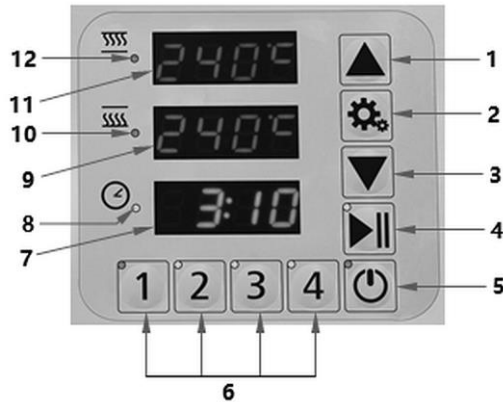

Afb. 2


- | | |
|---|---|
| 1. Knop voor het verhogen van de instellingswaarden | 2. Instelknop |
| 3. Knop voor het verlagen van de instellingen | 4. Knop Start/Stop Timer |
| 5. Aan/Uit Knop met controlelampje | 6. Knoppen voor snelle programmaselectie met indicatielampjes |
| 7. Digitaal display voor tijdinstelling | 8. Controlelampje voor de tijdinstelling |
| 9. Digitale display van de temperatuur van de onderste grillplaat | 10. Controlelampje voorverwarmen onderste grillplaat |
| 11. Digitale weergave van de temperatuur van de bovenste grillplaat | 12. Controlelampje voorverwarmen bovenste grillplaat |

NL

Ingebruikname

1. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.
2. Zet het apparaat aan met de Aan/Uit-schakelaar aan de linkerkant van het apparaat.

Het groene lichtnet controlelampje op de schakelaar licht op.

3. Druk lichtjes op de Aan/Uit-knop.  op het bedieningspaneel van het apparaat.




Het indicatielampje van de Aan/Uit-knop gaat branden om aan te geven dat het apparaat van stroom wordt voorzien.

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnen de laatst gebruikte temperatuur- en tijdstellingen op de respectievelijke digitale displays.

Als de instellingen na het inschakelen niet overeenkomen met de gewenste waarden, kunnen ze naar wens worden gewijzigd. De beschikbare geheugenplaatsen voor het opslaan van instellingen **1** **2** **3** **4** kunnen worden geprogrammeerd met de gewenste temperatuur- en tijdstellingen. Volg voor het programmeren de instructies in de volgende sectie.




Wijzigingen aan de ingestelde parameters

1. Temperatuur voor de bovenste grillplaat:

- om de temperatuur te wijzigen, druk je eerst op een van de sneltoetsen (bijv. modus),
- druk vervolgens eenmaal op de instelknop  om de ingestelde temperatuur van de bovenste grillplaat weer te geven,
- druk vervolgens op de knop  of , om de gewenste temperatuur voor de bovenste grillplaat in te stellen.

De temperatuur kan worden ingesteld tussen 50 °C en 300 °C, in stappen van 10 °C..

2. Temperatuur voor de onderste grillplaat:

- druk vervolgens tweemaal op de instelknop  om de ingestelde temperatuur van de onderste grillplaat weer te geven,
- druk vervolgens op de knop  of , om de gewenste temperatuur voor de onderste grillplaat in te stellen.

3. Tijdsinstelling:

- druk drie keer op de knop instellingen  om de tijdsinstelling weer te geven,
- druk vervolgens op de knop  of  om de gewenste tijd in te stellen.

De tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 99 minuten.

4. Druk op de knop instellingen  de ingestelde parameters te bevestigen.
5. Om de temperatuur- en tijdsinstellingen voor andere modi te wijzigen, drukt u achtereenvolgens op de bijbehorende sneltoetsen **2**, **3**, **4** en wijzigt u de parameters op dezelfde manier als hierboven beschreven.

Vorbereiden van de gerechten

WAARSCHUWING! Risico op brandwonden!

De grillplaten van het apparaat worden erg heet.

Gebruik geschikt kookgerei om voedsel op de hete grillplaat te leggen en van de grillplaat te verwijderen.

LET OPI!

Ongeschikt kookgerei kan krassen veroorzaken op de grillplaat.

Gebruik geen hard of scherp keukengerei om voedsel te plaatsen of te verwijderen.

1. Druk op een van de gerechten volgens de geprogrammeerde snelkeuzetoetsen.

De bovenste digitale display toont de huidige temperatuur van de bovenste grillplaat, de middelste digitale display de huidige temperatuur van de onderste grillplaat. De onderste digitale display toont de resterende tijd.

De indicatielampjes voor het voorverwarmen van de bovenste en onderste grillplaat gaan branden.

De grillplaten warmen op tot de ingestelde temperaturen.

De voorverwarmfase duurt ongeveer 20 minuten.

Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, verschijnt deze op de digitale display voor de bovenste en onderste grillplaten. De controlelampjes voor het voorverwarmen gaan uit.

2. Trek de bedieningshendel van de bovenste grillplaat omhoog tot de ingestelde stop.
3. Afhankelijk van het te grillen product moeten de grillplaten worden ingesmeerd met een beetje bakolie (antiaanbakspray) om te voorkomen dat het product aanbrandt.
4. Plaats het gewenste voedsel op de onderste grillplaat.
5. Trek de bedieningshendel voorzichtig naar beneden om de grillplaat te sluiten.

6. Druk op de Start-/Stop knop  om de timer te starten.

Als de ingestelde tijd is verstreken, verschijnt "End" op het onderste digitale display en klinkt er een geluidssignaal.

7. Druk nogmaals op de Start/Stop-knop  om de tijdopname te stoppen en het signaal uit te schakelen.
8. Trek de bedieningshendel omhoog.
9. Verwijder het bereide voedsel van de onderste grillplaat.
10. Serveer de bereide gerechten.

11. Indien nodig kunnen volgende grillprocessen worden uitgevoerd met de vorige instellingen of kan een andere modus worden geselecteerd met opgeslagen temperatuur- en tijdstellingen.
12. Als het apparaat niet in gebruik is, raden we aan de bovenste grillplaat te sluiten om warmteverlies te voorkomen en elektriciteit te besparen.
13. Na het grillen moeten vet en vloeistoffen op de onderste grillplaat met een schraper naar de afvoeropening worden geschoven, zodat ze in de vetopvangbak kunnen weglipen.

WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

De grillplaten en de vetten/vloeistoffen op de grillplaat zijn erg heet tijdens het grillen en nog enige tijd daarna.

Wees extra voorzichtig bij het verwijderen van vet/vloeistof van de grillplaat.

Gebruik handschoenen die bestand zijn tegen hoge temperaturen.

Vetopvangbak

Er zit een vetopvangbak aan de voorkant van de onderste grillplaat.


Vetten en vloeistoffen van het gegrilde voedsel lopen weg in de vetopvangbak via de afvoeropening in de onderste grillplaat.

1. Let tijdens het gebruik op de vetopvangbak.
2. De vetopvangbak moet regelmatig worden verwijderd en gelegegd nadat het apparaat, de vetopvangbak en de inhoud zijn afgekoeld.



Afb. 3

Uitschakelen van het apparaat

1. Als het apparaat niet langer in gebruik is, schakel het dan uit met de Aan/Uit-knop.  op het bedieningspaneel.
2. Zet het apparaat aan met de Aan/Uit-schakelaar aan de linkerkant van het apparaat.
3. De apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!).

Reiniging

Veiligheidsthermostaat

Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsthermostaat die in werking treedt wanneer het apparaat oververhit raakt. Het apparaat schakelt uit.

Na de automatische uitschakeling kan het apparaat alleen opnieuw worden ingeschakeld door de RESET-schakelaar op de achterkant van het apparaat in te drukken. Ga als volgt te werk:

- het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!)
- wacht tot het apparaat is afgekoeld
- druk op de RESET-schakelaar aan de achterkant van het apparaat.
- het apparaat zoals gewoonlijk inschakelen.



Afb. 4

Neem contact op met het servicecentrum als de veiligheidsthermostaat binnen korte tijd opnieuw wordt geactiveerd.

6 Reiniging

6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

WAARSCHUWING!

Risico op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden het vetopvangreservoir en de inhoud zeer heet en blijven ze nog enige tijd heet na het uitschakelen.

Wacht altijd tot de vetopvangbak en de inhoud ervan is afgekoeld voordat u deze reinigt.

LET OPI!

Zich ervan verzekeren dat er in het apparaat geen vocht, olie of vet kan komen.

1. Het apparaat moet aan het einde van de werkdag grondig gereinigd worden, indien nodig ook tussen de werkcycli door.
2. Verwijder al het vet en voedselresten van de onderste grillplaat met een schraper en schuif deze door de afvoeropening in de vetafvoer.
3. Reinig de bovenste en onderste verwarmingsplaat aan de binnenkant met een zachte, vochtige doek. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
4. Veeg de grillplaten schoon met een schone doek om alle resten van het reinigingsmiddel te verwijderen.
5. De grillplaten moeten regelmatig worden schoongeveegd met een ontsmettingsmiddel dat geschikt is voor contact met voedingsmiddelen.
6. Droog de grillplaten grondig af met een zachte doek.
7. Vet de grillplaten voorzichtig in en sluit de bovenste grillplaat.
8. Verwijder de vetopvangbak en maak deze leeg.
9. Was het vetopvangreservoir grondig met warm water, een doek of afwasborstel en een mild afwasmiddel.
10. De vetopvangbak moet aan het einde worden geleegd.
11. Plaats de volledig droge vetopvangbak terug in het apparaat.
12. Reinig de behuizing, de bedieningshendel en de buitenkant van de bovenste grillplaat met warm water en een zachte, vochtige doek. Gebruik in geval van sterkere verontreinigingen een mild reinigingsmiddel.
13. Veeg gereinigde oppervlakken af met een schone doek.
14. Droog het apparaat grondig.
15. Veeg de aansluitkabel en het bedieningspaneel alleen af met een licht vochtige doek.

7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

Vermeld aub het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Storing	Mogelijke oorzaken	Verwijdering
Er verschijnen geen waarden op de digitale displays	Aansluitkabel niet correct in het stopcontact gestoken	Steek de aansluitkabel correct in het stopcontact
	Het apparaat staat niet aan	Schakel het apparaat in met de Aan/Uit-schakelaar
	Storing besturingskaart	Bedieningspaneel en bedrading controleren Neem contact op met serviceafdeling
Foutcode er01	Thermokoppel bovenste grillplaat defect	Controleer het elektrische circuit en repareer de bedrading
	Losse bedrading thermokoppel veroorzaakt onderbreking in circuit	
Foutcode er02	Thermokoppel onderste grillplaat defect	Controleer het elektrische circuit en repareer de bedrading
	Losse bedrading thermokoppel veroorzaakt onderbreking in circuit	
Grillplaten worden niet warm	Bedrading van verwarmingsbuis zit los	Bevestigingsbedrading controleren
	Verwarmingsbuis is beschadigd	Neem contact op met serviceafdeling

8 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.